



Philips 3000 series
Blu-ray/DVD плейър

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link

BDP3490



Свържете се с първокласни онлайн развлечения

с възпроизвеждане на 3D Blu-Ray

Пренесете магията на киното у дома с пълна висока детайлност, с Blu-ray 3D и DivX Plus HD на този елегантен плейър. Наслаждавайте се удобно на любимите си видео и музикални файлове директно от USB флаш устройства или портативни твърди дискове с USB 2.0.

Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност
- Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност

Забавлявате се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в кинозалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.


Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus

HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Dolby TrueHD

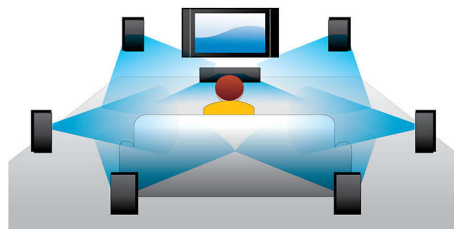

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава* свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare ви позволява да споделяте музика, филми и снимки от вашия таблет, смартфон и компютър на системата за домашно кино и Blu-ray плейър. Можете да възпроизвеждате поточно всички развлечения директно от вашите съвместими с DLNA устройства или да използвате дистанционното управление за достъп и поточно предаване на мултимедийни файлове от компютъра. Радвайте се на най-доброто безжично изживяване, като инсталирате приложението SimplyShare на вашия таблет или смартфон. Сега сте готови да се забавлявате с всички ваши развлечения без усилие.

USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход
- Динамичен обхват (1 kHz): ≈ 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 80 dB

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход, USB 2.0, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен
- MyRemote App: SimplyShare, Virtual Remote

Външен кашон

- EAN: 87 12581 68322 1
- Дължина: 41.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 30 см
- Бруто тегло: 1.63 кг
- Височина: 8.7 см
- Нето тегло: 1.23 кг
- Тегло на опаковката: 0.4 кг

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 12 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,25 W

Габарити на опаковката

- Височина: 30 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 41.5 см
- Дълбочина: 8.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 68322 1
- Бруто тегло: 1.63 кг

- Нето тегло: 1.23 кг
- Тегло на опаковката: 0.4 кг

Размери на продукта

- Височина: 4.2 см
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 21.9 см
- Тегло: 1.06 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 21:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Режимы на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Deep Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, х.в. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 12.0.8

EAN: 87 12581 68322 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com