

Philips
Blu-ray Disc-speler



BDP7300



Verwen uw zintuigen met HD-audio en -video

De Full-HD-beelden van de BDP7300 verzekeren u van optimaal kijkplezier. Ga op in elk detail, elke vloeiende beweging en levendige kleuren met x.v. Colour. Dankzij upscaling tot 1080p met HDMI kunt u ook nog steeds van uw DVD-collectie in de kast genieten.

Zie meer

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- Full HD 1080p voor haarscherpe beelden
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- DivX Ultra voor het verbeterd afspelen van DivX-mediabestanden

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

Doe meer

- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Met AVCHD kunt u HD-camcordervideo's op uw TV bekijken

Kenmerken

Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

DivX Ultra



DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

1080p bij 24 fps

U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

EasyLink


Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

DVD video upscaling

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan

("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

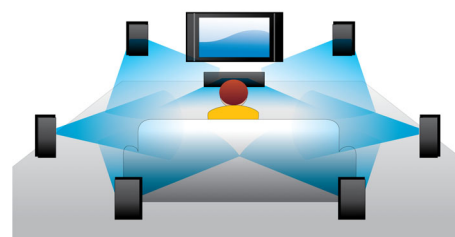

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Progressive Scan, Video upscaling
- BD-regiocode: A
- DVD-regio.: 3

Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: 100 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 110

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie,

Diapresentatie, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale optische uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Analoge audio-uitgang (5.1-kanaals), Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0

Gemak

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: HDMI-kabel, Audio-/videokabel, Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Gebruikershandleiding
- Gebruikershandleiding: Engels, Traditioneel Chinees

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 32 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 520 x 138 x 395 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,36 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Gewicht van het product: 3,42 kg



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 6.2.7

12 NC: 8670 000 50863
EAN: 87 12581 47303 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com