



Philips
Oryginalne miniradio

ze złączem Lightning

do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
4 W



ORD2105B

Wyznaczaj trendy z oryginalnym miniradiem

Ciesz się muzyką i atrakcyjnym wzornictwem retro małego radia Original firmy Philips. Odtwarzaj muzykę z urządzenia iPod lub iPhone, które może się równocześnie ładować i automatycznie synchronizować zegar radia ze swoim.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
- Cyfrowe strojenie FM
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Wygodne użytkowanie

- Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Łagodne budzenie bez stresu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie przez złącze Lightning



Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Cyfrowe strojenie FM



Cyfrowe strojenie FM

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia.

System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Automatyczna synchronizacja czasu


Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączone przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Podwójny alarm

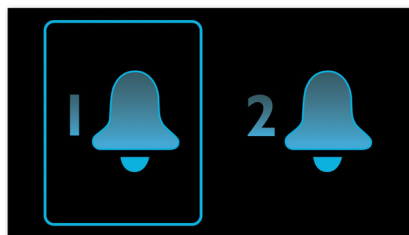

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Łagodne budzenie



Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrwa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy



Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 2 godziny) i wybrać płytę CD lub stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Sprzęt będzie grał przez tyle czasu, na ile został ustawiony, a następnie automatycznie się wyłączy do energooszczędnego, cichego trybu gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionej płyty lub prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.



Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- za pośrednictwem złącza Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- za pośrednictwem złącza Lightning: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. generacji

Odtwarzanie dźwięku

- Tryb odtwarzania: Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu iPhone

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał dźwiękowy
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Biały LCD
- Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk

- System dźwięku: Mono
- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 1

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
245 x 133 x 122 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
336 x 158 x 183 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

