



Philips BeNear
Juhtmeta telefon

Seeria 1000

1,6" ekraan/oranž taustvalgustus
Must



CD1901B

Tuues inimesi üksteisele lähemale

Hoides asju lihtsana

See väga lihtne ja hõlpsalt kasutatav telefon pakub teile pikaajalist ergonomilist mugavust ja suurepärast heli taasesitust. Tänu lihtsale paigaldamisele ja intuiitsele menüüle on selle kasutamine tõeliselt hõlbus.

Kristallselge heli

- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks
- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane

Kena ja lihtne

- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") oranži taustvalgustusega ekraan
- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab
- Kuni 16 tundi kõneaega

Keskkonnahoidlik toode

- Kuni 95% vähem kiirgust laadimisrežiimis
- Vähene volutarve: < 0,6 W ooterežiimis



asimpleswitch.com

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Täiustatud helikatsetused



Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofiilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada arusaadav heli reprodutseerimine nii telefonitoru kui ka vabakäerežiimi kasutades.

Parameetiline ekvalaiser

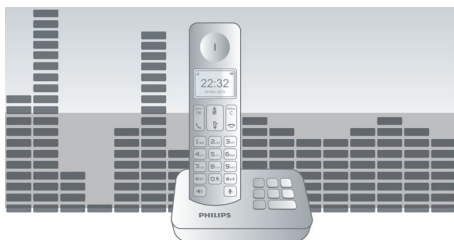

Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiseri funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.


Automaatne helitugevuse juhtimine



Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad


põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsmata.

4,1 cm (1,6") ekraan

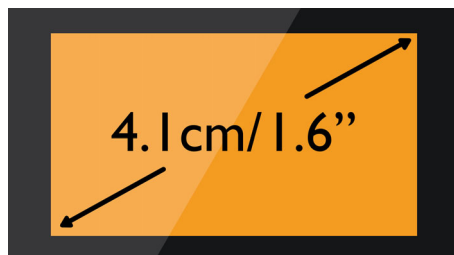

Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") oranži taustatvalgustusega ekraan

Lihntne seadistus

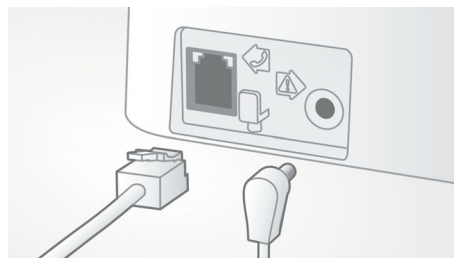


Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihntne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Telefoniraamat 50 nimele



Hoidke alati oma lähedaste telefoninumbrid käeulatuses: salvestage telefoniraamatusse kuni 50 nime.

AOH / helistaja tuvastamine

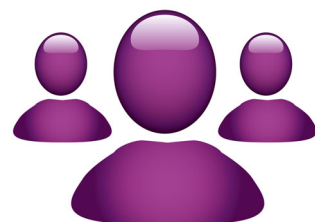

Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Kaal pakendita: 0,37 kg
- Kogukaal: 0,482 kg
- Pakendi kaal: 0,112 kg
- EAN: 87 12581 61222 1
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: Must-valge; tähtede ja numbrite kuvamine
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Oranž

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Automaatne registreerimine
- Automaatne kõne katkestus
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Kõnehaldus: Koputus*, AOH / helistaja

- tuvastamine, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 600 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,6 W

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: automaatne



Väljalaske kuupäev
2015-12-23

Versioon: 6.2.5

12 NC: 8670 000 79765
EAN: 87 12581 61222 1

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com