




Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

30-érintkezős csatlakozó
20 W

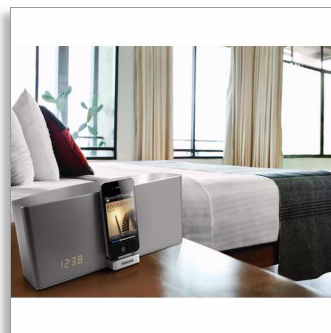

TCI360

Nagyszerű zenehallgatás iPod/iPhone készülékről

Az iPod/iPhone készülékről származó zene nagyszerűen hangzik ezen a Philips dokkolórendszeren. Csak dokkolja iPod/iPhone készülékét, anélkül, hogy eltávolítaná a védőtokot, és élvezze a Bass Reflex hangszóró hangját. Ráadásul lejátszás közben töltheti is a készüléket

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszóró rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat

- Dokkolja iPod/iPhone készülékét, akár tokban is
- Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény



Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus

mérésére utal, és az erősítóből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítő teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókat pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

iPod/iPhone dokkolása



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzítheti iPhone vagy iPod készülékét. Ráadásul a legtöbb esetben ez akkor is lehetséges, ha nem veszi le a védőtokot – az iPod vagy iPhone dokkolása így igazán egyszerű. Ezzel valóban a lehető leggyorsabb a zenehallgatás.

Automatikus óraszinkronizálás



Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Készült: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

iPod kompatibilitás

- Készült: 4. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch, 1. generációs iPod touch, iPod classic, 6. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 1. generációs iPod nano, mini iPod

Audielejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, Lejátszás és szünet

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Fő hangsugárzó: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Kényelem

- Óra/Verzió: Digitális
- Kijelző típusa: LED
- Háttérfény színe: Borostyánsárga

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Energiaellátás

- Hálózati tápellátás
- Tápellátás: 100-240 V, 50/60 Hz

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 216 x 112 x 102 mm
- Tömeg: 0,68 kg
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 321 x 155 x 172 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,16 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállás: Garancialevél



Kiadás dátuma
2016-10-18

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com