

Philips Cineos
DVD/SACD Home
Theater System
พร้อมทวิตเตอร์แบบรียบบั้น
ทำจาก Neodymium

CINEOS

HTS9800W



ประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม พร้อมคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของงานศิลปะที่มีความปราณีต

ระบบความบันเทิงภายในบ้านนี้สามารถให้ประสบการณ์การรับชมภาพและเสียงอย่างที่ไม่เคยมีใครเทียบได้
การออกแบบที่มีลักษณะคล่องตัวเข้ากับ Flat TV ได้ทุกรุ่น ผสมผสานกลมกลืนกับการตกแต่งภายใน
ด้วยคุณสมบัติการติดตั้งบนผนังและการทำงานแบบไร้สาย

คุณภาพเสียงและวิดีโอไว้ที่เปรียบ

- เสียงเซอร์ราวดิจิตอลโรงภาพยนตร์ 6.1 Dolby Digital EX
- เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิทัลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิทัล
- เพิ่มอัตราการสุ่มสัญญาณภาพดิจิทัลเพื่อรองรับภาพความละเอียดสูงถึง 1080i
- ทวิตเตอร์แบบรียบบั้นทำจาก Neodymium ที่ให้คุณภาพเสียงชัดใส
- SACD แบบมัลติแชนเนลเพื่อดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้เต็มที่

ผสานเข้ากับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว

- ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ
- การออกแบบที่บางเฉียบและยืดหยุ่นพร้อมตัวติดตั้ง
- ลำโพงของทีวีจอแบนที่บางเฉียบเข้ากับการตกแต่งภายในบ้าน



PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

เสียงเซอร์ราวด์ 6.1 Dolby Digital EX

การถอดรหัส Dolby Digital EX คือเทคโนโลยีใหม่ที่จะเพิ่มมิติแห่งพลังเสียงให้หนักแน่นทรงพลังได้มากเป็นพิเศษสำหรับประสบการณ์การรับฟังในแบบ Dolby Digital 5.1-channel ระบบเสียงเซอร์ราวด์พิเศษนี้จะสร้างพลังเสียงเซอร์ราวด์ที่ให้ความตื่นเต้นเร้าใจได้มากขึ้น

เอาต์พุต HDMI

HDMI เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้ และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียง HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

Video Upscaling สูงถึง 1080i

การเพิ่มอัตราการสุ่มสัญญาณภาพดิจิทัล ทำให้คุณเพิ่มความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ SD (Standard Definition) ซึ่ง DVD ใช้กับ HD (High Definition) ดังนั้นคุณจึงมองเห็นรายละเอียดภาพได้มากขึ้น และคมชัดสมจริงกว่าเดิม สัญญาณเอาต์พุตวิดีโอ HD ที่คุณสามารถส่งไปยังจอแสดงผล HD ผ่าน HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

ทีวีดีเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium

เพิลิตเฟลิกกับคุณภาพเสียงที่สดใสเป็นธรรมชาติด้วยทีวีดีเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium ที่ให้เสียงรอบทิศทาง แกนคู่ที่ไหลลื่นเสียงความถี่สูงด้วยรูปแบบ 360 องศา เป็นผลให้เสียงที่ได้มีช่วงเสียงที่ 'กว้าง' มีความคมชัดเจตนาใส มีความละเอียดสูงในช่วงโทนเสียงสูง เป็นการเสริมระบบเสียงรอบทิศทางของระบบมัลติแชนเนลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเห็นได้ชัดเจนนอกยิ่งขึ้นหากรับฟังจาก Super Audio CD ซึ่งมีเสียงดนตรีที่สดใสดีเยี่ยม

SACD แบบมัลติแชนเนล

SACD แบบมัลติแชนเนล รูปแบบดนตรีรุ่นใหม่ที่มีเสียงที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยระบบเสียงรอบทิศทางแบบมัลติแชนเนล

5.1

สามารถใช้กับแผ่นซีดีทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ได้

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมมมมม: 4:3, 16:9
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 1080i), การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-50000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >95 dB
- ระบบเสียง: สเตอริโอ, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, โหมดกลางคืน
- กำลังขับ (RMS): 3x125W (ซ้าย/ขวาด้านหน้า / กลางด้านหน้า) + 2x85W (ซ้าย/ขวาด้านหลัง) + 105W (กลางด้านหลัง) + 150W (ซับวูฟเฟอร์)
- กำลังขับรวม (RMS): 800 วัตต์
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, ดิจิตอล, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (โหมดวิดีโอ), DVD-R-วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, SACD Multichannel, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR
- โหมดเล่นแผ่น: การแสดง CD Text, ถอดค้นหาอย่างรวดเร็ว/กรออยู่หลัง, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำเพลงเดียว/ทั้งอัลบั้ม/ทุกเพลง, การเล่นแบบสุ่ม

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ:

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, AM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- Auto store

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: AUX in, Analog audio Left/Right in, ComponentVideo out Progressive, Composite video (CVBS) out, Digital coaxial in, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เส้าอากาศ FM, HDMI ออก, S-Video out, TV in (audio, cinch)

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, Brazilian Portuguese, สเปน, จีน (ไต้หวัน), มาเลย์, Canadian French
- รีโมทคอนโทรล: อนาคตประสงค์

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การไหลพลังงาน: 165 วัตต์

ลำโพง

- ลำโพงแซทเทิลไลท์: 2 ทาง, ฉนวนแม่เหล็กด้านหน้า, 4 Floor standing pillars, ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-50000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: ทีวีดีเตอร์แบบรีบบิ้น 4", วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 3" x 2"
- ลำโพงตัวกลาง: 2 ทาง
- ตัวขับลำโพงตัวกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2x3", ทีวีดีเตอร์แบบรีบบิ้น 4"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120-50000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงตัวกลาง: 6 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม


อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ลำโพงกลาง x 1, ซับวูฟเฟอร์ 1x,

ลำโพงแซทเทิลไลท์ด้านหลังหน้า x 2, ลำโพงแซทเทิลไลท์ด้านหลัง x 3, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, เส้าอากาศ FM, เส้าสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 273 x 284 x 144 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.8 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 497 x 139 x 32 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.5 กก.
- ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 32 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 139 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.5 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 497 มม.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 106 x 497 x 32 มม.
- น้ำหนักของลำโพงเซอร์ราวด์: 1.25 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 300 x 399 x 300 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12 กก.
- ขนาดขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 830 x 240 มม.
- น้ำหนักของขาตั้ง: 4.5 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 47.5 กก.

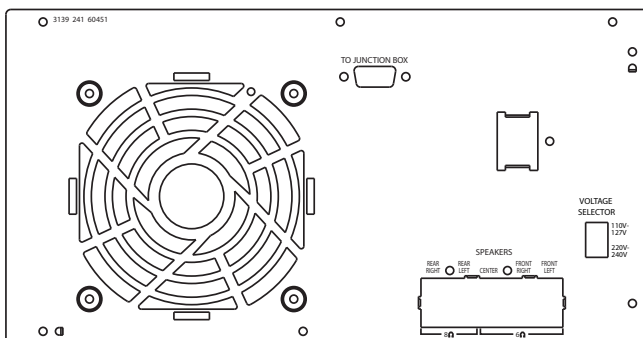

วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 4.0.8

12 NC: 9073 100 13071
EAN: 87 10895 93239 4© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ