

Philips
SoundBar 喇叭

5.1 CH 無線重低音
Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound 技術

HTL7140B



所有電視都適用的逼真環迴音效

配備有無線重低音喇叭

Philips SoundBar 喇叭 HTL7140B 為您帶來逼真環迴音效，使用最新的專利 Ambisound 技術、總輸出功率為 320 瓦的 5.1 聲道系統、還設有角度精確的驅動器，音效絕對超出您所想。

專為改善您的生活空間而設計

- 無線中低音喇叭方便擺設
- 款式優雅現代，可配合任何電視

連接並體驗一切娛樂

- Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI 4K2K 轉移功能，提供超高清內容享受

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 杜比數碼和 DTS，可提供卓越的環迴音效
- 8 吋低音喇叭，帶來震撼的重低音效果
- 5.1 多聲道提供真正令人沉醉的環迴音效
- 專業的中心聲道，提供真正清晰的音效
- 強勁的 320 瓦音效輸出
- 精確的角度計算提供聲音定位，提供更廣闊的音效
- Ambisound 技術提供真正的環迴音效體驗


PHILIPS

SoundBar 喇叭

5.1 CH 無線重低音 Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC, HDMI 4K-2K, Ambisound 技術


產品特點

Ambisound

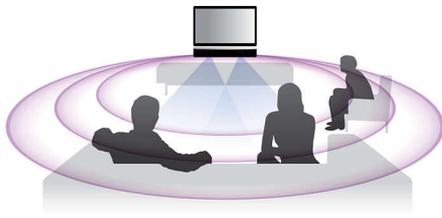

Ambisound 技術可從優雅的 SoundBar 產生真正的多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 音效體驗，不受所坐位置、房間形狀和大小限制，也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置，Ambisound 提供真正令人沉醉及更廣闊的音效。

5.1 多聲道

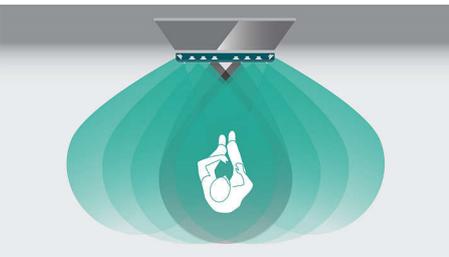

HTL7140B 是一個 5.1 多聲道喇叭，提供真正令人沉醉的音效體驗。此外，現時大部份 Soundbar 為 2.1 聲道，但 HTL7140B 配備 5.1 聲道，內置 6 個擴音器，提供卓越的音質。此 5.1 系統使用相同的喇叭聲道及設置，提供前左及右、中心聲道、兩個環迴聲道及一個重低音喇叭，支援 Dolby Digital Pro-Logic 2。

專業的中心聲道




現時市面上大部份 Soundbar 為 2.1 聲道。中心聲道混合至 2.1 聲道，聲音並不清晰。HTL7140B 配備 2 個專業驅動器，擁有各自的擴音器，並設有不同的處理音訊訊號。音效經小心處理，可比驅動器載有相同的

音效時，營造更廣闊的 Soundstage。Soundstage 比 Soundbar 的長度更大。收看外國電視節目或電影時，可緊貼內容，與看電視新聞一樣。


HDMI 4K2K

HDMI™

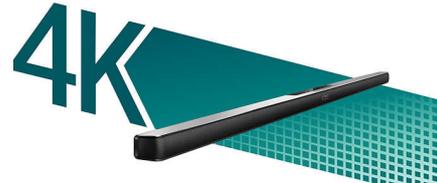

HDMI 4K2K 已納入 HDMI 1.4 標準。這為超高清 (UHD) 視訊內容提供額外支援。現時，超高清即 4K，最大為 4096 像素寬及 2160 像素高，或是標準的 1080p 高清顯示器大小的四倍，亦包括略低的 4K 解像度 3840 寬及 2160 像素高。兩個格式均獲 HDMI 1.4 支援。4K 顯示器把高端家庭影院系統提升至與大部份商業電影院相同的級數。為免喇叭將來被淘汰，已加入此標準以配合 4K 電視的發展。

杜比數碼和 DTS

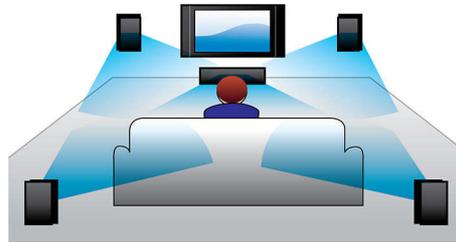

使用數碼裝置，可獲得最佳的音樂和電影音效。甚至獲得卓越的立體聲音樂音效，因為杜比數碼和 DTS 數碼環迴音效增強了數碼音樂和視訊音效，大大改善了相關效果，有助家庭影院喇叭為您提供真正令人沉浸的環迴音效。

HTL7140B/12

角度精確的驅動器




高音喇叭以 45 度角設計，向側面發送高頻，放大音場及高音頻。配合前置驅動器、角度高音喇叭及 Ambisound 專有處理及音效技術，提供更廣闊的音效。

Bluetooth® (aptX 與 AAC)



Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流

NFC 技術

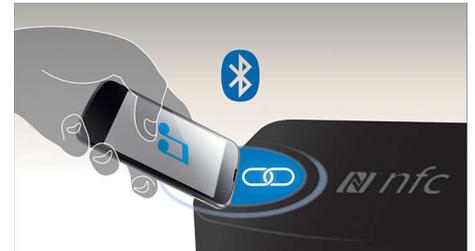

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

無線重低音喇叭

無線中低音喇叭方便擺設

8 吋低音喇叭，帶來震撼的重低音效果

8 吋低音喇叭，帶來震撼的重低音效果

強勁的 320 瓦音效輸出

強勁的 320 瓦音效輸出



規格

聲音

- 音效增強：高、低音控制，音訊同步，自動音量調校器，電影，音樂，語音，Smart Sound
- 音效系統：Dolby pro-logic 2, DTS 數碼環迴音效
- 重低音喇叭輸出功率：220 瓦
- 喇叭輸出功率：100 瓦
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：320 瓦

喇叭

- 重低音喇叭驅動器：1 個 8 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭，低音反射系統
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：2 個中心聲道喇叭，2 個 1 吋聚酯薄膜高音喇叭，4 個前端 / 環繞喇叭

連接

- 整合式連接：藍牙 APT-X, NFC
- 後方連接：數碼光學輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, 3.5 毫米音訊插孔，USB
- 無線連接：藍牙 APT-X 及 AAC

外盒

- EAN: 48 95185 60678 1
- 長度：112 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：35,5 厘米
- 總重量：13,73 千克
- 高度：35 厘米
- 淨重：8,63 千克
- 皮重：5,10 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，遙控直通
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC)，類型：

支援 4K2K

電源

- 電源：110-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

包裝尺寸

- 高度：35 厘米
- 包裝類型：模型
- 貨架佈置類型：模型
- 寬度：112 厘米
- 深度：35,5 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95185 60678 1
- 總重量：13,73 千克
- 淨重：8,63 千克
- 皮重：5,10 千克

產品尺寸

- 高度：3,8 厘米
- 寬度：106 厘米
- 深度：5,5 厘米
- 重量：1,5 千克

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，遙控器，安全及法律單張，商標單張，用戶手冊，全球保用證，掛牆安裝支架

設計

- 可掛牆安裝：是

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：1060X38X54.5 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：195X304X400 毫米



出版日期 2024-04-16

版本：3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com