


Philips  
Sistema docking con  
altoparlanti

con connettore a 30 pin  
per iPod/iPhone  
8 W



AD333

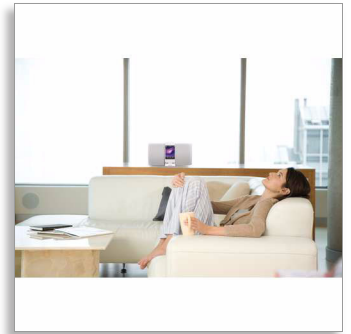

## Ascolta la musica dal tuo sistema docking per iPod/iPhone

Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questa docking station Philips AD333/12 offre bassi ricchi e profondi e un suono potente. La sua base docking intelligente ti consente di ricaricare il tuo iPod o iPhone senza rimuoverlo dalla custodia protettiva.

### Audio nitido come cristallo

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
- Potenza totale in uscita 8 W RMS

### Goditi la tua musica preferita

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

### Versatilità avanzata

- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

# PHILIPS

Sistema docking con altoparlanti  
con connettore a 30 pin per iPod/iPhone, 8 W

## Specifiche

### Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione

### Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Audio

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 8 W RMS

### Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

### Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Accessori

- Adattatore CA/CC

### Funzioni utili

- Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone

### Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 260 x 103 x 131 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 354 x 136 x 167 mm
- Peso del prodotto: 0,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,5 Kg



AD333/12

## In evidenza

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.



Data di rilascio  
2014-07-17

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158  
EAN: 87 12581 64859 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)