

Philips  
Slank micromuzieksysteem  
met LivingSound

wandmontage mogelijk

MCM330



## Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is dit ultrachique micromuzieksysteem van Philips, met het dynamische geluid van LivingSound in een gestroomlijnde vormgeving, precies wat u zoekt.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- USB Direct-functie en SD/MMC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
- LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digital Sound Control




Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### 20 W RMS

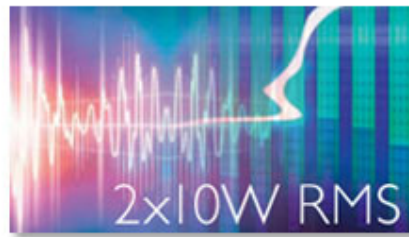

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het Wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### LivingSound



De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muzieklezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte

luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.

### Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant



Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspeelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsewegave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

### wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, LivingSound, wOOx™-technologie
- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W muziekvermogen
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 4

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC-kaart, USB Flash Drive
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Wandmontage mogelijk

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter, MP3 LINK-kabel
- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: Snelstartgids

## Afmetingen

- Brutogewicht: 3,07 kg
- Diepte van de verpakking: 170 mm
- Diepte hoofdunit: 91 mm
- Hoogte van de verpakking: 156 mm
- Hoogte hoofdunit: 143 mm
- Breedte van de verpakking: 622 mm
- Breedte hoofdunit: 571 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 49678  
EAN: 87 12581 46502 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.