




Philips  
Bezdrôtový reproduktor

**Bluetooth®**

Stereo s vyžarovaním basov  
USB port na nabíjanie  
20 W

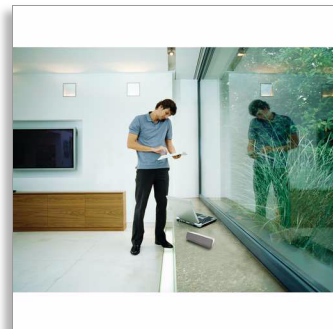

**SBT550WHI**

## Výkonný a bohatý zvuk

Reproduktor s technológiou Bluetooth umožňujúcou bezdrôtový prenos hudby

Výkonný zvuk podporovaný bezdrôtovým prenosom hudby cez Bluetooth, s reproduktormi Bass Reflex, ktoré vytvárajú výkonné a hlbšie basy. Zásuvka USB vám umožní nabíjať ľubovoľné zariadenie. Reproduktor SBT550/12 dokonale zapadne do vášho životného štýlu.

### **Vychutnajte si voľnosť s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®**

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Funguje s každým zariadením s podporou technológie Bluetooth

### **Bohatý a komplexný zvuk**

- Celkový výstupný výkon 20 W RMS
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy
- Bohatý a dynamický zvuk z výkonných budičov

### **Jednoduché a pohodlné**

- Port USB na nabíjanie iných zariadení
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### **Jednoduché používanie**

- Ideálny pre každý smartfón, počítač alebo prenosné zariadenie

# PHILIPS

Bezdrôtový reproduktor  
Bluetooth® Stereo s vyžarovaním basov, USB port na nabíjanie, 20 W

## Hlavné prvky

### Bezdrôtový prenos hudby

Váš reproduktor podporuje bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth. Vďaka tomu si môžete vychutnať svoje obľúbené skladby zo zariadení s podporou Bluetooth vo vysokej kvalite a bezdrôtovo.

### S podporou technológie Bluetooth



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

### Celkový výstupný výkon 20 W RMS



RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickú energiu, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím

je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

### Reproduktory Bass Reflex

Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie vzduch do akusticky vyladených otvorov zabudovaných do reproduktora, dodáva basom oveľa údernejší, realistický zvuk.

### Bohatý a dynamický zvuk

Výkonné budiče produkujú energickú hudbu s hlbokými a dynamickými basmi, ktoré sa postarajú o vašu motiváciu. Budiče špičkovej kvality zabezpečia živý hudobný zážitok.

### Vstavaný port USB



Súčasťou tohto reproduktora je aj port USB, ktorý vám umožňuje pohodlne nabíjať svoje zariadenie. Stačí pripojiť vaše zariadenie pomocou kábla USB do konektora na zadnej strane reproduktora.

### Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

SBT550WHI/12

## Technické údaje

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 38 x 11 x 14 9 cm
- Hmotnosť: 1,5 kg

### Kompatibilita

- pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

### Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Nabíjanie cez USB: áno
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Reproduktory: 2,5"

### Reproduktory

- Systém reproduktorov Bass Reflex: áno

### Príkon

- Napájanie zo siete: 110 – 240 V

### Príslušenstvo

- Kábel na: vstup 3,5 mm
- Potvrdenie záruky: áno
- Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno
- Stručná príručka spustenia: áno

### Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 380 x 119 x 112 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 480 x 165 x 170 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,13 kg



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 97907  
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)