




Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

Bluetooth® en NFC  
met MULTIPAIR  
Oplaadbare batterij  
Zwart

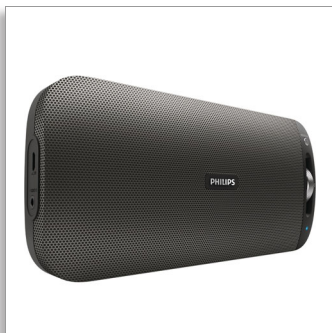

BT3600B

## Klein formaat, geweldig geluid

Geweldig geluid uit een dunne behuizing die overal in past. Dankzij geïntegreerde NFC kunnen apparaten met een simpele aanraakbeweging worden gekoppeld. En via Bluetooth Multipair kunt u direct muziek uitwisselen tussen twee apparaten.

### Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp
- Indrukwekkend met 10 W RMS
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

### Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat


### Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

# PHILIPS

## Kenmerken

### Draadloos muziek streamen

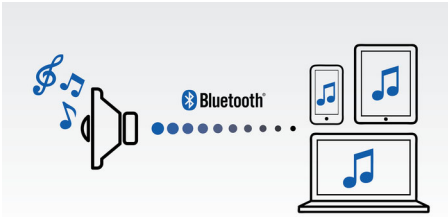


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Muziek wisselen tussen 2 apparaten


Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

### Anti-clipping-functie

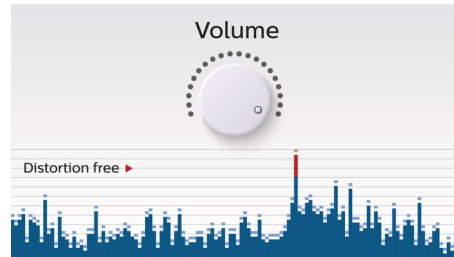

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel metingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Deze luidspreker werkt met anti-clipping via een speciale audio limiter IC. Hiermee wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd.

### Ingebouwde oplaadbare batterij

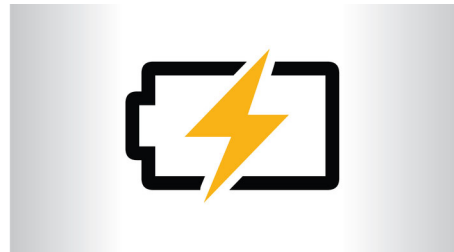

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar

een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

### Ingebouwde microfoon


Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

### NFC-technologie

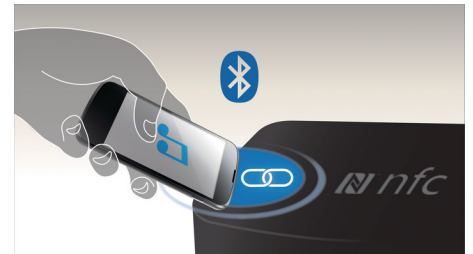

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- NFC: Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of hoger
- Audio-ingang (3,5 mm)

## Comfort

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Stereo

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 1,5 inch

## Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 10 uur

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantietaart, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 207 x 34 x 97 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 230 x 46 x 175 mm
- Gewicht van het product: 0,43 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,59 kg



Publicatiedatum  
2020-07-09

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574  
EAN: 04 89518 56059 06

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)