



„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai
2,1



SPA4350

Dinaminis garsas

Puikus pasirinkimas muzikos, balso įrašams ir garso takeliams. Suteiksime jūsų nešiojamajam, staliniam kompiuteriui ar MP3 grotuvui gyvesnį garsą. Jums patiks galingesnis, kokybiškesnis garsas ir šiuolaikinis dizainas.

Sodrus, sudėtinis garsas

- SPD™ naujoviška bosų prievado technologija sukuria gilius, sodrius tonus
- Siaurajuostė žemųjų dažnių garsiakalbio konstrukcija leidžia tiksliai perteikti bosus
- Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus
- 30 W RMS bendra išvesties galia
- 3 integralinės galios stiprintuvo schemos užtikrina subalansuotą garsą
- Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi

Šiuolaikiškas dizainas

- Lenktas korpusas sukuria sodrų garsą
- Patrauklus itin blizgus paviršius

Paprastumas

- Suderinamas su visomis laikmenomis

PHILIPS

genialu ir paprasta


Ypatybės

SPD™ technologija



„Philips“ garsą išgryninančio kanalo (angl. „Sound Purification Duct“ – SPD) bosų prievado technologija perteikia gilius, natūralius tonus atkurdamą originalų žemųjų dažnių garsą. Panaudojus SPD porėtą medžiagą vidiniams bosų vamzdžių paviršiams padengti, speciali „Philips“ sukurta akustinio slopinimo sistema sumažina turbulencijos triukšmą ir stabilizuoja suderintą dažnį. „Philips“ techniniai ir vartojimo testai patvirtino, jog šis buferis perteikia mažiau iškraipytus, švaresnės kokybės bosus.

Siaurajuostė žemųjų dažnių garsiakalbio konstrukcija

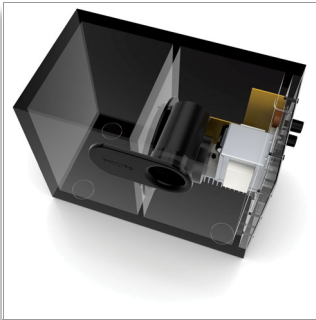

Šis dėžės dėžėje konstrukcijos siaurajuostis žemųjų dažnių garsiakalbis turi dvi tūrines ertmes, sukuriantis didesnę oro talpą ir perteikiančias geriau subalansuotą ir neiškraipytą bosų garsą. Garso energija iš centrinio garsiakalbio efektyviau koncentruojama reikiamo dažnio išvesties diapazone, kad būtų sukurtas labiau fokusuotas ir tiksliau atkuriamas bendras garso vaizdas.

Gerai slopinamas spinduolis



Vienas garsiakalbis paprastai sukuria tam tikro dažnio virpesius diafragmos pakraščiuose, dažnai sukeldami garsą iškraipymus. Šiai problemai išspręsti naudojamas mylaras – vientisas monomeras ir daug lengvesnė medžiaga, kuri paprastai dažniau naudojama apie garsiakalbio difuzorių. Apsupus difuzorių tiksliai simetrišku žiedu, gaunamas slopinimo efektas, pašalinantis asinchroniškus virpesius, todėl garsas labiau subalansuotas ir natūralusnis.

Lenktas korpusas



Lenktas korpuso dizainas ne tik gerai atrodo bet ir yra suformuotas, kad skleistų subalansuotą, natūraliau skambantį, artimą originalui garsą. Kadangi bus mažiau iškraipymų ir obertonų, galėsite būti tikri, jog mėgstama muzika visada skambės taip, kaip ir turėtų skambėti. „Philips“ išmano akustiką ir mes užtikriname, kad garsas ne tik puikiai skamba, bet ir gerai atrodo!

Specifikacijos

Garsiakalbiai

- Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas LSB
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 4 col.
- Žemųjų dažnių lygio reguliatorius: Ant žemųjų dažnių kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2,5 col.

Garsas

- Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
- Žemųjų dažnių optimizavimas
- Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas LSB
- Muzikos galia: 30 W
- Išvesties galia (RMS): Satelitiniai garsiakalbiai: 8 W x 2; žemųjų dažnių kolonėlė: 14 W
- Dažnių diapazonas: 50 Hz–20 kHz (-10dB)

Maitinimas

- Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Prijungimo galimybė

- Kabelio ilgis: 1,5 m
- Jungtis: 3,5 mm stereo
- Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm jungtis) 1x

Pakuotės turinys

- Žemųjų dažnių kolonėlė
- 3,5 mm stereo kabelis: Fiksuotas
- Sparčiojo įdiegimo vadovas
- Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 36,5 x 33,3 x 22 cm
- EAN: 87 12581 62744 7
- Bendras svoris: 5,202 kg
- Grynas svoris: 4,036 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 1,166 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 11,273 kg
- Outer carton (L x W x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
- Grynas svoris: 8,072 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Pakuotės svoris: 3,201 kg
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Matmenys

- Žemųjų dažnių kolonėlė: [P x G x A] 287 x 202 x 158 mm
- Satelitas: [P x G x A] 133 x 94 x 102 mm
- Valdymo blokas: [P x G x A] 287 x 202 x 158 mm
- Stiprintuvo blokas: [P x G x A] 133 x 94 x 102 mm
- Svoris: 5,202 kg



Išleidimo data 2013-02-12

Versija: 2.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com