

Philips
5.1-kanalni domači kino 3D
Blu-ray

Crystal Clear Sound

Brezžični zadnji zvočniki
Vgrajene WiFi, Bluetooth in NFC
1000 W

HTB5580G



Mogočen 1000 W kinematografski prostorski zvok

z brezžičnim zadnjim zvočnikom

S tem domačim kino Philips uživajte v glasbi in filmih. 15 mm mehki kupolasti visokotonski zvočnik z lijakom predvaja zvok z najmanj motnjami doslej. Z zmogljivim 3-krat močnejšim rebrastim sistemom Bass Reflex za neverjetno pristne nizke tone.

Odlično glasbeno doživetje

- 1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok
- Crystal Clear Sound za izjemno jasen in pristen zvok

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Zaslon na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti
- Izkoristite Miracast™ – vsebine naprav s potrdilom na televizorju
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Z brezžičnimi zadnjimi zvočniki se znebite po prostoru napeljanih žic.


Prepustite se razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth

PHILIPS

Značilnosti

Crystal Clear Sound

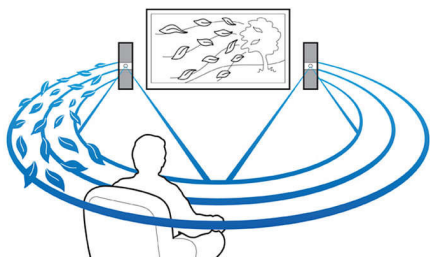

Crystal Clear Sound za izjemno jasen in pristen zvok

1000 W moči RMS




1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Full HD 3D Blu-ray




Preпустite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Vgrajen WiFi

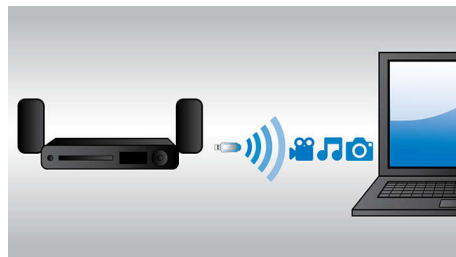


S pomočjo vgrajenega vmesnika WiFi lahko domači kino preprosto povežete z domačim omrežjem in tako kadar koli uživate v bogati izbiri priljubljenih spletnih vsebin. Na voljo so vam nekatere najboljše spletne strani s filmi, slikami, informacijami, zabavnimi in drugimi spletnimi vsebinami, ki so prilagojene za televizijski zaslon.

Brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth

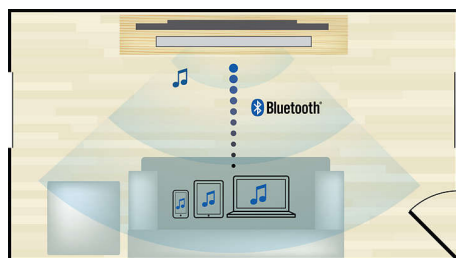


Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth

Dolby TrueHD in DTS-HD

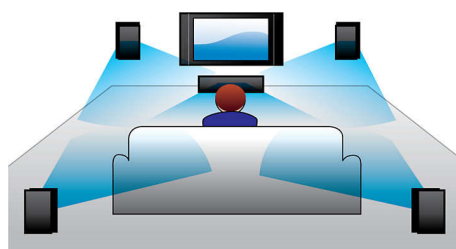


Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

Zaslon na dotik za predvajanje

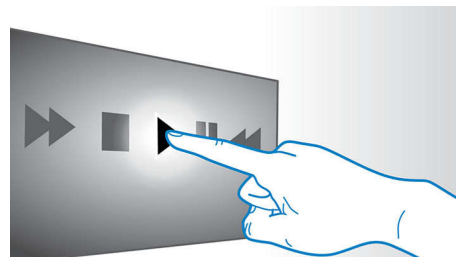

Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik vam omogoča nastavitve glasnosti in drugih možnosti predvajanja s pritiskom na dotik občutljivih gumbov na sprednji plošči.

Miracast™

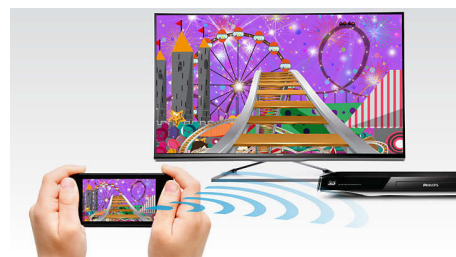

Miracast™ je standard za brezžično predvajanje zaslonov med enakovrednimi napravami, ki so povezane prek povezav Wi-Fi Direct. Z enostavnim uporabniškim vmesnikom lahko vsebine zaslonov prenosnih naprav predvajate na večjem zaslonu prek naprave s potrdilom Miracast™ brez omejitev z vgrajenim kodekom za odkodiranje.

Tehnologija NFC



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Dolby Digital Prologic II, Zvok Double Bass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 166 W
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 166 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 4 x 166 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 1000 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 4 x stoječi zvočniki, 1 osrednji zvočnik
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 1 x 7,6 cm nizkotončni zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150-20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 3 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20-150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 3 ohm
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150-20.000 Hz
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm

Povezljivost

- Sprednji priključki: Zvočni vhod, USB
- Vgrajeni priključki: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Brezžični zadnji zvočniki
- Priključki na zadnji strani: digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključki za zvočnike Easy-Fit

Sprejemnik/sprejem/prenos

- RDS: Ime postaje

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 71078 1
- Dolžina: 95.4 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 37.6 cm
- Bruto teža: 25.47 kg
- Višina: 49.4 cm
- Neto teža: 23.25 kg
- Teža embalaže: 2.22 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Predvajanje z enim dotikom
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Funkcija Deep Color
- Enostavna uporaba: DLNA
- Spletne storitve: YouTube

Napajanje

- Poraba energije: 160 W
- Napajanje: 220-240 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,5$ W

Dimenzije embalaže

- Višina: 49.4 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 95.4 cm
- Globina: 37.6 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 71078 1
- Bruto teža: 25.47 kg
- Neto teža: 23.25 kg
- Teža embalaže: 2.22 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 45 cm
- Širina: 90 cm

- Globina: 35 cm
- Teža: 20 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Sprejemnik za brezžične zadnje zvočnike, 2 bateriji AAA

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 435 x 58 x 291 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 314 x 103 x 83 mm
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 100 x 1178 x 101 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 228 x 293 x 310 mm
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 100 x 1178 x 101 mm
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 6 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- Bitne hitrosti MP3: 8-320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslona

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikacije

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 3.2.5

EAN: 87 12581 71078 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.