

Philips
Sistema Mini Hi-Fi



FWM139

Reprodução CDs MP3

Preencha todas as suas necessidades musicais com o Sistema Mini Hi-Fi FWM139, com um som assombroso e 10 horas de música em MP3-CD. Irá apreciar a simplicidade de funcionamento e controlo — sente-se, descontraia e desfrute de música todo o dia, à sua medida!

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência musical de 2 x 20 W RMS/2 x 40 W/ 800 W PMPO
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- 10 horas de música no CD de MP3
- Sintonizador AM/FM
- Deck de cassetes estéreo

Definições de som personalizadas

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Piezoeléctrico, 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução Áudio

- Número de Discos: 1
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição
- Faixas Programáveis: 20
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Paragem automática

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs



Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, FM, MW

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD

Conectividade

- Auscultadores: 2,5 mm

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Telecomando, Folheto da Garantia
- Manual do Utilizador: Impresso em 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incl. Embalagem: 9,333 kg

Potência

- Alimentação eléctrica: 200-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Destaques

Potência musical, 2x20 W RMS/2x40 W

Potência musical de 2 x 20 W RMS/2 x 40 W/ 800 W PMPO

Sistema Reflex de Graves de 2 vias

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Sintonizador AM/FM

Sintonizador AM/FM

Deck de cassetes estéreo


Deck de cassetes estéreo

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital

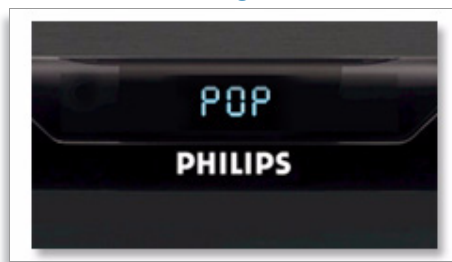

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13503
EAN: 87 10895 97960 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com