



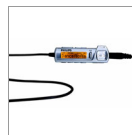

Philips
Портативен MP3-CD
плейър

EXP3483

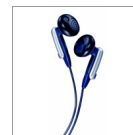

Тънък MP3-CD плейър

с FM тюнер и поставка за зареждане

MP3-CD плейърът eXp3483 с FM тюнер излъчва шик и осигурява 45 часа неспирно MP3 и WMA музикално удоволствие. За пълно удобство можете да преглеждате информация за изпълнители и песни на LCD екрана на дистанционното и да го зареждате от негова собствена поставка за зареждане.

Вашето усещане за пълноценен звук

- Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
- Цифров FM тюнер с 10 настроени станции
- Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове
- Насладете се на възпроизвеждане на музика до 45 часа

Устойчив на тласъци

- 200-секунден Magic ESP™

Шикозен, елегантен дизайн

- Елегантен и качествен алуминиев корпус с метален вид
- Подходящо за носене LCD дистанционно с подсветване и ID3 тагове
- Компактна и удобна стойка за зареждане

Повишено качество на басите

- Цифрово динамично усилв. на басите за оптимиз. баса при всяка зв. сила

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- Цифро-аналогов преобразувател: 1-битов
- Честотна лента: 20 - 20 000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
- Подобрение на звука: Цифрово динамично усилване на басите
- Изходна мощност: 2 x 5 mW RMS
- Регулатор на силата на звука: цифров
- Акустична обратна връзка: да

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Програмируем за 50 мелодии, Бързо напред/назад, Задържане, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предидна мелодия, Повторение на една/албум/всички, Подновяване на възпроизв. след стоп, Р азбъркване на албума/всички
- Magic ESP (MP3-CD): 100 секунди
- Електронна защита от прескачане (CD): 45 секунди
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet, UDF
- Поддръжка на ID3 тагове: да
- MP3 скорости на обмен: 32 - 320 kbps
- WMA скорост на битовия поток: 32 - 192 kbps

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка: да
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Предварителни настройки на станции: 30
- Автоматично съхраняване: да

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 4,0 mm, 4,5 V, централен +
- Слушалка: 3,5 mm
- Изход: 3,5 mm

Удобство

- Дистанционно управление: Носимо

- дистанционно с LCD екран
- Тип на дисплея: LCD
- Фоново осветление: да
- Цвят на фоновото осветление: Кехлибар
- Поставка/базова станция: да
- Индикатор за зареждане
- Индикации: име на албума, номер на албума, име на изпълнителя, състояние на батерията, функции на компактдиска, DBB, ESP, име на файла, музикални заглавия, час, запис, предварително настроена станция, честота

Акcesoари

- Дистанционно управление: AY3803(LCD RC)
- AC/DC адаптер: AY3162 (400 mA)
- Вилка: Поставка за зареждане AY4105
- Слушалки: SBC HE250
- Батерии: AY3363 (Ni-MH акум. батерии)
- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя, Вратичка за AA батерия

Размери

- Корпус: Термоустойчив корпус
- Габарити на кашона: 254 x 175 x 250 mm
- Тегло на общия кашон: 3 инча kg
- Количество в общия кашон: 3 инча
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 238 x 80 x 149 mm
- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШxДxВ): 137 X 137 X 21 mm
- Тегло на изделието: 0 18 kg

Мощност

- Живот на батерията WMA): 45 ч. (2xAA алкални батерии)
- Време за възпр. на MP3-CD с батерия: 45 ч. (2xAA алкални батерии)
- Време за възпр. на CD с батерия: 30 ч. (2xAA алкални батерии)
- Тип батерия: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Акумулаторна: да
- Време за работа на батерия (тунер): 50 ч. (2XAA алкални батерии)

Акценти на продукта

200-секунден Magic ESP™

Електронната защита от прескачане Magic Electronic Skip Protection™ е удобна функция, осигуряваща музика без прескачане дори, когато MP3-CD плейърът ви е удрян и блъскан, докато тичате или сте в движение. Устройствата с Magic Electronic Skip Protection™ имат интелигентен електронен буфер, който може да съхранява различни цифрови формати за музика, като MP3, WMA и CDDA. Буферът регулира автоматично и съдържанието си, и скоростите на лазерните пътечки, за да гарантира слушане на музика без прекъсвания.

Стойка за зареждане

Насладете се на лекотата и удобството при зареждане на вашия CD плейър, като просто го сложите в тази компактна и удобна стойка за зареждане. За нея ще се намери място на всяко бюро, а може да бъде сложена и на всяко друго място. Когато свържете AC/DC адаптера към стойката за зареждане, светодиодният индикатор ще светне в червено, показвайки, че CD плейърът ви се зарежда. Когато акумулаторните му батерии напълно се заредят, индикаторът ще светне в зелено. Сега плейърът ви е зареден и вие можете да продължите да слушате любимата си музика.

Цифрово динамично усилване на басите

Цифровото динамично усилване на басите е интелигентен усилвател на бази, който дава максимално подобряване на басите при голяма сила на звука без изкривяване и при малка сила на звука без компромис по отношение на най-ниските басови честоти. Технологично авангардна електроника следи непрекъснато нивата на силата на звука и басите и калибрира прецизно и вте, за да се избегне изкривяването на звука, с което се получава превъзходен басов звук. Цифровото динамично усилване на басите дава възможност да се насладявате на превъзходни бази - независимо от избраната сила на звука.



Дата на издаване
2007-08-04

Версия: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.
- * Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в С ъединените щати и/или други страни.
- * На базата на WMA кодиране 64 kbps или MP3 кодиране.