




Philips
Soundbar 3.1 搭配無線重
低音喇叭

最大 620W
3.1 CH 無線重低音喇叭
Dolby Atmos®
HDMI 輸入與 HDMI 輸出
(eARC)

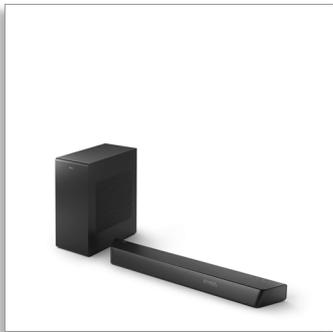

TAB7807

滿足所有經典時刻的精緻音效

這款出色的 3.1 SoundBar 運用 Dolby Atmos 打造虛擬 3D 音效，將您的聽覺體驗提升到全新的境界。可無線連結的 8 吋重低音喇叭呈現令人讚嘆的低音效果，讓您的媒體擁有應有的深度。

獨特的幾何設計。易於操控

- 飛利浦 Easylink 透過大型顯示器遙控器控制 Soundbar
- 可安裝在電視桌、牆壁或任何平面上
- 獨特的幾何設計。輕鬆擺設

任何來源。音效無瑕

- 體育場 EQ 模式。將體育場帶回家
- BT 與 USB 連接。光纖輸入、音訊輸入、HDMI 輸入
- 方便地連接所有鍾愛的音源
- HDMI eARC。享受最新的環繞音效格式

強化劇院級體驗

- Dolby Atmos。劇院級音效
- 3.1 聲道：6 個整合式驅動器，8 吋強力重低音喇叭
- 最大輸出 620W。強勁音效
- 兩個定點喇叭提供更寬廣的音效

PHILIPS


焦點

3.1 聲道。8 吋重低音喇叭



無論是想要放鬆聆聽最愛的播放清單，或是被劈啪作響的火焰包圍，這款 Soundbar 所擁有的 3.1 聲道和無線連結，搭配 8 吋強力重低音喇叭，都能讓人身歷其境，盡情沉醉在豐富又生動的音效中。

Dolby Atmos 3.1

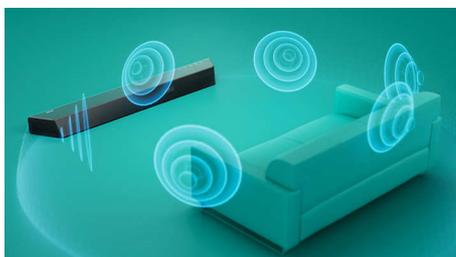

三個聲道可重現高度和深度，建立虛擬的立體環繞音效。無論是頭上飛過太空船，

或是競技場中的群眾，您都能感受到劇中音效在您的上方和周圍流動。

更廣闊的音場



音效更豐富！Soundbar 兩端的兩個額外高頻喇叭可增廣音訊，利於清楚分辨樂器。輕鬆挑出管弦樂團中的每一件樂器，細細聆聽，宛如真正親臨音樂廳！

體育場 EQ 模式

在客廳就能體驗現場運動的刺激。體育場 EQ 模式讓您被人群環境音環繞，就像坐在體育場內一樣！感受每個重要時刻的震撼，同時仍能聆聽清晰的評論。

連接最愛的音源

透過藍牙進行串流。透過音訊輸入、光纖輸入或 USB 連接，享受令人驚豔不已的音

效。支援 4K 與 HDR 視訊來源的 HDMI 傳遞，並與 Dolby Vision 相容，讓您連線時保有完整影片品質。享受前所未有的體驗！

HDMI eARC

全然陶醉在戲劇裡，完全不錯過任何混音效果。此款 Soundbar 與 HDMI eARC 相容，其高速連線能讓您體驗 Dolby Atmos 等進階音效格式的完整效果。

飛利浦 Easylink

這款優異的 Soundbar 採用飛利浦 Easylink 技術，使用起來極為輕鬆方便。無論要調整裝置或 Soundbar 上的 EQ 模式、低音、高音、音量設定，都只需要一個遙控器！

規格

音效

- 加強音效：混搭，標準型，音訊同步，高音及低音控制
- 等化器設定：影片，音樂，語音，體育場
- 總諧波失真：$\leq 10\%$
- 喇叭系統輸出功率：最大 620W / 310W RMS

喇叭

- 重低音喇叭頻率範圍：35 - 140 Hz
- 重低音喇叭類型：主動式，無線重低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：3 ohm
- 聲道數量：3.1
- 低音喇叭數量：1
- 低音喇叭直徑：8 吋
- Soundbar 頻率範圍：140 - 20k Hz
- Soundbar 阻抗：8 ohm
- 中央驅動器：2 個全音域 (左 + 右)
- 前置驅動器：2 個全音域 (左 + 右), 2 個高頻喇叭 (左 + 右)
- 外接重低音喇叭音箱：低音反射

連線能力

- 藍牙：接收器
- 藍牙版本：5.1
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, 支援多點 (多對), 串流格式：SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)：是
- USB 播放：是
- 音訊輸入：1x 3.5 公釐
- 光纖輸入 x 1：是
- HDMI 內容保護：HDCP 1.4/2.3
- HDMI 輸出 (eARC/ARC) x 1：是
- HDMI 輸入 x 1：是
- DLNA 標準：否
- 智慧居家：無
- 無線喇叭連接：重低音喇叭

支援的音訊格式

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, 杜比 TrueHD, 杜比數位, 杜比數位 Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- HDMI IN1: Dolby Atmos, 杜比 TrueHD, 杜比數位, 杜比數位 Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch
- 藍牙：SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光學式：杜比數位, LPCM 2ch

外紙箱

- 長度：99 cm

- 包裝數：2
- 寬度：59.5 cm
- 總重：25 kg
- 高度：25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12772 9
- 淨重：17.4 kg
- 皮重：7.6 kg

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 單鍵待機
- 遙控器：是
- 夜間模式：否

功率

- 主裝置電源供應器：100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭電源供應器：100-240V AC, 50/60 Hz
- 重低音喇叭待機功率：$\leq 0.5\text{ W}$
- 主機待機功率：$\leq 0.5\text{ W}$
- 自動待機：是

包裝尺寸

- 高度：22.5 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：平置
- 寬度：97 cm
- 深度：45 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 12772 2
- 總重：12 kg
- 淨重：8.7 kg
- 皮重：3.3 kg

配件


- 附配件：電源線, 遙控器 (附電池), 壁掛支架, 快速入門指南, 保證卡

設計

- 色彩：黑色
- 可壁掛：是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深)：800 x 65 x 106 mm
- 主機重量：2.5 kg
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：190 x 410 x 309 mm
- 重低音喇叭重量：6 kg

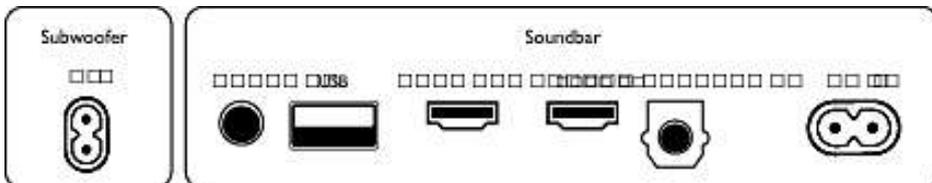

發行日期 2024-06-21

版本：7.3.3

EAN: 48 95229 12772 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

