




Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB port a töltéshez
60 W, audiobemenet

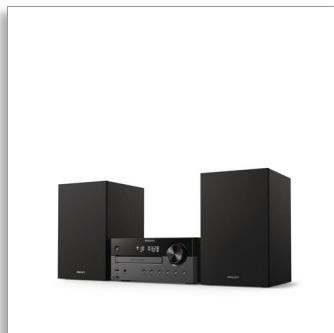

TAM4505

Elegáns külső. Gazdag hangzás.

Gazdagítsa otthoni szórakozási lehetőségeit ezzel a klasszikus megjelenésű mikrorendszerrel. Élvezze a kristálytisza minőségben vehető digitális DAB+/FM rádióadásokat, streameljen zenét és podcastokat, illetve játssza le CD-it – mindezt a 60 W-os teljesítmény nyújtotta gazdag hangzással. Az USB-porton vagy audiobemeneten keresztül pedig további forrásokat is csatlakoztathat.

Nagyszerű hangzás a zenékhez

- Bass Reflex hangsugárzók. Gazdagabb mélyhangok
- 4"-es mélynyomó, 20 mm-es magashangszóró, 60 W kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás (DSC). Válasszon ki egy gyári beállítást

A CD-klasszikusoktól a streamelt számokig

- Klasszikus kivitel
- Minden zene
- CD-lejátszó. DAB+/FM rádió 20 programhellyel. Audiobemenet
- USB port. Csatlakoztasson egy hagyományos forrást, vagy tölts fel mobilját
- Bluetooth. Zene, podcastok és egyébek streamelése

Töltse meg dallamaival a helyiséget

- Érezze magát igazi kényelemben otthonában
- Hálózatról táplált. Távvezérlővel
- Főegység méretei: 220 x 104 x 231,5 mm
- Hangsugárzó méretei: 150 x 241,3 x 173 mm

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 60 W
- Hangerőszabályzás: forgó

Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 4"-es mélyhangszóró, 20 mm-es magashangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer
- Hangcsatornák száma: 2.0

Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, USB flash meghajtó, CD-R/RW
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, FM monó, DAB/DAB+
- Programhelyek: 10 (FM) + 10 (DAB)
- RDS: Programtípus, Rádiótext, Órán beállított idő, Programszolgáltatások, Rádiófrekvencia
- Antenna: Leválasztható pigtail (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- USB: USB-gazdaport
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Töltés USB-n keresztül: 5 V, 2 A

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés, kíméletes ébresztő
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló, 24/12 órás kijelző
- Betöltő típusa: tálcá
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Ébresztések száma: 1

Tartozékok

- Hálózati tápkábel: Hosszúság: 1,5 m
- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Garancialevél, Távvezérlő (elemmel), Gyors üzembe helyezési útmutató

Méret

- Főegység (sz x mé x ma): 220 x 104 x 231,5 mm
- Hangsugárzó méretei (sz x mé x ma): 150 x 241,3 x 173 mm
- Hangsugárzóegység száma: 2
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 376 x 365 x 352 mm
- Bruttó tömeg: 7 kg
- Nettó tömeg: 5,28 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 37,6 x 35,2 x 36,5 cm
- EAN: 48 95229 10983 4
- Bruttó tömeg: 7 kg
- Nettó tömeg: 5,28 kg
- Táratömeg: 1,72 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Álló helyzetben

Fénypontok

Minden zene

Ez a stílusos mikrorendszer lehetővé teszi lejátszási listák streamelését, CD-k lejátszását és DAB+/FM rádió hallgatását. A rádió 20 programhellyel rendelkező digitális hangolóegysége kristálytisztá vételt biztosít, a CD-lejátszó pedig MP3 CD-ket és gyári vagy írott audio CD-ket is tud olvasni.

Bass Reflex hangsugárzó

Ezek a könyvespolc stílusú hangszórók tiszta hangzást és erőteljes basszusokat biztosítanak a mélynyomó, a magashangszóró és a Bass Reflex nyílások kombinációjának köszönhetően. A 60 W-os maximális teljesítmény bármilyen helyiségben egyszerű hangzást nyújt. Tökéletes a társalgóba vagy nyitott terű lakásokba.

Klasszikus kivétel

A kétutas központi egység és a hangsugárzó dobozok a különálló Hi-Fi rendszerek megjelenését idézik. A texturált hangerőszabályzó gombbal kellemes analog érzetet kelt a használata. Az egység elején lévő gombokkal végezhető a lejátszás és a forrás kiválasztása.

Digitális hangzásszabályzás

Hiphop, kórusművek, szimfónia vagy rockopera? Bármit is szeret, a digitális hangzásszabályzás (DSC) funkcióval még nagyobb örömet lelheti benne. Válasszon a gyári beállítások közül, amelyek célja, hogy a legtöbbet hozzák ki a zenéből.

Érezze magát igazi kényelemben otthonában

Ez az elektromos hálózatról táplált mikrorendszer remekül mutat bármelyik szobában. A Bluetooth vezeték nélküli hatótávolsága 10 m, okoseszközeit az USB porton keresztül töltheti. Az egyszerűen használható távvezérlővel könnyen elérhetők a fő funkciók.



Kiadás dátuma
2022-07-06

Verzió: 4.0.3

12 NC: 8670 001 67929
EAN: 48 95229 10983 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com