



Philips Philips Fidelio
Kablosuz surround sinema
hoparlörleri

5.1 CH kablosuz surround ses

Google Cast ve Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Mekan yapılandırması



E6

Saniyeler içinde stereo'dan surround sese geçiş

Google Cast™ ve Spotify Connect ile

Philips Fidelio E6 kablosuz sinema hoparlörleri, çıkarılabilir hoparlörler ve subwoofer ile surround ses sunar. Özel merkez kanalı sayesinde ses net bir şekilde duyulur. Google Cast ve Spotify Connect ile kusursuz müzik keyfi sürebilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- En iyi ses performansı için mükemmel şekilde tasarlanan lüks kılıf

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Zahmetsiz uygulama deneyimi için Spotify Connect
- Google Cast ile telefondan hoparlöre kolayca müzik gönderin
- Stereo eşleştirme özellikli, bağımsız, taşınabilir hoparlörler
- Kolay ağ kurulumu için Philips yardımcı uygulaması


TV ve film izlerken daha zengin ses çıkışı

- İstek Üzerine Surround - ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler
- Mekan yapılandırması
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Crystal Clear Sound için birinci kalite yumuşak dome tweeter'lar
- Üstün ses netliği için özel orta kanal hoparlörü
- Gerçek surround ses için 5.1 Çok kanallı

PHILIPS
Fidelio

Özellikler

İstek Üzerine Surround

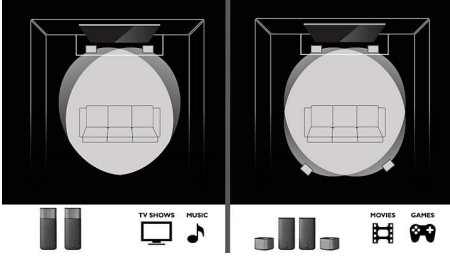


İşitme duyurunuzu istediğiniz zaman üstün surround sese bırakın. Oyun ve filmlerinizde çok kanallı surround ses deneyimi elde etmek için kablosuz surround hoparlörleri sol ve sağ ana hoparlör ünitelerinden çıkarıp odanın arkasına yerleştirin. İşiniz bittiğinde müzik ve TV şovları için hoparlörleri yeniden takın. Benzersiz bir frekansta çalışan surround hoparlörlerle patentli kablosuz ses teknolojisi kullanıldığında ağ paraziti yaşanmaz. Sonuçta müzik ve filmler için kayıpsız ses kalitesine sahip, tamamen kablosuz bir surround sistem elde edilir.

5.1 Çok kanallı

Dahili 6 amplifikatörlü E6 donanımlı 5.1 kanallar mükemmel ses kalitesi sunar. Aynı hoparlör kanallarını ve yapılandırmasını kullanan bu 5.1 sistemleri, bir önde sol ve sağ, bir orta kanala, iki surround kanala ve bir subwoofer'a sahiptir. Dolby digital pro-logic 2'yi destekler.


Orta kanal hoparlörü

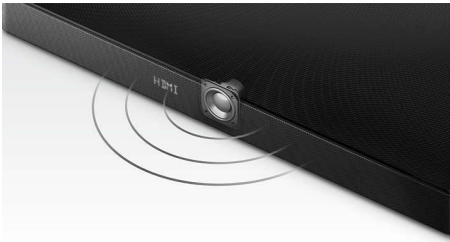

Ses frekansları için özel olarak tasarlanan orta kanal hoparlörü, konuşmanın ekranın ortasından duyulmasını sağlar. Bu tasarım,


gelişmiş ses konumlandırma ve netlik sağlayarak filmlerin etkisini artırır.

Mekan yapılandırması

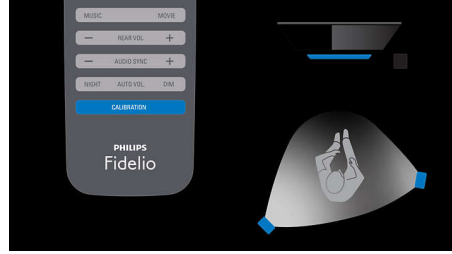


Benzersiz yenilik laboratuvarımız tarafından geliştirilen gelişmiş mekan yapılandırması işlevi, arka hoparlörlerin odada yerleştirildiği yerden bağımsız olarak mümkün olan en iyi ses dengesini sağlar. Bu işlev, etkinleştirildiğinde arka hoparlörlerin her birinin yerini tespit etmek için özel olarak tasarlanmış bir ton sinyali kullanır. Ardından bu bilgileri kullanarak mevcut hoparlör yerleşimi için en iyi ses dengesini tespit eder ve her bir hoparlörün sesini uygun şekilde ayarlar. Böylece, hoparlörler ideal konumun dışına yerleştirilmiş olsa bile dinleyicinin düzgün dengeli sesin keyfini çıkarmasını sağlar.

Google Cast

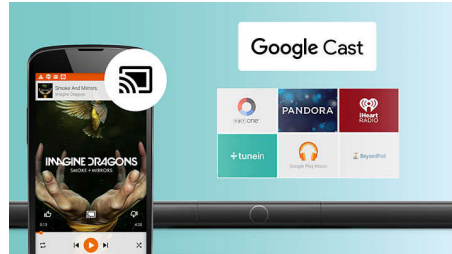

Favori müzik uygulamalarınızla yüksek kaliteli ve kusursuz oynatmanın keyfini çıkarın. Bu soundbar'ın yerleşik Google Cast özelliği sayesinde kişisel cihazınızdaki favori müzik uygulamalarınızı hoparlörlerinizden dinleyebilirsiniz. iPhone®, iPad®, Android telefon ve tablet, Mac® ve Windows® dizüstü bilgisayar veya Chromebook'tan akış gerçekleştirebilirsiniz.


Philips yardımcı uygulaması

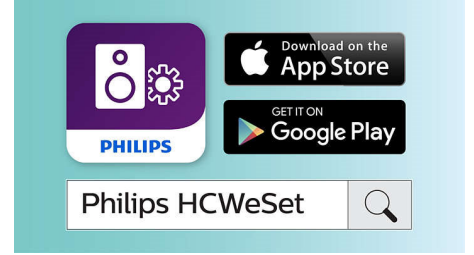

Kurulum ve yeni hoparlörlerinizi evdeki kablosuz ağınıza bağlamak ve yüksek kaliteli ses ve favori uygulamalarınızdan kusursuz oynatma deneyiminin keyfini çıkarmaya başlamak için Philips HCWeSet Manager uygulamasını kullanın*. *Müzik uygulamalarınızdan kablosuz müzik yayını yapabilmek için ağ kurulumunun yanı sıra hizmetler ve gizlilik anlaşması için de uygulamanın yüklenmesi zorunludur.

*Spotify'dan müzik yayını yapmak üzere Connect'i kullanmak için Spotify Premium gerekir

Uzaktan kumanda olarak Spotify

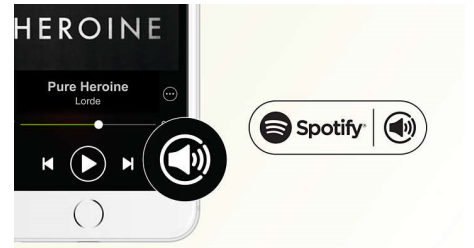

Spotify Connect'i kullanarak akıllı cihazınızı bir uzaktan kumandaya dönüştürebilir ve evin herhangi bir odasından müzikleri kolayca arayabilir, keşfedebilir ve oynatabilirsiniz. Doğrudan bir Spotify bağlantısıyla buluttan müzik oynatabilir, böylece akıllı cihazınızı müziğinizi kesintiye uğratmaksızın aramalar, videolar için kullanabilir ve hatta menzilin dışına çıkabilirsiniz. Müzik için kullanılan enerji en aza indirildiğinden bu uygulama aynı zamanda daha fazla pil dostudur. Hazır listelerden yüksek örneklemme hızlarına kadar harika Spotify özelliklerinin hepsini kullanabilirsiniz. Yeni müzikleri keşfetmek ve en yüksek kaliteyle dinlemek için ihtiyaç duyduğunuz her şey burada.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: İstek üzerine surround, Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Film, Müzik, Yakın Dinleme, Ses, Akıllı Ses
- Ses Sistemi: DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
- Subwoofer çıkış gücü: 90 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 180 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 270 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 2 x Uydu hoparlörü
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150-20K (-3 dB) Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 20-150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleksi sistemi
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 19 mm yumuşak dome tweeter, 2 x 3 inç tam aralıklı woofer
- Surround hoparlör başına sürücü sayısı: 1 x 2,5 inç Tam kapsamlı hoparlör
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Sistem: 2.1/5.1 sistemi

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkış (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Ses girişi 3,5 mm jak, Ethernet
- Çevrimiçi servisler: Google Cast™, Spotify Connect
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Kablosuz arka hoparlörler, Kablosuz subwoofer

Dış Karton

- EAN: 48 95185 61321 5
- Uzunluk: 67 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 28 cm
- Brüt ağırlık: 17 kg
- Yükseklik: 55.3 cm
- Net ağırlık: 13.5 kg
- Dara ağırlığı: 3.5 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı,

- Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş, Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC), 4K2K desteği

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 55.3 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 67 cm
- Derinlik: 28 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Brüt ağırlık: 17 kg
- Net ağırlık: 13.5 kg
- Dara ağırlığı: 3.5 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 44 cm
- Genişlik: 54.2 cm
- Derinlik: 22 cm
- Ağırlık: 12.6 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Optik ses kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, 2 x Güç kablosu

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3

Akıllı Telefon/Tablet Uygulaması

- Uygulama adı: Philips HCWeSet, Apple App Store ve Google Play'den ücretsiz indirin

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Soya bazlı mürekkep