




Philips  
Mikro mūzikas sistēma

**DAB+**

CD, MP3-CD, USB, FM  
15 W maks.

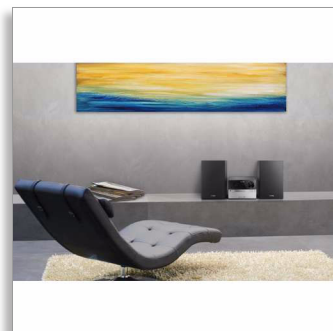

MCB2305

# Atpūties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

Klausieties savu iecienīto mūziku ar šo kompakto, universālo Philips mūzikas sistēmu, kas aprīkota ar USB, audio ieeju un CD atskaņotāju. Iegūstiet dziļāku skanējumu ar Bass Reflex skaļruņiem, un pilnvērtīgu radio pieredzi ar DAB un FM saderību.

## Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 15 W maksimālā izejas jauda
- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole

## Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

## Vienkārša lietošana

- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Digitālā regulēšana ar 20 iepriekš iestatītām stacijām papildu ērtībām

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

### Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides



atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

### USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu piedāvā piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

### Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu balansētas, skaidras, jaudīgas, siltas un gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

## Specifikācijas

### Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 15 W

### Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma

### Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri paūt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmā
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas diski
- USB atskaņošanas režīmi: ātri atūt/ātri tūt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

### Uztvērējs/uztveršana/pārāide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM fiksētā spirālveida antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana
- DAB/DAB+: Informācijas displejs, Viedā skenēšana

### Savienojamība

- USB: USB resurss
- Audio ieeja (3,5 mm)

### Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LED displejs
- Ielādētāja tips: nodalījums

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena, Lietotāja rokasgrāmata
- Tālvadības pults: 21 taustiņa tālvadības pults

### Izmēri

- Ierīces platums: 180 mm
- Ierīces augstums: 121 mm
- Ierīces dziļums: 247 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 150 x 125 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 238 mm
- Iesaiņojuma platums: 577 mm
- Iesaiņojuma augstums: 312 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 185 mm
- Bruto svars: 4,5 kg
- Neto svars: 3,55 kg

### Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums  
2017-07-20

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902  
EAN: 08 71258 17118 25

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)