

Philips izzy  
altifalante portátil  
Multiroom sem fios

**Bluetooth®**

À prova de salpicos  
Bateria recarregável  
izzylink™ para Multiroom

**BM6B**

## Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante portátil izzy BM6 da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Graças à resistência a salpicos, pode levá-lo para a casa de banho, cozinha ou para o exterior. Comece com um e adicione mais para expandir a sua música a várias divisões. Configuração simples, sem router, palavras-passe nem aplicações.

### **Philips izzylink™ para música multiroom**

- Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth
- Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
- Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
- Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

### **Concebido para o movimento**

- Design à prova de salpicos ideal para utilização no exterior (IPX4)
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR


### **Som equilibrado com nitidez**

- Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente
- Potência de saída máxima RMS 2x7,5 W

**PHILIPS**


# Destaques

## Reproduza música numa divisão

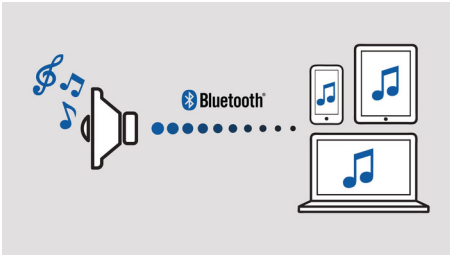


O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

## izzylink™

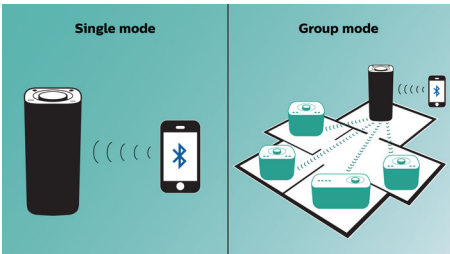


O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.

## Um toque para configurar o izzylink™

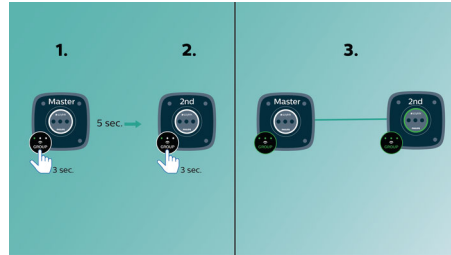

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

## Ligue facilmente o altifalante principal

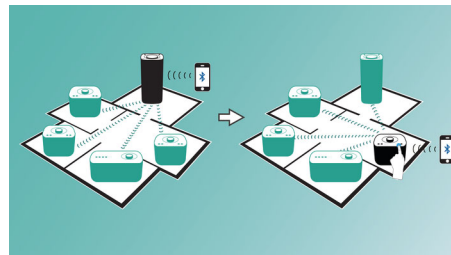

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

## Dois diafragmas de altifalantes



Equipado com dois diafragmas de 2" de gama total combinados com dois radiadores passivos oposto, o Philips izzy BM6 fornece um som equilibrado com nitidez.

## Design à prova de salpicos

O design resistente à água permite-lhe divertir-se em ambientes húmidos e chuvosos. Testado segundo os padrões exigentes da IPX4, está comprovado que os componentes internos estão protegidos contra a exposição aos elementos, permitindo o entretenimento musical dentro de casa na casa de banho e na cozinha, ou mesmo ao ar livre, independentemente das previsões meteorológicas.

## Alternar a música entre 2 dispositivos

Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.

# Especificações

## Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior
- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, dispositivos de música, tablets

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 7,5 W (ligado à corrente elétrica); 2 x 5 W (com bateria)
- Altifalantes: 2 diafragmas de 2" de gama total; 2 radiadores passivos
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

## Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4

## Conetividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Transformador CA/CC, Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida

## Potência

- Tempo de funcionamento a bateria: 8 h (Bluetooth), 4 h (Multiroom)

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 92 x 92 x 200 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 122 x 122 x 278 mm
- Peso do produto: 0,604 kg
- Peso incl. embalagem: 1,059 kg



Data de publicação  
2019-11-10

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426  
EAN: 48 95185 62037 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)