


Philips 6000 series  
4K 超薄智能 LED 电视

139 厘米 (55 英寸)  
4K 超高清 LED 电视  
DTMB

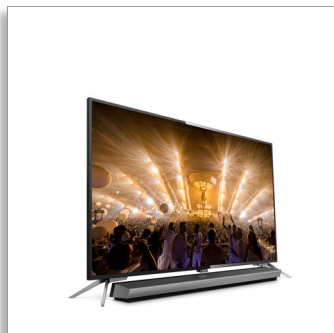

55PUF6481

## 4K 超薄智能 LED 电视

具有逐点超高清技术和 2.1 音响系统

飞利浦 6481 系列介绍。2.1 音响解决方案可实现全环绕、设计精巧和无缝享受，带来震撼的音响效果，为您提供空前的极佳音效。

### 全环绕 2.1 音响系统，提供生动音效

- 拓宽了音谱，形成真正空灵的 60W 音响效果
- 极其小巧的 2.1 音响系统提供超凡的清晰度
- 高质量杜比解码增强了用户体验
- 通过 NFC 从手机进行无缝连接

### 精制而成的亮度

- 采用优质饰面的金属开放式带状支架

### 高清画质引人入胜

- 4K 超高清呈现前所未有的分辨率
- 通过逐点超高清技术呈现超高清画质

### 通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

# PHILIPS

# 产品亮点

## 4K 超高清

超高清电视的分辨率是传统全高清电视的四倍。超过 800 万像素以及我们独一无二的超高分辨率提升技术, 您将体验到最佳的画面质量。原始画面质量越高, 您体验到的图像和分辨率效果就越好。尽享经过优化的清晰度、更强的立体感、卓越的对比度、流畅的自然动态以及完美细节。

## 逐点超高清技术

借助飞利浦逐点超高清引擎体验 4K 超高清图像的清晰度。该引擎可优化图像质量, 提供具有非凡细节和层次的平滑、流畅图像 - 让您时时享受更清晰的 4K 图像、更明亮的白色和更深的黑色。

## 智能电视



探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目, 享用选择性越来越多的在线应用程序。

## 2.1 声道扬声器

这款自带扬声器的 2.1 音响系统是利用飞利浦声音处理技术的完整音响系统。它放大了扬声器发出的低音频率, 同时优化了中低频率。最终得到的系统可强力再现从最低沉的低音到清澈高音的完整音频频率范围。

## Dolby Digital Plus 技术

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital Plus 利用了人耳处理声音的习惯, 让您体验有着逼真空间效果的优质音效。

## 通过 NFC 无缝连接

近场通信 (缩写为 NFC) 是智能手机或平板电脑之类的设备间进行无接触通信的一种形式。无接触通信可让用户对着兼容 NFC 的设备挥一下智能手机即可发送信息, 而无需将设备接触在一起, 或者经历多个步骤来设置连接。

## 60W 音响 (2016)

拓宽了音谱, 形成真正空灵的 60W 音响效果

## 金属开放式带状支架

体验这些开放式带状支架的迷人设计。其纤巧的支脚经过完美造型, 形成了具有适当曲率的外观, 不仅看上去整洁利落, 而且建筑感十足。加上独特的镀铬饰面, 令您沉醉于其优雅而不能自拔。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3/16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 55 英寸
- 显示屏: 4K 超高清 LED
- 面板分辨率: 3840x2160
- 亮度: 300/250 cd/m<sup>2</sup>
- 画面效果增强: 逐点超高清技术

## 支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: @60Hz, 高达 4K 超高清 3840x2160
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 高达 4K 超高清 3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL
- 电视节目指南\*: 8 天电子节目指导

## 智能电视功能

- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA (v2 至 v9.2)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG

## 便利性

- 儿童保护: 童锁
- 屏幕格式调整: 16:9, 4:3, 无格式转换, 宽银幕
- 功能: 壁纸下载
- 可用语言: 界面: 简体中文
- 定时关机

## 声音

- 输出功率 (RMS): 60 瓦
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声, 虚拟环绕声, 清晰音效 (Clear Sound)

## 连接

- HDMI 接口数: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- USB 数量: 2
- CVBS 数量: 1
- 无线连接
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 音频 L/R 输入, 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入
- SPDIF 数字声音输出: 1 (同轴)

## 功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 功耗: 170 瓦
- 待机功耗: <math>\leq 0.5</math> 瓦

## 附件

- 随附: 外置扬声器, 2 节 AAA 电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单

## 尺寸

- 机身宽度: 1239 毫米
- 机身高度: 724.82 毫米
- 机身厚度: 87.9 毫米
- 产品重量: 14.85 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1239 毫米
- 机身高度 (含桌架): 790.13 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 240.07 毫米
- 产品重量 (含桌架): 15.25 千克
- 包装盒宽度: 1369 毫米
- 包装盒高度: 1030 毫米
- 包装盒厚度: 199 毫米
- 重量 (含包装): 26.1 千克
- 可壁挂安装: 400 x 200 毫米

## Connections

### Side



### Rear



发行日期 2023-11-23

版本: 10.1.1

EAN: 69 59033 85456 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。