

Philips
SoundBar mājas kinozāle

Blu-ray 3D atskaņošana

HTS9140



Izcila telpiska skaņa bez vadu jucekļa

Pārņemti ar skaņu

Vairāk nekā 80% no skaņas testa* dalībniekiem dod priekšroku Philips Ambisound. Philips SoundBar ar Ambisound ir pilnīga mājas kinozāles sistēma, kurai ir arī augstas izšķirtspējas 3D Blu-Ray disku atskaņošanas funkcija.

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Plāns un kvalitatīvs dizains no augstas kvalitātes matēta alumīnija
- SoundBar dizains vislabāk piemērots 102 cm (40") lielam vai lielākam plakanajam televizoram

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- DLNA tīkla saite, lai baudītu mūziku un video no datora
- Philips Net TV ar Wi-Fi tiešsaistes pakalpojumiem televizorā


Vislabākie klausīšanās iespaidi

- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- Ambisound telpiskai skaņai no mazāk skaļruņiem

PHILIPS

Izceltie produkti

Ambisound

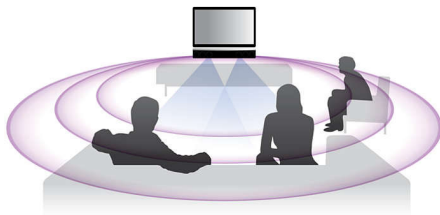

Ambisound tehnoloģija rada patiesi ieskaujošu daudzkanālu telpisko skaņu no mazāk skaļruņiem. Tā nodrošina visaptverošu 5.1 skaņas baudījumu, neizvirzot nosacījumus, kur jums jāsež un kādai jābūt telpas formai vai platībai, un nav nepieciešams milzīgs daudzums skaļruņu un vadu. Apvienojot psihoakustisku fenomenu iedarbību, sečīgu apstrādi un skaļruņu izvietojumu precīzos leņķos, Ambisound nodrošina vairāk skaņas no mazāk skaļruņiem.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspieztu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Philips Net TV ar Wi-Fi




Izbaudiet bagātīgu tiešsaistes pakalpojumu klāstu ar Net TV. Baudiet filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu tieši televizorā, kad vien to vēlaties. Jums tikai jāizveido tiešs mājas kinozāles savienojums ar mājas tīklu, izmantojot Ethernet savienojumu, pēc tam ar tālvadības pulti pārlūkojiet un atlasiet, ko vēlaties skatīties. Philips izvēlne nodrošina piekļuvi populāriem Net TV pakalpojumiem, kas atbilst jūsu televizora ekrānam. Turklāt, izmantojot DLNA sertificētu datortīklu, varat skatīties video vai piekļūt attēliem, kas saglabāti jūsu datorā, darbojoties ar tālvadības pulti.

DLNA tīkla saite




DLNA tīkla saite sniedz vieglu piekļuvi personiskajiem fotoattēliem, mūzikai, video vai filmām datorā vai māju tīklā. Saite izmanto Ethernet (LAN) savienojumu ar DLNA protokolu, kas garantē, ka DLNA sertificēti produkti darbosies kopā. Pievienojot televizoru, mājas kinozāli, Blu-ray disku atskaņotāju māju tīklam, varēsiet piekļūt informācijai no visām DLNA sertificētajām ierīcēm. Varēsiet piekļūt savai izklaides pasaulei ar vienu pieskārienu pogai un intuitīvu lietotāja interfeisu, kas izstrādāts vienkāršai pārlūkošanai.

Dolby TrueHD un DTS-HD

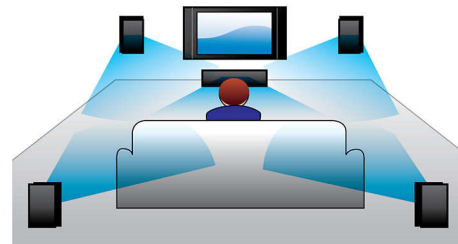

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Plāns un kvalitatīvs dizains

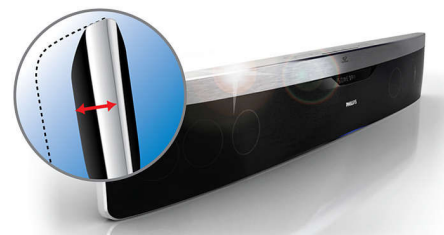

Plāns un kvalitatīvs dizains no augstas kvalitātes matēta alumīnija

SoundBar dizains (102 cm (40"))



SoundBar piešķir modernisma un izsmalcinātības akcentu ikvienai dzīvojamajai istabai. Lai gan izstrādāts tā, lai derētu plakanajam televizoram ar 102 cm (40") vai lielāku ekrānu, SoundBar iederēsies arī zem jebkura cita plakanā televizora kā interjeram un dzīvesveidam pieskaņots papildinājums.

Specifikācijas

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 96 kHz
- Frekvences reakcija: 20 – 20 k Hz
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dialoga pastiprinātājs, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master izšķirtspēja
- Ekvalizera iestatījumi: Darbība, Classic, Koncerts, Drāma, Spēles, Jazz, Jaunumi, Rok, Sports
- Signāla un trokšņa attiecība: > 65 dB
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 600 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē, 2 integrēti centrālie skaļruņi, 4 integrēti telpiskās skaņas skaļruņi
- Draiveri katram centrālajam skaļrunim: 1 x 2,5" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Draiveri katram telpiskās skaņas skaļrunim: 2 x 2,5" pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Telpiskās skaņas skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Telpiskās skaņas skaļruņa pilnā pretestība: 6 ohm

Savienojamība

- Piekļuve saturam: DLNA, Net TV, Video pēc pieprasījuma*
- Priekšējie / sānu savienojumi: MP3 saite, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Komponentu video izeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, EasyFit skaļruņu savienotāji, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas ligzda, Basu skaļruņa izeja, Wi-Fi USB

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Iepriekš iestatītu audio kanālu skaits: 40
- Uztvērēja joslas: FM
- RDS: Stacijas nosaukums

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvaldības

- pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Dziļa krāsa

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 115 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,22 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: iPod/iPhone dokstacija DCK3060, STS1100 galda statīvs, STS1300 grīdas statīvs, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, HDMI vads, MP3 līnijas ieejas kabelis, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvaldības pults, Skrūves stiprināšanai pie sienas x2, Lietotāja rokasgrāmata, Sienas stiprinājums, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 955 x 155 x 96 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 21 kg
- Ierīces svars: 6,6 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 1040 x 400 x 390 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 397 x 342 mm
- Basu skaļruņa svars: 6,03 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 112–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 150 MHz
- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD diski, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālmūma

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Video disku atskaņošanas sistēma: NTSC, PAL



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* * Pamatojoties uz Synovate veiktajiem patērētāju skaņas testiem 2010. gada novembrī Vācijā salīdzinājumā ar vadošo konkurentu. Dati ir failā.

* Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.