



Philips CarStudio
Audiosysteem voor in de
auto

USB/SDHC

Bluetooth
Audio zonder kwaliteitsverlies

CarStudio

CE235BT

Geniet van livemuziek in uw auto

Bezeten van muziek

Geniet in uw auto van muziek uit verschillende bronnen met de Philips CE235BT. Luister naar de muziek op uw mobiele telefoon en mis geen belangrijke oproepen meer dankzij de ingebouwde Bluetooth[®]-ontvanger. Inclusief afneembare antidiefstalpanelen.

Geniet van superieur geluid

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat
- Ingebouwde versterkers van 4 x 50 W voor een uitstekende geluidskwaliteit
- Ondersteuning voor indelingen voor audio zonder kwaliteitsverlies voor helder en authentiek geluid

Gebruiksvriendelijk

- Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging


Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden
- Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

PHILIPS

Kenmerken

Music Zone

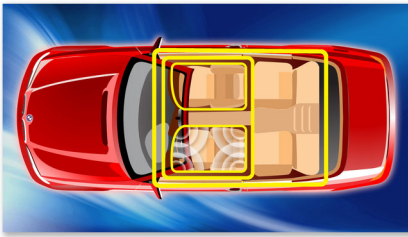

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoefte en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.


Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag

volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Bladeren op map of nummer

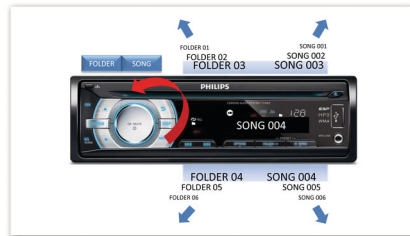

Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden

maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger



Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentssysteem streamen.

Afspelen en snel opladen via USB



De nieuwe universele USB-oplader van Philips levert 1 ampère aan een smart device. Dit is voldoende om de accu op te laden en gereed te maken voor intensief gebruik. Het softwareprotocol is bovendien universeel compatibel met vrijwel alle verkrijgbare smartphones en het opladen begint zodra de USB-verbinding tot stand is gebracht.

Specificaties

Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
- Verlichte toetsen: Blauw

Media afspelen

- USB Flash Drive
- SD/SDHC-kaart
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers
- Bluetooth-streaming van muziek

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, FLAC, WAV
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB / SDHC modi: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Nieuws en verkeersinformatie, Automatische frequentiezoeker

Geluid

- Equalizer: 2-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Microfoon: Ingebouwde microfoon, Ingang externe microfoon
- Voorversterkeruitgang: 1 paar RCA (L/R)

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetooth-versie: 2.0 + EDR
- Ingang voor bekabelde afstandsbediening

Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

Accessoires

- Afstandsbediening: Niet meegeleverd
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
- Snel opladen via USB: 5 V, 1 A (max.)

Afmetingen

- Chassis: 1 DIN
- Afmetingen van het product (b/paneel): 188 x 58 x 122 mm (b x h x d)
- Gewicht van het product (met paneel): 0,653 kg
- Afmetingen van het product (breedte paneel): 188 x 58 x 107 mm (b x h x d)
- Gewicht van het product (zonder paneel): 0,538 kg

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Brutogewicht: 1,02 kg
- Nettogewicht: 0,88 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Brutogewicht: 6,55 kg
- Nettogewicht: 5,28 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Publicatiedatum
2022-05-03

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com