

Philips
Soundbar, zvučnik

5.1-kanalni bežični niskotonac

Bluetooth® aptX, AAC i NFC
HDMI 4K-2K
tehnologijom Ambisound

HTL7140B



Prožimajući surround zvuk za svaki televizor

uz bežični niskotonac

Dizajniran za pružanje surround zvuka koji će vas prožeti, ovaj tanki zvučni sustav HTL7140B tvrtke Philips koristi najnoviju patentiranu tehnologiju Ambisound, 5.1 kanala s ukupnom izlaznom snagom od 320 W i pogonske jedinice precizno smještene pod kutom za stvaranje zvuka većega od njega samoga.

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela
- Elegantan i moderan oblik uklopit će se sa svakim televizorom

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC
- HDMI 4K2K protok signala za uživanje u UHD sadržaju


Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Dolby Digital i DTS za odličan surround zvuk
- 8-inčni woofer za gromoglasan bas
- 5.1 kanala za doista prožimajući surround zvuk
- Namjenski središnji kanal za jasnoću glasa
- Izlazna snaga zvuka od 320 W
- Smještanjem pogonskih jedinica pod preciznim kutom postiže se efekt šireg zvuka
- Tehnologija Ambisound za istinski doživljaj surround zvuka

PHILIPS


Istaknute znač.

Ambisound

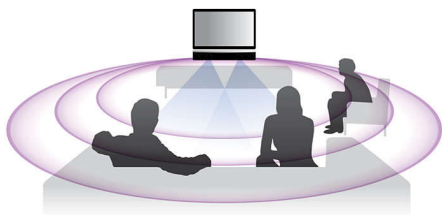

Tehnologija Ambisound pruža doista okružujući višekanalni surround zvuk iz tankog soundbar zvučnika. Pruža prožimajući doživljaj 5.1-kanalnog zvuka bez ograničenja koja nameće položaj sjedenja, oblik ili veličina prostorije i bez većeg broja zvučnika i kabela koji zauzimaju prostor. Kroz kombinirani učinak psihoakustičkih fenomena, obrade polja signala i smještanja pogonske jedinice pod preciznim kutom, Ambisound pruža prožimajući i širi zvučni efekt.

5.1 kanala

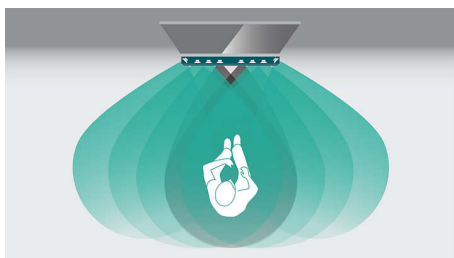


HTL7140B je višekanalni uređaj s 5.1 kanala koji pruža doista prožimajući zvučni efekt. Osim toga, većina soundbar zvučnika danas ima 2.1 kanala, dok je HTL7140B opremljen s 5.1 kanala i ima 6 ugrađenih pojačala kako bi pružao odličnu kvalitetu zvuka. Ovaj 5.1-kanalni sustav koristi iste kanale i konfiguraciju, odnosno ima prednji lijevi/desni i središnji kanal te dva surround kanala i niskotonac. Podržava Dolby digital pro-logic 2.

Namjenski središnji kanal




Većina soundbar zvučnika na tržištu ima 2.1 kanala. Središnji kanal uklopljen je u 2.1-kanalni sustav, što zvuk glasa čini nejasnim. HTL7140B ima 2 namjenske pogonske jedinice s vlastitim pojačalom te prenosi drukčije obrađen zvučni signal. Pažljivom obradom zvuka može se stvoriti šire zvučno polje u odnosu na konfiguraciju gdje pogonske jedinice prenose isti zvuk. Zvučno polje postaje veće od duljine soundbar zvučnika. Dok korisnici gledaju televizijski program ili film na stranom jeziku, lako ga mogu pratiti. Isto vrijedi i za gledanje vijesti na televiziji.

HDMI 4K2K

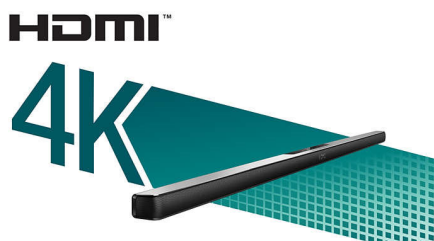

HDMI 4K2K obuhvaća standard HDMI 1.4. To znači podršku za videosadržaje Ultra HD rezolucije. Trenutno se to odnosi na 4K, čija je najveća rezolucija 4096 piksela po širini i 2160 piksela po visini ili četiri puta više od standardnog HD prikaza od 1080p. Pojam pokriva i neznatno nižu 4K rezoluciju od 3840 piksela po širini i 2160 piksela po visini. Oba formata podržana su uz HDMI 1.4. 4K zasloni dovode vrhunske sustave kućnog kina na istu razinu kvalitete koju pružaju mnoga komercijalna kina. Kako bi zvučnici bili spremni za budućnost, ovaj je standard integriran radi održavanja koraka s tehnološkim napretkom 4K televizora.

Dolby Digital i DTS

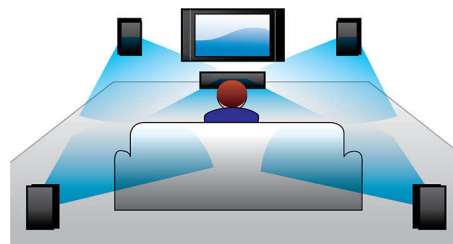


Zakoračite u digitalni svijet i najbolje iskoristite svoju glazbu i filmove. Čak i stereo glazba zvuči odlično jer Dolby Digital i DTS Digital Surround poboljšavaju digitalnu glazbu i videozapise, dajući im dodatnu snagu kako biste dobili doista prožimajući surround zvuk iz zvučnika kućnog kina.

Pogonske jedinice pod preciznim kutom



Visokotonci su pod kutom od 45 stupnjeva i šalju visoke frekvencije ustranu, povećavajući zvučno polje i za visoke frekvencije. Efekt šireg zvuka postiže se kombinacijom pogonskih jedinica smještenih s prednje strane, visokotonaca pod kutom i tehnologije tvrtke Philips za obradu zvuka i akustiku koja se zove Ambisound.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

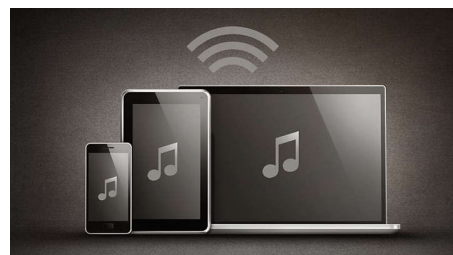

Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Filmovi, Glazba, Glas, Smart Sound
- Sustav zvuka: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Izlazna snaga niskotonca: 220 W
- Izlazna snaga zvučnika: 100 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 320 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 8-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass Reflex
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 2 zvučnika za središnji kanal, 2 visokotonca od majlara od 1 inča, 4 zvučnika prednju stranu / surround

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth APT-X, NFC
- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), USB
- Bežično povezivanje: Bluetooth APT-X i AAC

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 60678 1
- Duljina: 112 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 35,5 cm
- Bruto masa: 13,73 kg
- Visina: 35 cm
- Neto masa: 8,63 kg
- Tara: 5,10 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar

sustava

- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Podrška za 4K2K

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 35 cm
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Širina: 112 cm
- Dubina: 35,5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Bruto masa: 13,73 kg
- Neto masa: 8,63 kg
- Tara: 5,10 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 3,8 cm
- Širina: 106 cm
- Dubina: 5,5 cm
- Masa: 1,5 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list, Nosač za montažu na zid

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1060 x 38 x 54,5 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 195 x 304 x 400 mm



Datum izdavanja
2024-04-15

Verzija: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com