


Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

Sound Bar
pre iPod/iPhone

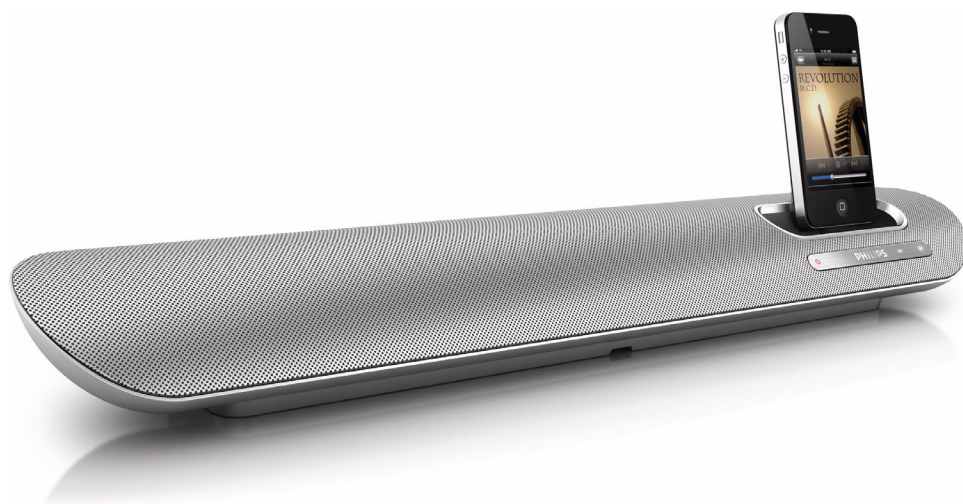

DS6100

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom

Objavte najlepší spôsob počúvania vašej hudby. Model Philips DS6100/10 prináša čistý a vyvážený zvuk neodýmiových reproduktorov – z ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone alebo z počítača iMac/PC. Umožňuje tiež synchronizovať zariadenie iPod/iPhone s počítačom iMac/PC.

Krištáľovo čistý zvuk

- Digitálne spracovanie zvuku pre verné podanie hudby bez skreslenia
- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Hliníková mriežka
- Dizajn vhodný pre iMac aj PC


Pokročilé intuitívne ovládanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone
- Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

PHILIPS

Hlavné prvky

Digitálne spracovanie zvuku

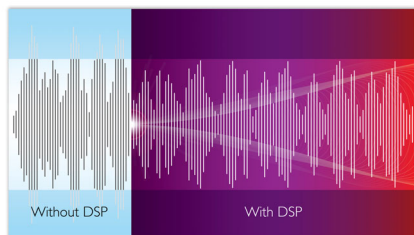

Pokročilá technológia spracovania zvuku vylepšuje reprodukciu vašej hudby, takže každá nota zaznie s krištáľovo čistou presnosťou a každá pauza predstavuje okamih úplného ticha. Patentovaná technológia spracovania zvuku od spoločnosti Philips optimalizuje výkon kompaktných reproduktorov a vytvára zvuk, ktorý je jasný, detailný a výkonný bez akéhokoľvek skreslenia.

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické



zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.

Hliníková mriežka

Kvalitný dizajn s prémiovými materiálmi. Predná strana reproduktora je vyrobená z jediného kusu eloxovaného brúseného hliníka – z rovnakého materiálu sa vyrábajú lietadlá. Tento hliníkový diel je ohnutý tak, aby vytváral ideálnu akustickú komoru. Zároveň optimalizuje reprodukciu zvuku, ktorý je presný, silný, prirodzený a krištáľovo čistý.

Aplikácia DockStudio na lokalite App Store



Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.

Dizajn vhodný pre iMac a

Dizajn vhodný pre iMac aj PC

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod touch, iPod nano 4. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie, iPod nano 6. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším
- Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: áno
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Ľavé/Pravé reproduktory

- Rozsah výkonu budiča: 5 – 15 W
- Frekvenčný rozsah: 120 Hz – 22 kHz
- Menovitá impedancia: 4 ohmy
- Citlivosť: 82 dB/W/m
- Budič reproduktora: Plný rozsah 2"

Pripojiteľnosť

- Počítačové prepojenie: USB 2.0
- Vstup Aux: áno
- Slúchadlo: 3,5 mm

Reproduktory

- Neodymiový magnetový systém: áno

Príslušenstvo

- Káble: Vstupný kábel, kábel USB

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 528 x 90 x 73 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 599 x 118 x 103 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,7 kg



Dátum vydania
2014-03-18

Verzia: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484
EAN: 08 71258 16393 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com