



Philips
Mini-radio originale

avec connecteur Lightning

pour iPod et iPhone
FM, alarme double
4 W



ORD2105B

Lancez une mode avec cette mini-radio rétro

Écoutez toute votre musique avec cette mini-radio originale de Philips, de style rétro très attrayant. Écoutez la musique de votre iPod ou iPhone pendant que la radio charge votre dispositif Apple et synchronise automatiquement son horloge avec celle de l'appareil.

Enrichissez votre univers sonore

- Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
- Syntonisateur FM numérique
- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Facile à utiliser

- Synchronisation automatique de l'heure par station d'accueil pour iPod/iPhone avec connecteur Lightning
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
- Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

PHILIPS

Mini-radio originale
avec connecteur Lightning pour iPod et iPhone, FM, alarme double, 4 W

ORD2105B/37

Caractéristiques

Syntonisateur FM numérique



Syntonisateur FM numérique

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.


Entrée audio (3,5 mm)



Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des

appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.

Alarme double

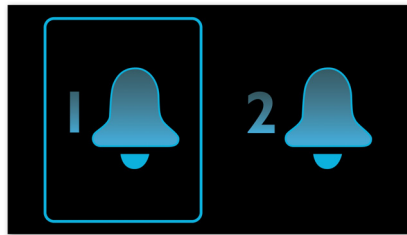

Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille éconergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, et ce sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Conception Philetta emblématique



Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.

Réveil en douceur



Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

Synchronisation automatique de l'heure

Synchronisation automatique de l'heure par station d'accueil pour iPod/iPhone avec connecteur Lightning



Mini-radio originale
avec connecteur Lightning pour iPod et iPhone, FM, alarme double, 4 W

ORD2105B/37

Spécifications

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch 5e génération, iPod nano 7e génération

Lecture audio

- Mode de lecture: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Gamme de fréquences: (FM) 87.5 à 108 MHz
- Syntonisation numérique automatique

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Vibreur
- Rappel de l'alarme: Oui – 9 min.
- Minuterie de veille: 15, 30, 60, 90, 120 min.

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Commodité

- Type d'affichage: ACL blanc
- Contrôle de la luminosité: Haute/ Moyenne/ Basse

Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Rotatif (numérique)

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 1

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
245 x 133 x 122 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H):
336 x 158 x 183 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat de garantie



Date de publication
2014-08-30

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 00365
UPC: 6 09585 23182 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com