



Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling

Miracast™
Netflix og Youtube
Innebygd WiFi

BDP2385

Omslutt deg med 3D og trådløs underholdning fra Internett

3D Blu-ray-avspilling

Fantastisk 3D-effekt i bildedybde og handling som kommer ut av skjermen og trekker deg inn i opplevelsen. Nyt det beste fra Internett på TV-en med Netflix, YouTube og Miracast.

Finn frem mer

- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd
- DTS2.0 digital utgang

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- Netflix-streaming, TV-episoder og filmer over Internett
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Slipp løs Miracast™-sertifisert innhold fra enheten på TVen

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Se YouTube-videoer direkte på storskjerm-TVen*

PHILIPS


Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

Dolby TrueHD

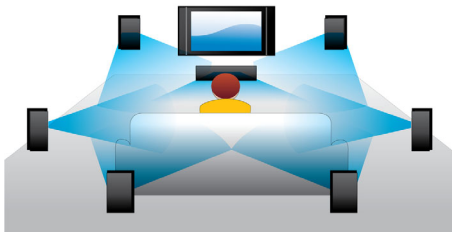

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-plateene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjernes fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanals lyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

WiFi-n



WiFi-n, også kjent som IEEE 802.11n, er den nye standarden for trådløst nettverk. Det har

flere nye alternativer som forbedrer kvaliteten til den trådløse koblingen, gir høyere hastighet og større spekter sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. WiFi-n har dessuten bakoverkompatibilitet, noe som gjør det mulig for denne spilleren å sende og motta fra rutere som drives etter eldre WiFi-standarder.

Netflix-video-streaming

NETFLIX

Se umiddelbart på TV-episoder og filmer så ofte du vil på TVen. Alt du trenger, er en Internett-tilkobling (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke som inkluderer streaming*, så er du klar.

Miracast™



Miracast™ er en trådløs node-til-node screencastingstandard formet via direkte Wi-Fi-tilkoblinger. Du får forenklet brukergrensesnitt som skjermspilling fra den bærbare enheten til en større skjerm gjennom en Miracast™-sertifisert enhet. Det er ingen begrensninger for dekoding ved innebygget kodek.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Integreerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd WiFi
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby,

Fjernkontrollgjennomgang

- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Elektroniske tjenester: Netflix, YouTube
- Visningspråk på skjermen: Norsk

Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Mål

- Emballasje (B x H x D): 315 x 81 x 259 millimeter
- Produkt (B x H x D): 270 x 41 x 199 millimeter
- Produktvekt: 1,02 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,3 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Produktmål (B x H x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 tommer
- Vekt: 0,91 kg
- Vekt: 2,006 lb

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 tommer
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Nettovekt: 1,02 kg
- Taravekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 2,866 lb
- Nettovekt: 2,249 lb
- Taravekt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60548 7

Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Yttereske (L x B x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 tommer
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Nettovekt: 1,02 kg
- Taravekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 2,866 lb
- Nettovekt: 2,249 lb
- Taravekt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60548 7



Utgivelsesdato
2015-09-02

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21952
EAN: 04 89518 56054 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com