




Philips
Trådlösa on-ear-hörlurar
för barn

Trådlösa on-ear-hörlurar
Öronkåpor som tänds
Appbaserad föräldrakontroll
Begränsad volym < 85 dB

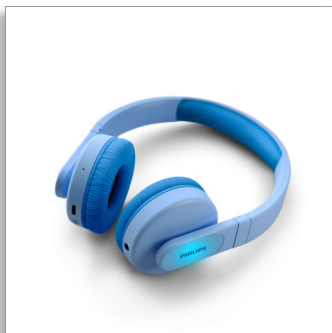

TAK4206BL

Färgstarka och iögonfallande

De lyser upp sin egen stil med de här robusta, flexibla on-ear-hörlurarna! Paneler i öronkåporna tänds i färgstarka färger och volymen är begränsad till 85 dB. Föräldrar kan styra volymen och speltiden via Philips Headphones-appen.

Redo för dig

- Enkel förvaring. Vikbar och kompakt design
- Kompatibel med en ljudkabel (3,5 mm-uttag)
- Anpassad ljudkontroll med mera. Philips Headphones-app

Spelar där du leker

- Barnvänlig komfort
- Enkel kontroll. Från musik till samtal
- Klart ljud från 32 mm-element

Roliga. Läckra. Säkra för unga öron.

- Inga sladdar, inget trassel. 28 timmars speltid
- Volymen är begränsad till 85 dB*
- Alltid säkra, alltid roliga. Föräldrakontroller
- Läckra, färgglada paneler i öronkåporna

PHILIPS

Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Trådlösa on-ear-hörlurar Öronkåpor som tänds, Appbaserad föräldrakontroll, Begränsad volym < 85 dB

TAK4206BL/00


Funktioner

28 timmars speltid



Barn kommer att älska de här trådlösa on-ear-hörlurarna, från resor till skärmtid och läxor! De får 28 timmars speltid med en laddning och en fullständig laddning tar två timmar. En snabb 15-minuters laddning ger 2 timmars extra speltid.

Föräldrakontroller

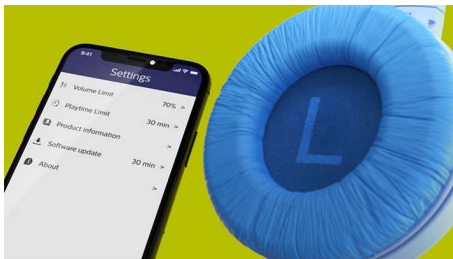

De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm-element som har begränsats till 85 dB. Föräldrar kan även ställa in maximal volym och gränser för speltid

i appen Philips Headphones. Du kan slappna av medan de har roligt.

Öronkåpor som tänds



Öronsnäckorna har paneler som tänds för en extra cool stil. Det finns fyra varianter att välja bland: röda lampor, gröna lampor, blå lampor eller en blandning av alla tre! Tryck sedan bara på knappen på öronsnäckan för att gå igenom ljusalternativen.

Barnvänlig komfort

Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på YouTube. Det flexibla huvudbandet kan enkelt justeras.

Enkel kontroll

Knappar gör det enkelt för barn att styra musik och samtal utan hjälp. Hörlurarna är redo att paras ihop så fort du slår på Bluetooth. När de

har parats ihop minns de den senaste enheten de parades ihop med.

Enkel förvaring

De här trådlösa on-ear-hörlurarna för barn har en smart design som kan vikas ihop i två riktningar. Du kan vika ihop dem så att de blir platta, perfekt för förvaring i en byrålåda. Eller kan du vika ihop dem inåt och skapa ett kompakt paket som passar i jackfickor och väskor.

Ljudport (3,5 mm-uttag)

Med 3,5 mm-ljudporten kan barnen ansluta hörlurarna direkt till sin smartphone eller konsol.

Philips Headphones-app

Med Philips Headphones-appen kan du ställa in volymgränser och du kan även begränsa speltiden per dag eller per vecka. Ett röstmeddelande varnar barnet om tidsgränsen har nåtts, och appen kan automatiskt sänka volymen om den blir för hög.

Volymen är begränsad till 85 dB*

Volymen är begränsad till 85 dB*

Klart ljud från 32 mm-element

Klart ljud från 32 mm-element

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 32 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 10 mW
- Känslighet: 83 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

- Längd: 21.3 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 17 cm
- Bruttovikt: 1.003 kg
- Höjd: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11754 6
- Nettovikt: 0.465 kg
- Taravikt: 0.538 kg

Bekvämlighet

- Volymkontroll
- Philips Headphones-appsupport
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Knapp
- Volymbegränsning (max 85 dB)

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Uppspelingstid för musik: 28 timmar
- Samtalstid: 25 timmar
- Laddningstid: 2 timmar

- Snabb uppladdning: 15 mins for 2 hrs
- Batterivikt (total): 5.4 g
- Batterikapacitet (hörlurar): 240 mAh
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 19.5 cm
- Djup: 5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11754 9
- Bruttovikt: 0.265 kg
- Nettovikt: 0.155 kg
- Taravikt: 0.11 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

- Färg: Blå
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Ihopvikbara: Platt/inåt
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: On-ear
- Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

Mått

- Produktmått (B x D x H): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Produktvikt: 0,128 kg
- Huvudbågens längd: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20178 1



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 6.3.5

EAN: 48 95229 11754 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Volymen är begränsad till < 85 dB i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.
* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.