

Philips  
DVD přehrávač



DVP3580

## Získejte ostřejší a jasnější snímky

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

### Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX

### Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

### Snadné použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB
- Funkce My Wallpaper pro personalizovanou úvodní obrazovku

### Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

# PHILIPS

# Přednosti


## HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

## Multimédia DivX


Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Vysokorychlostní propojení USB 2.0

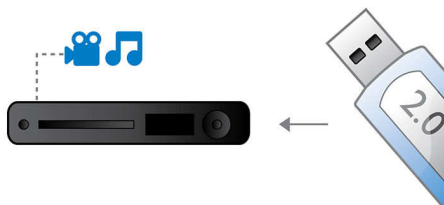


Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

## Přizpůsobení velikosti obrazovky



At' sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nutných ručních nastavení. Jednoduše stisknete tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

## Progressive Scan

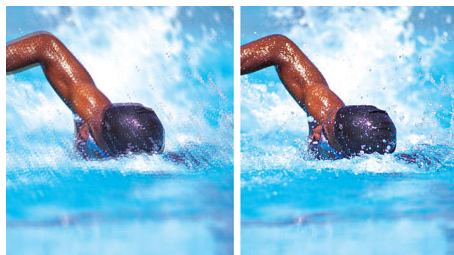

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínek zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

## Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je

pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

## EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

## Funkce My Wallpaper

Personalizujte tapetu svého DVD přehrávače pomocí oblíbené fotografie. Funkce My Wallpaper vám umožní načíst oblíbenou fotografii jako tapetu vašeho DVD přehrávače Philips. Funkce My Wallpaper pracuje s většinou fotografických formátů, přičemž u načtené fotografie můžete měnit kontrast a vytvořit tím zajímavé světelné efekty. Již nikdy nudná standardní úvodní obrazovka po zapnutí DVD přehrávače. Snadno použitelná funkce My Wallpaper potěší každého.

# Specifikace

## Zvuk

- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): > 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Odstup signál/šum: > 100 dB

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart, Výstup HDMI

## Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Němčina, Nizozemština, Dánština, Finština, Francouzština, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Turečtina, Švédština, Polština, Řecká

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití

## Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
- Výška balení: 80 mm

- Výška přístroje: 39 mm
- Šířka balení: 400 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

## Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Presentace, Presentace s přehráváním formátu MP3

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-31

Verze: 2.3.8

EAN: 87 12581 52206 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.[www.philips.com](http://www.philips.com)