


**Stacionari Grojimo Sistema
Nešiojamam Grotuvui**


AJ 300D

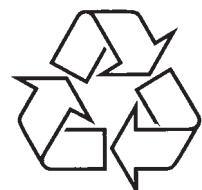

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1

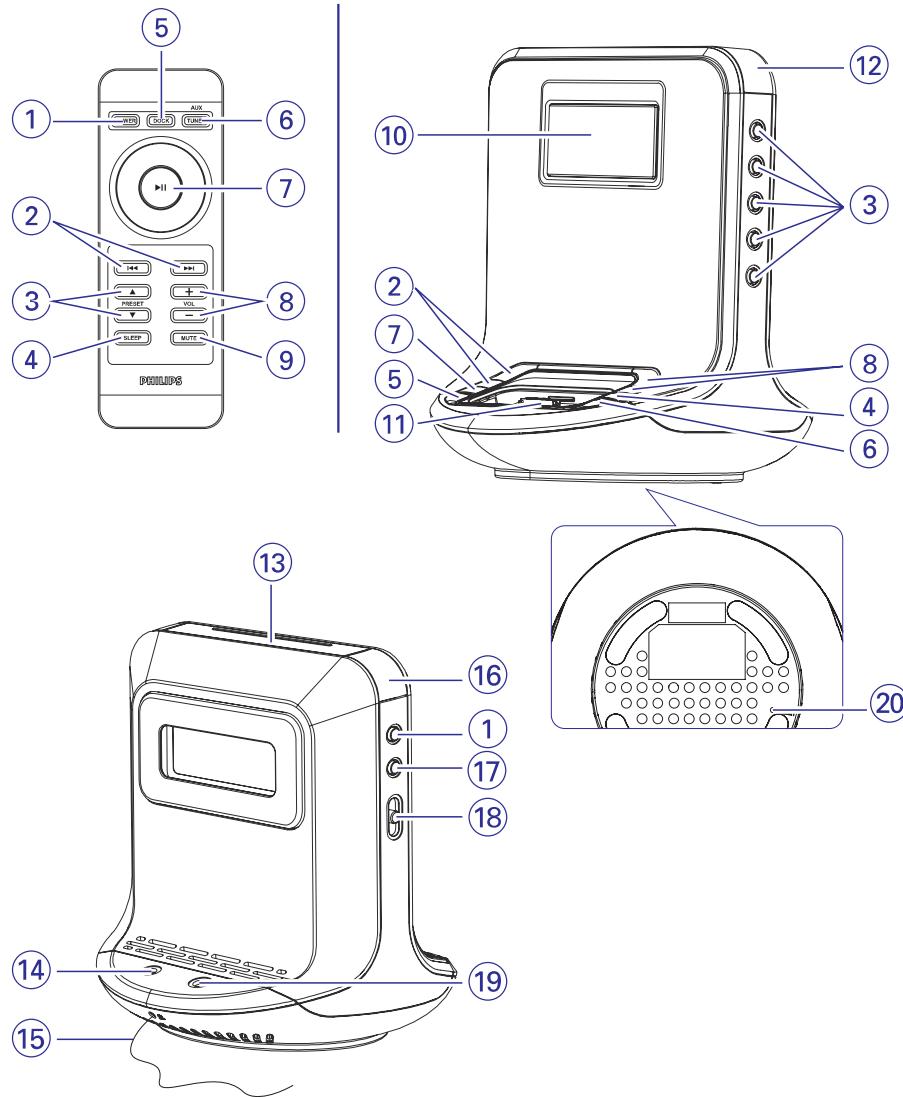**APLINKOSAUGOS INFORMACIJA**

Pakuotėje nėra panaudota nereikalingų medžiagų. Pakuotę galite lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną, polistirolą ir plastiką.

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos tame bespecializuojančioje imonėje. Prašome susižinoti vietines taisykles, nustatantias pakuotės, maitinimo elementų bei senų įrenginių išmetimo tvarką.

SENO PRODUKTO IŠMETIMAS

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba panaudoti dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektros ir elektroninių prietaisų išmetimo/surinkimo tvarką.

Prašome laikytis vietinių taisyklių ir neišmesti senų įrenginių kartu su kitomis buitinėmis šiukslėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu įrenginys neveikia taip, kaip turėtų, pirmiausia patikrinkite visus apačioje aprašytus punktus, ir tik po to neškite jį taisyti. Jeigu jums nepasiseka ištaisyti gedimo naudojant patarimus apačioje, susisiekite su pardavėju arba serviso centru.

ISPĖJIMAS: Neatidarinėkite įrenginio, nes galite patirti elektros iškrovą.
Jokiais būdais nebandykite taisyti įrenginio patys, nes taip panaikinsite jam suteiktą garantiją.

Nėra garso.

- Nenustatytas garsumas.
- Nustatykite garsumą (VOLUME).
- Garsas išjungtas.
- Paspauskite "MUTE" mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Ekrane trikdžiai / nereaguojama į mygtukų paspaudimus

- Elektros perkrova.
- Ištraukite elektros maitinimo laidą, tada vėl jį įkiškite.

Trūkinėjantis garsas per FM transliaciją

- Silpnas signalas.
- Ištieskite ir nureguliuokite laidinę anteną.

Neveikia žadintuvas


- Nenustatytas žadintuvo laikas/režimas.
- Skaitykite skyrių **ŽADINTUVO NUSTATYMAS** (Apple iPod ir Philips GoGear SA9100 ir SA9200 režimai).
- Per mažas radijo garsumo lygis.
- Padidinkite garsumo lygi.

Istatyto grotuvo valdymas


- Istatyto grotuvo negalite valdyti naudodamiesi AJ3000D prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtukais.
- Ant AJ3000D prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio esančiais mygtukais galėsite kontroliuoti tik audio failų, esančių grotuve, grojimą. Norėdami valdyti patį meniu, tai turėsite daryti spausdami mygtukus ant paties grotuvo.
- Kai kurie AJ3000D prietaiso nei nuotolinio valdymo pultelio mygtukai neveikia.
- Veik tik šie mygtukai (▶▶, ▶◀, ▶▶ ir VOLUME). Philips GoGear atveju neveiks ir greitas prasukimas į priekį/atgal.

SCHEMOS


2

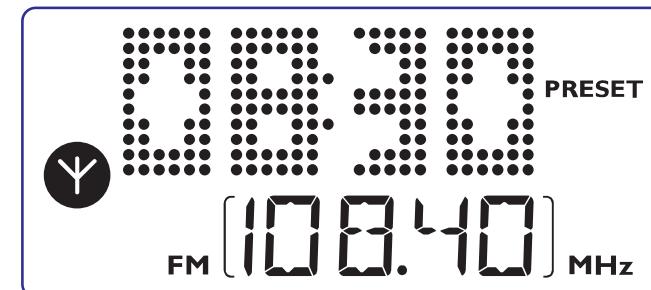

3

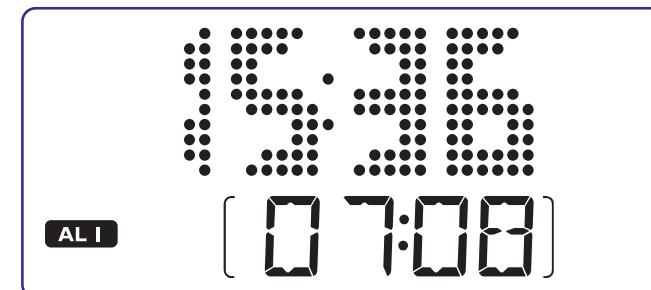

4

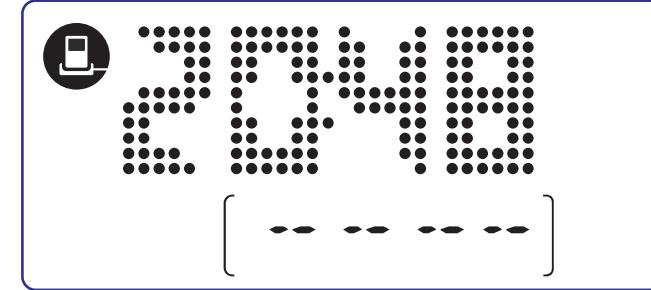

PATEIKTI PRIEDAI

- 1 X AC/DC 18V adapteris
(Ivestis: 100-240V ~50/60Hz 800mA, Išvestis: 18V == 1.6A)
- Nešiojamo grotuvo montavimo sistema
 - 1 X Apple iPod montavimui(gamykliškai instaliuota į AJ300D); 1 X Philips GoGear grotuvo montavimui
 - montavimo adapteriai (8 skirtinė adapteriai įvairiems iPod tipams ir 4 skirtinė adapteriai įvairiems Philips GoGear tipams).
- 1 X AUX-IN laidas

VALDYMAS (žiūrėkite 1 pav.)

1. POWER

- Ijungia sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą
- išjungia veikiantį žadintuvu skambutį arba radiją 24-ioms valandoms.
- išjungia užmiegantį "sleep" taimerį

2. ►◀ / ▶▶

- Pareguliuoja laiką / žadintuvu įsijungimo laiką
- Pasirenka prieš tai einančią / kitą dainą nešiojamo grotuvo režime.
- Greitai prasuka pirmyn / atgal nešiojamo grotuvo režime.

3. PRESET 1-5

- Išsaugo, atšaukia ir parodo radio stoties informaciją.

4. SLEEP

- Ijungia "sleep" taimerio įssijungimo režimą
- Išjungia "sleep" taimerio įssijungimo režimą

5. DOCK

- Pasirenka nešiojamo grotuvo režimą: Apple iPod arb Philips GoGear.

6. TUNER / AUX

- Pasirenka FM radio režimą
- Pasirenka AUX režimą

7. ►||

- Pradeda/ laikinai sustabdo grojimą nešiojamo grotuvo režime.
- Pasirenka 12 arba 24 valandų režimą.

8. VOL +/-

- Pareguliuoja garsumo lygi

9. MUTE

- laikinai išjungia garsą arba ji sugražina.

10. Ekranėlis

- Rodo laiką / žadintuvu įsijungimo laiką bei bendrą grotuvo informaciją

BENDRA PRIEŽIŪRA IR SAUGUMAS

- Pastatykite įrenginį šalia elektros lizdo, kad galėtumėte jį patogiai prijungti į elektros tinklą.
- Ant aparato negali lašeti ir tykšti skysčiai.
- Saugokite įrenginį ir maitinimo elementus nuo drėgmės, lietaus, smėlio arba didelio karščio, sukelto šildytuvų arba tiesioginių Saulės spindulių.
- Norėdami nuvalyti įrenginį, naudokite sausą medžiagą. Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzolo arba šifuojamos pobūdžio medžiagų, nes taip galite nepataisomai sugadinti įrenginio paviršius.

SPECIFIKACIJOS

Dažnio atsakas.....	80 Hz – 20 KHz
Garso suspaudimo lygis	90 dB @ 1m

IŠSIJUNGIMO FUNKCIJA "SLEEP"

Šis įrenginys turi integruotą "sleep" išsijungimo taimerį, leidžiantį įrenginiui automatiškai išsi Jungti po tam tikro nustatyto laiko. Galimi penki "sleep" nustatymai.

"Sleep" funkcijos nustatymas ir išjungimas

1. Grojimo metu nustatykite savo taimerį pakartotinai spausdami **SLEEP** mygtuką tol, kol pamatysite norimą taimerio laiką.
→ Galimi šie pasirinkimai (laikas minutėmis):
120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF → 120
2. Įrenginys automatiškai išsi jungs po nustatyto laiko.
3. Norédami atšaukti įrenginio išsijungimo (taimerio) funkciją, spauskite
 - **POWER**
 - **SLEEP** vieną arba kelis kartus, kol užrašas "SLEEP" dings iš ekranėlio.

"RESET" FUNKCIJA (GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATYMAS)

Jei jūsų įrenginys netyčia būtų paveiktas pašalinimų trukdžių, tokų kaip statinis įsielektrinimas nuo kilimo, griaustinio ir pan., **RESET** mygtuko pagalba galésite panaikinti visus buvusius nustatymus ir vėl naudotis įrenginiu.

- Naudodamiesi tušinuku paspauskite **RESET** mygtuką, esantį skylutėje įrenginio apačioje.

PAPILDOMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

Per AJ300D garsiakalbius galésite klausytis ir papildomai prijungto įrenginio.

1. Du kartus spustelkite **TUNER/AUX** mygtuką, kad pasirinktumėte AUX režimą.
2. Naudodamiesi pateiktu AUX-IN laidu sujunkite AJ300D grotuvo **AUX IN** lizdą su AUDIO OUT arba ausinių lizdu, esančiu prijungtame įrenginyje (tai gali būti CD grotuvas arba VCR grotuvas ir pan.).

VALDYMAS (žiūrėkite 1 pav.)

11. **Nešiojamo grotuvo jungtis (30 "smeigtukų")**
 - Nešiojamo iPod / GoGear grotuvo prijungimui.
12. **ALM 2**
 - aktyvuja / patvirtina ALARM 2 žadintuvu nustatymus
 - parodo ALARM 2 žadintuvu laiką
 - išjungia žadintuvą
13. **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - Paspaudus išjungia žadintuvą 9-ioms minutėms
 - Pakeičia ekranėlio apšvietimo ryškumo lygį
14. **Maitinimo laido lizdas**
 - lizdas AC/DC 18V maitinimo laidui įkišti.
15. **Laidinė antena**
 - pagerins FM bangų radio transliacijas.
16. **ALM 1**
 - aktyvuja / patvirtina ALARM 1 žadintuvu nustatymus
 - parodo ALARM 1 žadintuvu laiką
 - išjungia žadintuvą
17. **TIME SET**
 - aktyvuja / patvirtina laikrodžio / datos nustatymus
18. **(Žadintuvu režimas) DOCK-BUZZER-TUNER**
 - Pasirenka žadintuvu skambučio režimą: įmontuotas nešiojamas grotuvas, skambutis arba radijas.
19. **AUX IN lizdas (3.5mm)**
 - papildomo audio šaltinio prijungimui.
20. **RESET**
 - Laikrodžio nustatymų ištrynimui.

MAITINIMAS

Maitinimo Adapteris

1. Prijunkite maitinimo adapterį prie įrenginio **DC 18V** lizdo ir prie elektros lizdo.

Naudingi patarimai: Norédami nesugadinti įrenginio, naudokite tik pateiktajį adapterį!



Informacija nurodanti įrenginio tipą yra įrenginio apačioje.

MAITINIMAS

Nuotolinio valdymo pultas

Svarbu!

- Prieš pradēdami naudotis nuotolinio valdymo pulteliu, nuimkite apsauginę plokštelię, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Jei nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveiks arba jei sumažės jo veikimo nuotolis, pakeiskite maitinimo elementus naujais (CR2025) tipo elementais.
 - Nuimkite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
 - Iđekite naujus maitinimo elementus, tinkamai suderindami puses pagal "+" ir "-" ženklus, ir grąžinkite į vietą elementų dangtelį. Uždékite atgal dangtelį, išsitinkindami, jog maitinimo elementai tvirtai ir tinkamai laikosi savo vietose. Irenginys paruoštas naudojimui.

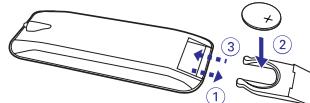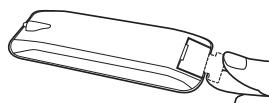

Maitinimo elementuose yra cheminių medžiagų, tad prieš išmesdami tinkamai jais pasirūpinkite.

ATSARGINIS VIDINIS MAITINIMAS

Šios funkcijos pagalba visos atmintyje išsaugotos radio stotys, laiko bei žadintuvu nustatymai, esant elektros maitinimo sutrikimui, išliks įrenginio atmintyje **iki 10 minučių**. Tačiau bus išjungtas radio laikrodis bei ekranėlio apšvietimas.

Jei maitinimas yra atstatomas po 10 minučių, o ekrane matysite:

- Mirksintį laiką – tai reikš, kad laiko nustatymus jums teks nureguliuoti iš naujo.

ISPĖJIMAS

Matomas ir nematomas pavojingas spinduliaiavimas. Jei dangtelis nuimtas, nežiūrėkite į spinduliaiavimą.

Aukšta įtampa! Neatidarinėkite. Jūs rizikuojate patirti elektros iškrovą. Irenginyje nėra dalių, kurias galite pataisyti patys.

Įrenginio modifikavimas gali sukelti kenksmingą EMC radiaciją arba kitą pavojingą efektą.

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytais reikalavimais radio trikdžiams.

NEŠIOJAMO GROTUVO REŽIMAS (žiūrėkite 4 pav.)

JUNGties ADAPTERIAI

Prieš įstatydami savo grotuvą į jungtį, iđekite ir atitinkamą jungties adapterį, kad įstatomas grotuvas tvirtai laikytųsi.

TINKAMO JUNGties ADAPTERIO PASIRINKIMAS

- iPod prijungimui yra pateikti 8 skirtingi adapteriai. Adapterio tipas nurodytas jo galinėje dalyje:
20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ir "nano".
- Philips GoGear prijungimui yra pateikti 4 skirtingi adapteriai. Adapterio tipai nuo 1 iki 4 yra nurodytas jų galinėje dalyje. Šie numeriai nurodo Philips GoGear grotuvų tipą:
"1" = HDD6320/6330
"2" = HDD1420/1620/1630/1635/1820/1830/1835
"3" = HDD1840/1850
"4" = SA9100/SA9200

APPLE iPod / PHILIPS GoGear GROJIMAS NAUDOJANTIS AJ300D

- Įstatykite suderinamo tipo iPod / GoGear grotuvą.
- Paspauskite **DOCK** mygtuką, kad įjungtumėte nešiojamo grotuvo režimą.
- Įsitinkinkite, kad esate įjungę Philips GoGear grotuvą, prieš pasirinkdami DOCK režimą.
 - AJ300D įrenginio ekranelyje matysite užrašą "HDD", kai bus prijungtas GoGear grotuvas, arba matysite "iPod" užrašą, jei įstatėte iPod grotuvą.
- Esant prijungtam iPod grotuvui, jis ims groti automatiškai.
- Esant prijungtam Philips GoGear grotuvui, spauskite **▶▶** mygtuką, kad šis pradėtų groti, jei taip dar neatsitiko iki tol.

Pastabos:

- Nešiojamo grotuvo režime, jei per 15 minučių nebus įstatytas joks grotuvas, AJ300D įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.
- Naudojantis AJ300D įrenginio bei jo nuotolinio valdymo pulto (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** ir **VOLUME**) mygtukais, bus pasiekiamos šios grojimo funkcijos: Grojimo paleidimas / Laikinas sustabdymas (Play / Pause), prieš tai buvusios / tolimesnės dainos pasirinkimas, greitas prasukimas pirmyn / atgal (ši funkcija galima tik Apple iPod grotuvui) ir garsumo lygio reguliavimas.
- Naudodamiesi AJ300D įrenginio bei jo nuotolinio valdymo pulto (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** ir **VOLUME**) mygtukais, galėsite valdyti tik dainų turinį, esant įstatytame nešiojamame grotuve.

APPLE iPod / PHILIPS GoGear PAKROVIMAS

Įstatę savo iPod / Philips GoGear grotuvą ir prijungę jį prie AJ300D įrenginio tuo pačiu metu ir pakrausite savo iPod / GoGear. Pakrovimas nepriklausys nuo to, ar įrenginys įjungtas, ar išjungtas į budėjimo režimą. Ūs gaidišanas režimā varat lādēti iPod / GoGear un ieslēgtą AJ300D režimą.

ŽADINTUVO NAUDOMAS

PASIKARTOJANTIS ŽADINTUVAS

Šios funkcijos pagalba žadintuvas įsijungs pakartotinai kas 9-ias minutes.

- Žadintuvui įsijungus, vieną kartą spauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Žadintuvo veikimo metu ekranėlyje mirksės užrašas **ALM 1** arba **ALM 2**.
- Žadintuvas įsijungs pakartotinai tik jums norint (daugiausiai iki 6-ių kartų).

PILNAS ŽADINTUVOS IŠJUNGIMAS

- Vieną arba kelis kartus spauskite atitinkamai **ALM 1** arba **ALM 2** mygtukus, kol **ALM 1** arba **ALM 2** dings iš ekranėlio.

NEŠIOJAMO GROTUVO REŽIMAS (žiūrėkite 4 pav.)

Savo nešiojamą iPod / Philips GoGear grotuvą prijungę prie AJ300D įrenginio, grotuvu grojamos muzikos galėsite klausytis per galingus Hi-Fi sistemos garsiaikalbius.

Svarbu!

- *AJ300D turi dviejų rūšių montavimo sistemas dviejų rūšių nešiojamiems grotuvams. Naudokite jas, kaip pavaizduota montavimo detalės viršuje, su Apple iPod arba Philips GoGear grotuvais.*

SUDERINAMI NEŠIOJAMI GROTVAI

- Dauguma Apple iPod grotuvų, turinčių 30-ies smeigtukų jungtis, yra šie: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ir "nano".
- Philips GoGear grotuvais su atitinkama jungtimi, yra šie:
 - HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635;
 - HDD1820, HDD1830, HDD1835;
 - HDD1840, 1850;
 - HDD6320, HDD6330
 - SA9100, SA9200

JUNGties PAKEITIMAS

iPod grotuvo jungtis yra gamykliskai įmontuota į AJ300D įrenginį. Philips GoGear vartotojai prieš naudodamiesi turės pakeisti šią jungtį komplekte pateikta Philips GoGear jungtimi.

1. Jungties jungiklį, esantį šalia jungties, nustatykite į padėtį 
2. Išimkite jungtį.
3. Teisingai įdėkite norimą jungtį. Tada jungtį laikykite tvirtai prispaudę ir tuo pačiu metu jungties jungiklį, grąžinkite į  padėtį.

BENDRAS VALDYMAS

Sistemos įjungimas

- Spauskite **POWER**.
→ Sistema įjungs tą šaltinį, kuris buvo pasirinktas paskutinį kartą.
- Spauskite **TUNER/AUX** arba **DOCK**.
→ Sistema įjungs pasirinktą šaltinį.

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą

- Būdami bet kurio šaltinio režime, tiesiog spauskite **POWER**.

Laikinas garsumo išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE** mygtuką, norédami greitai išjungti garsą.
→ Grojimas bus tēsiamas be garso, o ekranėlyje bus rodomas **MUTE**.
- Norédami grąžinti garsą, jūs tai galite atlikti tokiais būdais:
 - Dar kartą spausdami **MUTE**.
 - Pareguliuodami garsumo nustatymus.
 - Pasirinkdami kitą šaltinį.

Ekranėlio apšvietimo ryškumas

Vieną arba kelis kartus nuspauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** mygtuką.

- Galésite pareguliuoti ekranėlio apšvietimo ryškumą:
Bright → Low → Off → Bright
(Šviesus → Tamsus → Išjungtas → Šviesus)

LAIKRODŽIO IR DATOS NUSTATYMAS

1. Būdami bet kurio šaltinio režime, spauskite ir laikykite nuspaudę **TIME SET** mygtuką tol, kol ims mirksėti laiko skaitmenys.
2. Spauskite  mygtuką, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
3. Laikykite nuspaudę arba pakartotinai spauskite  /  mygtuką, kad nustatybtumėte valandas.
4. Spauskite **TIME SET**, kad patvirtintumėte nustatymus.
→ Ims mirksėti minučių skaitmenys.
5. Kartokite **3-4 žingsnius**, kad užbaigtumėte minučių, metų, mėnesių bei dienų nustatymus.

TIUNERIS

1. Vieną kartą spauskite **TUNER/AUX** mygtuką, norédami įjungti radiją (tik FM bangos).
→ Ekrane matysite paskutinės klausyto radijo stoties dažnį. Taip pat, jei klausotės atmintyje išsaugotos radijo stoties, bus rodomas ir jos numeris. (Žiūrėkite 2 pav.).
2. Pareguliuokite garsumą, spaudami **VOL +/-** mygtuką.
3. Norédami pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį, spauskite atitinkamą **RESET** mygtuką (nuo 1 iki 5).

RADIO STOTIES SURADIMAS

1. Nuspauskite ir laikykite nuspaučę **◀◀ / ▶▶** mygtuką, kol ekranėlyje rodomas dažnis ims keistis.
→ Paieškos metu ekrane matysite užrašą "Srch".
→ Kai bus surasta stotis su pakankamai stipriu radijo signalu, ekrane matysite jos dažnį.
- Norédami nustatyti stotį su silpnu signalu, spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką kelis kartus tol, kol rasite geriausią signalą.

Norédami pagerinti signalo transliaciją (FM):

Ištieskite ir pareguliuokite laidinę anteną, kol rasite optimalų signalač.

RADIO STOČIŲ IŠSAUGOJIMAS ATMINTYJE

Atmintyje galite išsaugoti iki 5 radio stočių.

1. Nureguliuokite norimą radijo stotį (skaitykite skyrių "RADIO STOTIES SURADIMAS").
2. Norédami surastą stotį išsaugoti atmintyje, spauskite ir palaiykite nuspaučę **RESET 1-5** mygtuką tol, kol išgirssite įrenginį supypsint du kartus.
→ Ekranėlyje matysite išsaugotos radijo stoties numerį.
3. Kartokite 1-2 žingsnius, norédami išsaugoti kitas stotis.
→ Atmintyje išsaugotą stotį galėsite ištrinti jos vietoje išsaugodami kitą stotį.
4. Norédami klausytis atmintyje išsaugotos radijo stoties, spauskite **RESET 1-5** mygtuką (arba **RESET ▼ / ▲** nuotolinio valdymo pulte).
→ Norédami pamatyti laikrodį, spauskite **▶▶** mygtuką, esantį ant įrenginio.

ŽADINTUVO NAUDOJIMAS

BENDRAI

Vienu metu galėsite iš karto nustatyti du žadintuvus. Tai naudinga, jei, pavyzdžiu, jums reikia pabusti skirtingu laiku savaitės dienomis ir savaitgaliais. Taip pat galėsite nustatyti skirtingus žadinimo režimus:

- tiunerio režimas
- pypsėjimo režimas. Šiame režime suveikusio pypsėjimo signalo dažnis didės palapiniu.
- nešiojamo grotuvo režimas (tinka tik esant Apple iPod ir Philips GoGear SA9100 ir SA9200).

ŽADINTUVO NAUDOJIMAS

ŽADINTUVO LAIKO NUSTATYMAS (žiūrėkite 3 pav.)

1. Būdami bet kuriam režime spauskite **ALM 1** arba **ALM 2** ir laikykite nuspaučę dvi sekundes.
→ Ims mirksėti **ALM 1 / ALM 2** valandų skaitmenys. Taip pat mirksės ir žadintuvu režimo ikona.
2. Laikykite nuspaučę arba kelis kartus spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką, kad nustatytomėte valandas.
3. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2**, kad patvirtintumėte nustatymus.
→ Ims mirksėti **ALM 1 / ALM 2** minučių skaitmenys. Taip pat mirksės ir žadintuvu režimo ikona.
4. Laikykite nuspaučę arba kelis kartus spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką, kad nustatytomėte minutes.
5. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2**, kad patvirtintumėte nustatymus.

ŽADINTUVO REŽIMO PASIRINKIMAS

1. Spauskite **POWER**, kad išjungtumėte įrenginį į budėjimo režimą.
2. Pasirinkite žadintuvu režimą: nešiojamo grotuvo režimą (tinka tik esant Apple iPod ir Philips GoGear SA9100 ir SA9200), radijų arba pypsėjimą, spaudami **DOCK-BUZZER-TUNER** jungiklį.
- Nustatyti žadintuvu išjungimo laiku automatiškai išjungs nešiojamo grotuvo režimas (tinka tik esant Apple iPod ir Philips GoGear SA9100 ir SA9200), radijas arba pypsėjimas.

Naudingi patarimai:

- Jei pasirinkote TUNER režimą žadintuvui, prieš jį išjungdami įsitikinkite, kad tinkamai nureguliavote radijų stotį.
- Jei pasirinkote nešiojamo grotuvo režimą (tinka tik esant Apple iPod ir Philips GoGear SA9100 ir SA9200), įsitikinkite, kad nešiojamą grotuvą tinkamai įstatė į įrenginį. Priešingu atveju bus automatiškai pasirinktas pypsėjimo režimas.
- Norédami pasitikrinti **ALM1** ir **ALM2** žadintuvų nustatymus, spauskite **ALM1** arba **ALM2** mygtuką.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

Žadintuvą išjungti galite trim būdais. Žadintuvui pradėjus veikti bus aktyvuota "24-hour ALARM RESET" (žadintuvu išjungimas 24-ioms valandoms) funkcija. Funkcija bus negalima tik tuo atveju, jei pilnai išjungtomėte žadintuvą. Funkcija automatiškai išjungs praėjus 59-ioms minutėms nuo to, kai jūsų žadintuvas suskambėjo pirmą kartą.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS 24H

Jei norite išjungti žadintuvą, tačiau pageidaujate, kad jis veiktu tuo pačiu metu kitą dieną:

- Paspauskite **POWER** mygtuką.