

Philips Philips Fidelio  
Fidelio  
Безжична озвучителна  
система

с AirPlay  
Поставка за iPod/iPhone/iPad

DCW8010



## Наслаждавайте се на музика безжично с AirPlay

### Завладяващ звук

Музиката става безжична с AirPlay. Елегантната безжична музикална система Philips Fidelio DCW8010/12 насочва поточно музиката чрез Airplay от iPhone/iPad/iPod Touch, като предлага мощен звук и дълбоките басы на wOOx™. Освен това, можете да се насладите и на компактдискове, MP3 файлове и FM радио.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 40 W RMS
- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката

#### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay
- Настройка на AirPlay с една стъпка

#### Авангардна универсалност

- Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука

**PHILIPS**  
Fidelio

## Акценти

### Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

### USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

### Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

### Безжичната технология AirPlay



AirPlay позволява поточно възпроизвеждане на цялата ви музикална колекция от iTunes на докинг станции Philips Fidelio. AirPlay възпроизвежда безжично от програмата iTunes на вашия компютър, iPhone, iPad или iPod Touch - на всеки поддържащ AirPlay високоговорител във вашия дом. Всичко, което трябва да


направите, е да свържете тонколониите към вашата Wi-Fi мрежа. Освен това, AirPlay позволява едновременно възпроизвеждане на всеки високоговорител във всяка стая. Нека любимите мелодии ви следват навсякъде в дома ви.

### Настройка на AirPlay с една стъпка



С невероятно лесната настройка на AirPlay можете само с една стъпка да свържете безжичната си тонколони към домашната мрежа. Просто свържете тонколониата с вашия iPod touch, iPhone или iPad чрез 30-щифтов кабел или съединител за докинг станция, натиснете бутона за настройка на Wi-Fi и само с едно щракване, за да разрешите споделяне чрез Wi-Fi на вашето устройство Apple, сте готови за парти!

### 40 W RMS

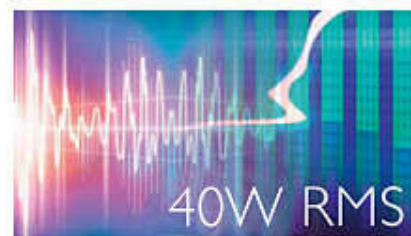

Този високоговорител Philips има обща изходна мощност 40 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 20 W
- Подобрене на звука: FullSound
- Подобрене на звука: управление на цифров звук, Динамично усилване на басите, Технология wOOx™

## Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Слушалка: 3,5 мм
- Безжична връзка: Безжична локална мрежа (802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b)

## Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Дистанционно управление: Еднопосочно
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Зарядно устройство: iPod, iPhone, iPad

## Захранване

- Електрозахранване: 50 Hz, 100-240 V

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: AC/DC адаптер
- Батерии: 2 бр. AAA
- Акcesoари в комплекта: FM антена, Ръководство за бърз старт
- Дистанционно управление: Еднопосочно дистанционно
- Ръководство за потребителя: на CD
- Гаранционна карта: Гаранционна карта

## Размери

- Бруто тегло: 5.1 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 500 x 163 x 232

мм

- Нето тегло: 4,4 кг
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 540 x 188 x 291 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Повторно възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Слот
- Безжично аудио възпроизвеждане: чрез AirPlay или DLNA (DMR)

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod touch 2-ро поколение

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad, iPad 2

## Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: DockStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- 7000+ интернет радиостанции
- 5-дневна прогноза за времето
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване, събуждане с музика, събуждане със звуци от природата, събуждане със снимка
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, Баси, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа, FullSound™