

Philips
Teléfono inalámbrico

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar

D1301B



Mantén la sencillez

El teléfono inalámbrico D130 de Philips dispone de funciones inteligentes y básicas en un diseño fresco y atractivo. Gracias a una excelente reproducción de sonido y funciones intuitivas, solo tienes que conectarlo para disfrutar de todas tus conversaciones con gran claridad y facilidad.

Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos

Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién llama*
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga


Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

PHILIPS

Destacados

Pantalla de 4,1 cm (1,6")

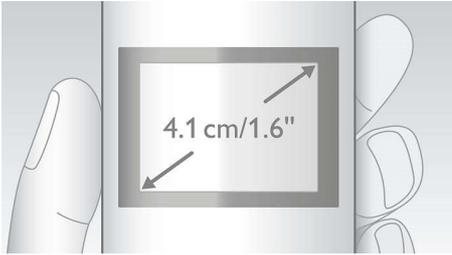


Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Identificador de llamadas*




A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Fácil configuración

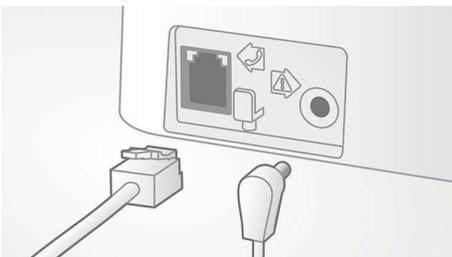

Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

Sujeción antideslizante

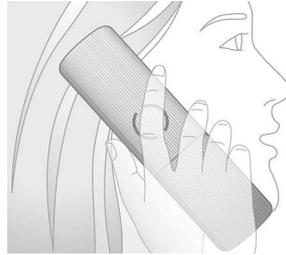

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Hasta 10 horas de uso

Hasta 10 horas de conversación con una sola carga

Pruebas avanzadas de sonido

Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de audífonos de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz.

Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.


Producto ecológico



LOW
radiation
and power
consumption


Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

Antena con diseño optimizado

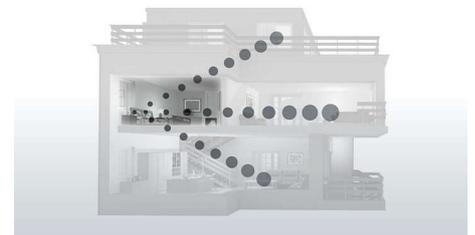

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Ecuador paramétrico

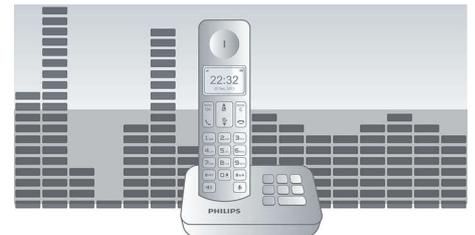

Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular: Y
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar
- HQ-Sound: Y

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
- Número de teclas: 20
- Administración de llamadas: Llamada en espera*, Identificador de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de tres barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples: Y
- Visualización de fecha y hora: Y
- Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado: Y
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas: Y
- Función de colgado automático: Y
- Hasta 10 horas de conversación: Y hora(s)
- Tiempo de carga: 8 horas: Y
- Longitud del cable: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
- Sujeción antideslizante: Patrón triangular
- Hasta 200 horas de tiempo en espera: Y

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 300 mAh
- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz

- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: < 0,7 W

Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 18.4 cm
- Profundidad: 5.9 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Peso bruto: 0.3286 kg
- Peso neto: 0.245 kg
- Peso de tara: 0.0836 kg
- UPC: 8 89446 00498 4

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas con iconos
- Retroiluminación: sí: Y

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda: Y

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Y

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Características de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.4

UPC: 8 89446 00498 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* *Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verificalo con tu operador de red local para conocer más detalles.