



Philips
Haut-parleur portatif sans
fil

Bluetooth®

Microphone intégré pour les
appels
Batterie rechargeable
2 W

BT100P

Votre musique avec vous en tout temps

Pratique et compact avec une qualité audio exceptionnelle en plus d'être offert dans toute une gamme de couleurs. Avec sa diffusion sans fil Bluetooth intégrée, le BT100 est idéal pour les mordus de voyage et de mode.

Simplicité d'utilisation

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Un son impressionnant

- Performances audio avancées et conception mince
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Prêt à l'emploi


- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

PHILIPS

Haut-parleur portable sans fil
Bluetooth® Microphone intégré pour les appels, Batterie rechargeable, 2 W


Caractéristiques

Profitez de votre musique sans fil

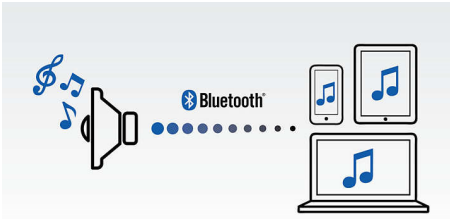

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Filtre anti-distorsion

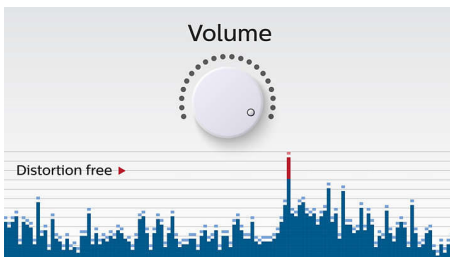

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque

déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

BT100P/27

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Performances audio avancées

Performances audio avancées et conception mince

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

Design et finition

- Couleur: Rose

Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,75 po

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

Pratique

- Microphone intégré: pour conférences sur haut-parleur

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,3 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 63 x 63 x 82 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 99 x 99 x 121 mm
- Poids du produit: 0,18 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.3

UPC: 6 09585 24636 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com