




Philips
dokovací zábavní systém

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone

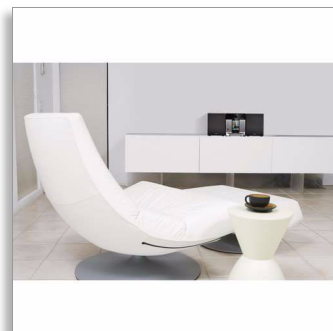

DCM129

Uvolněte se skvělou hudbou

Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu ze svého iPodu ve vynikající kvalitě prostřednictvím dokovacího zábavního systému Philips DCM129. Stačí vložit iPod do doku a užít si hudbu přesně tak, jak se vám to líbí. Zařízení DCM129 nabízí také rychlé a přesné ladění prostřednictvím 20 předvoleb stanic.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití

- Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Jeden dálkový ovladač pro systém i zařízení iPod
- Kompaktní provedení

PHILIPS

Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.


Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru

poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone

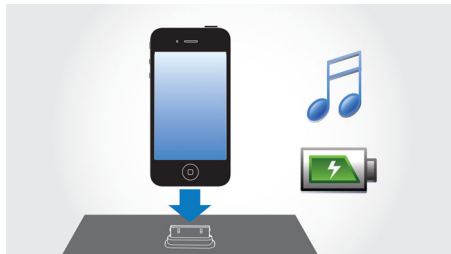

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Díky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.



Datum vydání 2016-05-30

Verze: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 6 W RMS
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- Typ zavádění: Horní
- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a pozastavení, Nabíjení zařízení iPhone
- programovatelné skladby: 20

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Další připojení: Pevná anténa FM
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LED
- Barva podsvětlení: Zelená
- Podsvětlení: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci, Anténa FM
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 13 tlačítky

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 148 x 233 x 230 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 134 x 230 x 152 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,2 kg

Kompatibilita s iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S