



Philips Fidelio Immersive
Sound
Sistema de cinema em casa
5.1 com 360Sound

Blu-ray 3D

Immersive Sound



HTB9550D

Som surround de todos os ângulos, tal como no cinema

Obcecado pelo som

Comece a desfrutar da experiência cinematográfica original, independentemente do local onde se encontra na divisão. O sistema de cinema em casa HTB9550D da Philips foi concebido com diafragmas de som nas partes frontal e laterais para encher uniformemente a sua divisão com som surround.

Estupenda experiência de som

- Som 360° enche a sua divisão a partir de todos os ângulos
- Calibração automática sincroniza os altifalantes para uma acústica perfeita
- Subwoofer activo poderoso para uma verdadeira experiência cinematográfica

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Opção de altifalantes traseiros sem fios para posicionamento sem confusão de cabos


Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Base incluída para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone
- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista
- Rádio na Internet para desfrutar do mundo das emissoras de rádio online

PHILIPS
Fidelio

Destques

360Sound

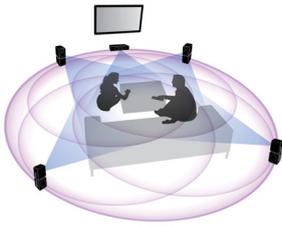

Extremamente diferente de um sistema de cinema em casa 5.1 convencional, o Som 360° tem um design único com três diagramas em cada altifalante satélite – um com projecção frontal do som e dois com projecção lateral, ajustados para um ângulo cuja projecção o rodeia de som envolvente. Para além do princípio dos dipolos, a Philips utiliza um algoritmo patenteado para melhorar ainda mais o efeito de som abrangente. Construído com os melhores componentes acústicos, como tweeters de topo suave, ímanes em neodímio e amplificadores digitais de Classe D, o Som 360° fornece um som excepcional a partir de todos os ângulos – proporcionando-lhe uma verdadeira experiência cinematográfica em sua casa.

CinemaPerfect HD




O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Conversão 2D para 3D instantânea



Desfrute da emoção dos filmes em 3D em sua casa com a colecção de filmes 2D que já possui. A conversão 3D instantânea utiliza a tecnologia digital mais recente para analisar o conteúdo de vídeos 2D para distinguir entre os objectos em primeiro plano e em segundo plano. Este detalhe gera um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D normais em 3D excitante. Em combinação com o seu televisor Philips 3D, tem tudo o que necessita para experimentar o 3D Full HD.

Opção de altifalantes traseiros sem fios

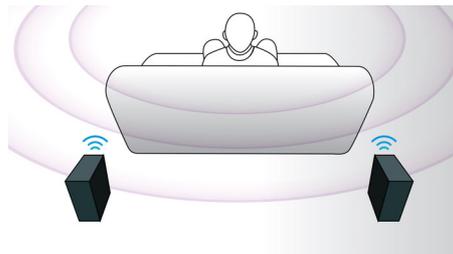

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

Rádio na Internet



A rádio na Internet é um serviço de emissão de áudio que é transmitido pela Internet. Algumas

estações de rádio estão associadas a uma estação ou rede de rádio tradicional (terrestre), enquanto outras são emitidas exclusivamente pela Internet, sendo independentes e dedicando a sua emissão apenas à World Wide Web. Com a rádio da Internet, pode aceder a estações de rádio online em qualquer parte do mundo e ouvir uma grande variedade de géneros musicais, notícias, programas de desporto e actualizações de entretenimento ou ligue-se a estações locais ou às suas favoritas.

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Especificações

Som

- Funcionalidade da Philips: 360Sound
- Definições do equalizador: MySound, Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Som com graves duplos, FullSound, Modo Nocturno, Surround Plus, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do altifalante central: 125 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 4 x 93,75 W
- Potência de saída do subwoofer: 125 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes satélites
- Diafragmas do altifalante central: Tweeter de topo suave de 1", 2 woofers de 2,5"
- Diagramas por altifalante satélite: 1 Tweeter de topo suave de 1", 1 Woofer de 2,5", 2 woofers de gama total de 2,5"
- Impedância do altifalante satélite: 6 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms

Conectividade

- Ligações frontais: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Base incluída, via Music iLink de 3,5 mm
- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Entradas de altifalantes fáceis de encaixar, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Ficha da base para iPod/iPhone, Ranhura para cartão SD/SDHC, Áudio traseiro sem fios
- Aplicação MyRemote: MySound, SimplyShare, Telecomando virtual

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Sintonizador/recepção/transmissão

- Rádio da Internet
- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Notícias, Notícias e Trânsito, Nome da estação

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: 2D para 3D instantaneamente, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do utilizador electrónico

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 437 x 75 x 342 mm
- Peso da unidade principal: 4,5 kg
- Altifalante central (L x A x P): 435 x 85 x 111 mm
- Peso do altifalante central: 1,67 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 1,17 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso do altifalante traseiro: 1,17 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 9,5 m
- Subwoofer (L x A x P): 295 x 375 x 295 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
- Peso do subwoofer: tbc kg
- Embalagem (L x A x P): tbc mm
- Peso incl. embalagem: tbc kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suportes para altifalantes STS9501, Suportes para montagem na parede STS9510
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Microfone de calibração automática, Base para iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Cabo de alimentação,

Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2015-11-26

Versão: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 87 12581 64476 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com