

Philips
Бездротовий телефон

Автовідповідач на 25 хв.

1,6-дюймовий дисплей / жовта
підсвітка
2 трубки

D1652B



Що простіше, то краще

Бездротовий телефон Philips D165 має новий і захоплюючий вигляд, вбудований автовідповідач та інші важливі функції. Відмінне відтворення звуку та проста функція plug & play дозволяють насолоджуватися кожною розмовою із чудовою чіткістю та легкістю.

Гарний та простий

- Тривалість запису повідомлення на автовідповідач: до 25 хвилин
- Оптимальна зручність завдяки легкому налаштуванню
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Меню різними місцевими мовами
- Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою
- До 10 годин розмови після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Надчіткий звук

- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук
- Автоматичне регулювання гучності корегує небажані варіації гучності
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу


Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

PHILIPS

Основні особливості

Дисплей 4,1 см (1,6 дюйма)

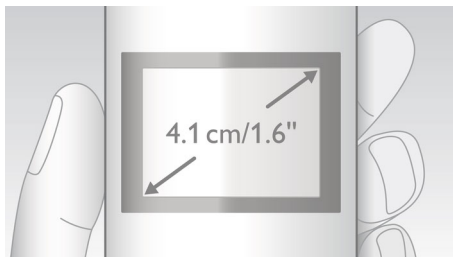

Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою

Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники найсучасніших навушників.

Використовуючи вдосконалений імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

Автоматичне регулювання гучності



Функція автоматичного регулювання гучності корегує варіації звукового сигналу, які можуть бути спричинені відстанню, потужністю сигналу або телефоном абонента, – те, що Ви чуєте, не змінюється. Завдяки зменшенню підсилення звукових частот для сильних сигналів та збільшенню його для слабких можна насолоджуватися


плавною розмовою без небажаних варіацій гучності звуку.

Визначення номера абонента*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Просте налаштування

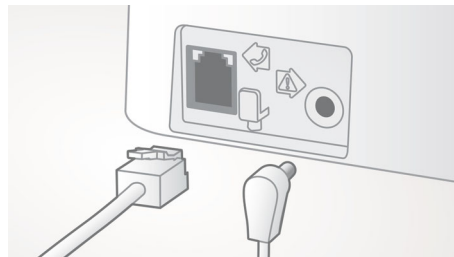

Неперевершена зручність завдяки простому налаштуванню. Спрощене встановлення – виріб із функцією Plug & Play

Дружній до довкілля виріб




Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

Меню місцевими мовами



Насолоджуйтеся простим налаштуванням, навігацією та керуванням завдяки інтуїтивному меню місцевими мовами.

Неслизька поверхня

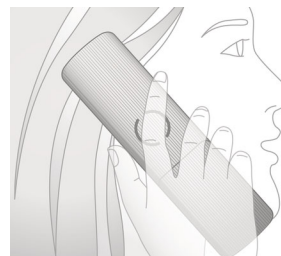

Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 10 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,5 м
- Довжина шнура живлення: 1,5 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Неслизька поверхня: Трикутний візерунок
- Час очікування: до 200 годин

Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 стандартних
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,1 см / 1,6 дюйма
- Тип дисплея: 12 цифр (буквено-цифрові символи) + піктограми
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Жовтий

Автовідповідач

- Тривалість запису: до 25 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення
- Керування автовідповідачем: із трубки

Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

Потужність

- Ємність батареї: 300 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 8,4 см
- Вага брутто: 0,5782 кг
- Вага нетто: 0,4794 кг
- Вага тари: 0,0988 кг
- Код EAN: 48 95229 10338 2



Дата випуску 2022-06-05

Версія: 7.2.3

12 NC: 8670 001 63607
EAN: 48 95229 10338 2© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.