



Philips BeNear  
Беспроводной телефон

Автоответчик на 45 мин.

Дисплей 1,8", подсветка белого цвета  
Громкая связь

CD4961B

## Объединяет людей

Яркий дисплей, впечатляющий звук

В этом телефоне великолепно сочетаются потрясающее качество звука, стильный дизайн и встроенный автоответчик. Благодаря большому полноцветному дисплею, который упрощает навигацию и обеспечивает удобство чтения, этот телефон станет стильным акцентом в интерьере.

### С заботой об окружающей среде

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
- Низкое энергопотребление: < 0,55 Вт в режиме ожидания

### Привычная простота

- Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,6 см (1,8")
- Сохраняйте до 200 избранных номеров в телефонной книге
- Меню на основе значков для простой навигации
- До 45 минут для сообщений на автоответчике
- До 20 часов работы в режиме разговора

### Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука
- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате

# PHILIPS

Беспроводной телефон  
Автоответчик на 45 мин. Дисплей 1,8", подсветка белого цвета, Громкая связь

CD4961B/51

## Основные особенности

### Звук высокого качества




Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

### Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

### Профили "Мой звук"

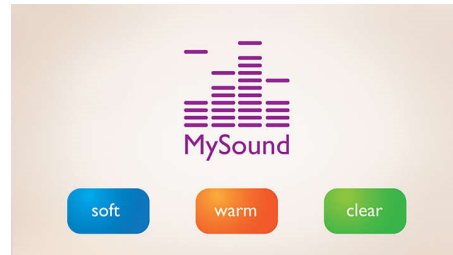

Восприятие звука индивидуально — у каждого человека свои предпочтения. Функция "Мой звук" позволяет для каждого телефонного разговора выбрать оптимальный профиль звучания: "Чистое звучание" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкое звучание" — для дружелюбного, мягкого звучания; "Теплое звучание" — для более теплого и приветливого звучания.

### Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Телефонная книга на 200 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 200 имен.

### Цветной TFT-дисплей 4,6 см (1,8")



Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,6 см (1,8")

### Меню значков



При помощи понятного, современного меню значков можно быстро найти все, что нужно.

### Время записи до 45 мин.



Вы не пропустите ни одного важного сообщения благодаря автоответчику на 45 минут.



# Характеристики

## Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 22
- Динамик для громкой связи
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Мониторинг комнаты
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Световой сигнал события на трубке
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Автоматическое прекращение разговора
- Увеличение цифр для набора
- До 20 часов работы в режиме разговора
- До 300 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч

- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: &lt; 0,55 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 13.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.5 см
- Глубина: 9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 64377 5
- Вес брутто: 0.545 кг
- Вес нетто: 0.43 кг
- Вес упаковки: 0.115 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: Цветной TFT, 256 тыс. цветов
- Подсветка: да

## Автоответчик

- Время записи: до 45 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Счетчик сообщений на базе: Счетчик желтого цвета (2 x 7 сегментов)
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Идентификация вызывающего VIP-абонента
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорежим: автоматический и ручной

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.5

EAN: 87 12581 64377 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)