



Philips  
Dodatna slušalica za  
bežični telefon

**D605**

Zaslon od 1,7" / bijelo pozadinsko  
osv.  
Zvučnik

**D6050B**

## Bogate značajke

Izvanredna kvaliteta zvuka koju osigurava tehnologija HQ-Sound susreće ergonomski i moderni dizajn. Uz veliki zaslon pune boje i bogate značajke kao što su pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, postavke privatnosti, monitor za bebu i telefonska sekretarica, ovaj telefon ima sve što trebate.

### Jednostavnije ne može

- TFT zaslon u boji visokog kontrasta i dijagonale 4,3 cm (1,7 inča)
- Postavke privatnosti: zabrana poziva, tihi način rada s filtriranjem
- Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice za brzi pristup čak i u mračnoj prostoriji
- Monitor za bebu upozorava da vaša beba zahtijeva pažnju
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Vrijeme razgovora do 18 sati

### Vrhunski zvuk

- HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za vrhunski zvuk
- MySound profili koji odgovaraju zvuku koji želite
- Puno dvostruko sprječavanje odjeka osigurava gladak razgovor
- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive

### Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja (načini rada ECO i ECO+) i mala potrošnja energije

**PHILIPS**


## Istaknute značajke

### Puno dvostruko sprječavanje odjeka




U prirodnom razgovoru nema naizmjeničnog govora nego uvijek postoji određeno preklapanje. Zahvaljujući našoj značajki punog dvostrukog sprječavanja odjeka od sada ćete sve savršeno čuti, čak i ako dvije osobe govore u isto vrijeme.

### TFT zaslon u boji dijagonale 4,3 cm (1,7 inča)

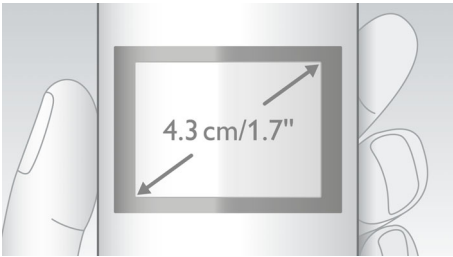

TFT zaslon u boji visokog kontrasta i dijagonale 4,3 cm (1,7 inča)

### Baby monitor

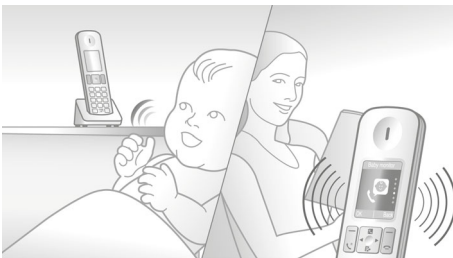

Primit ćete upozorenje kada vas beba zatreba. Jednostavno stavite DECT telefon u bebinu sobu i kada beba počne plakati, primit ćete upozorenje na baznu stanicu ili drugi DECT telefon (tj. drugi fiksni broj) ili mobilni telefon (kada ste izvan kuće).

### Ekološki model s načinom rada ECO+




Telefoni tvrtke Philips energetske su učinkoviti i dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi. Kada je aktiviran način rada ECO, emitirano zračenje smanjuje se do 60 %, i do 95 % kada se telefon puni. Aktivacijom načina rada ECO+ zračenje je potpuno eliminirano.

### Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

### HQ-Sound

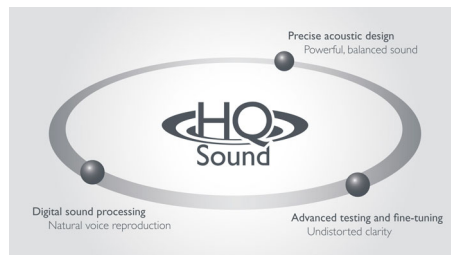

Bežični telefoni tvrtke Philips s tehnologijom HQ-Sound: iza nas su desetljeća iskustva i revolucionarnih inovacija u razvoju Hi-Fi audio

proizvoda i vrhunskih slušalica koje smo iskoristili za pružanje odlične kvalitete glasa kod naših DECT telefona. Kada je riječ o poboljšavanju kvalitete zvuka, naši inženjeri za akustiku i razvojni inženjeri mislili su na sve – vrlo kvalitetne komponente, digitalna obrada signala, precizan akustički dizajn, napredno testiranje i precizna prilagodba. Rezultat je zvuk koji je čist, jasan i autentičan. Zvuk je toliko dobar i prirodan, kao da razgovarate oči u oči.

### Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice



Blago žuto pozadinsko osvjetljenje čini tipke vidljivima pri slabom osvjetljenju ili noću.

### Drška čija površina nije skliska



Strážnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

# Specifikacije

## Zvuk

- HQ-Sound
- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 15 polifonih

## Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,3 cm / 1,7 inča
- Vrsta zaslona: TFT u boji od 262 K
- Pozadinsko osvjjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjjetljenja: Bijela

## Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik s ikonama
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Personalizacija: Tih i noćni način rada
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 5 crtica
- Interfon – više telefona
- Praćenje prostorije
- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Indikator događanja na slušalici
- Tipke koje se mogu programirati: Tipke 1 do 9
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatska registracija
- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Broj tipaka: 22
- Tipkovnica s pozadinskim osvjjetljenjem: Meko žuto
- Velike znamenke za biranje
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m

- Zvono baze
- Zaključavanje tipkovnice
- Drška čija površina nije skliska: Uska tkanina
- Vrijeme razgovora do 18 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti

## Kapacitet memorije

- Identifikacija VIP pozivatelja
- Preuzimanje: 100 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

## Napajanje

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,75 W
- Rezervno napajanje: Uspostavljajte i primajte pozive čak i u slučaju prekida napajanja

## Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

## Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski i ručni
- Eco+

## Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 66608 8
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):  
16,8 x 10,5 x 6,5 cm
- Bruto masa: 0,302 kg
- Neto masa: 0,233 kg
- Tara: 0,069 kg



Datum izdavanja  
2015-05-17

Versija: 2.2.5

12 NC: 8670 000 97129  
EAN: 87 12581 66608 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)