



Philips
juhtmeta kõlar SoundRing

Bluetooth®

Sisseehitatud mikrofoni
telefonikõne jaoks
Laetav aku
16 W



SB3700

Ümbritsege end loomuliku ja kaasahaarava heliga

Helist haaratud

Täitke kogu tuba imeliselt loomuliku ja kaasahaarava heliga. See Philipsi SB3700/10 SoundRingi juhtmeta kõlar võtab juhtmevabalt muusikat teie iPod Touchist, iPhone'ist, iPadist ja arvutis asuvast iTunesist ning edastab selle tervesse tuppa.

Kristallselge heli

- SoundRing loob kompaktse seadme abil igakülgse heliruumi
- FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkaliku ja võimsa heli.
- 16 W RMS väljundvõimsus

Elegantne ja moodne

- Tõeliselt ilmekas disain, mis vastab teie elustiilile
- 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega
- muu Bluetoothiga varustatud seade

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4 x 1,5" / 4 cm täissageduselement
- Väljundvõimsus (RMS): 16 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud:
Vahelduvvooluadapter, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik,

Kiirjuhend

- Kasutusjuhend: CD-l

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- USB-pesa kaudu laadimine
- Helisisend (3,5 mm)

Mõõtmed

- Toote mõõtmed: [LxSxK] 197 x 114 x 193 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 237 x 229 x 176 mm

Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



SB3700/10


Esiletõstetud

SoundRing

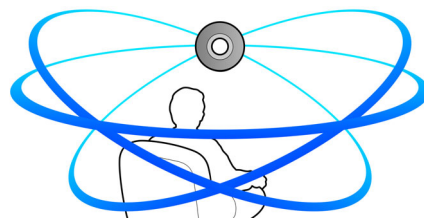

Tõeliselt silmapaistev disain, mis on loodud pakkuma kogu ruumi täitvaid helisid. SoundRing koosneb keskest bassitorust ja neodüümist magnetitel töötavatest neljast kõrgsageduslikust elemendist: kaks suunatud ette ja kaks külgedele. Nii kiirgub heli kõikjale ümberringi ja on selgem kogu ruumis.

FullSound™

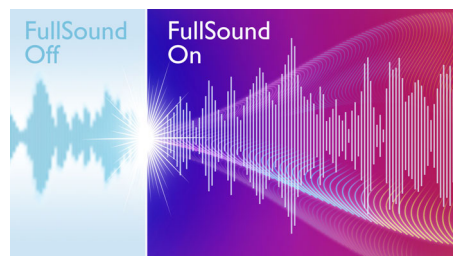

Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.

Juhtmevaba voogedastus

Teie kõlar toetab juhtmevaba voogedastust Bluetoothi kaudu. Saate nautida oma lemmikmuusikat ülihea kvaliteediga ja juhtmevabalt oma Bluetoothiga varustatud seadmete kaudu.

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Sisseehitatud laetav aku

Et pakkuda sama elegantse stiilis suuremat mugavust, on SoundRingi kõlarit võimalik laadida komplektis oleval alusel. Lihtsalt dokkige see alusele ja saate veelgi kauem muusikat nautida.



Väljalaske kuupäev
2015-06-11

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 08 71258 16690 41

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com