




Philips  
Sistema Hi-Fi con  
componentes DVD



MCD900

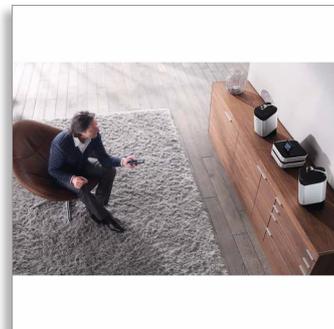

# Obsesionados por el sonido

Sentí la emoción de la música en vivo

El sistema Hi Fi de DVD por componentes con parlantes SoundSphere te ofrece un sonido tan natural y real que vas a sentir que estás en un recital en vivo. Además, la pantalla a todo color y la navegación intuitiva enriquecen la experiencia de audio.

## Sonido auténtico que cobra vida

- Parlantes de aluminio para un sonido de gran fidelidad con la rigidez óptima
- SoundSphere para un sonido más natural, profundo y envolvente
- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad

## Rendimiento superior

- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
- Conector de parlante enchapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas


## Mejorá tu experiencia

- Pantalla LCD a todo color para un control más fácil
- Reproduce DVD, DivX®, MP3, AAC no DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG
- Explorá la música y las fotos almacenadas en USB

# PHILIPS

# Destacados

## Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS, clase D

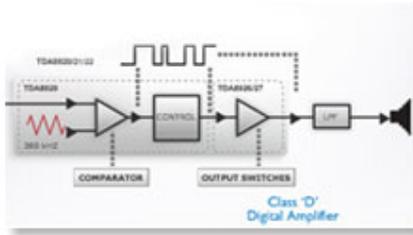


Llená la habitación con tu música preferida con el amplificador digital clase "D" con salida de potencia RMS de 2 x 50 W. El amplificador toma una señal analógica, la convierte en digital y la amplifica. Esta señal pasa a través de un filtro de desmodulación antes de transferir la señal de salida. La salida digital amplificada te ofrece una mejor calidad de audio y todas las ventajas del audio digital. Además, este amplificador tiene una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales para más rendimiento y una potencia superior.

## Parlantes de aluminio



Lo mejor de la naturaleza en tus manos. Los materiales naturales te ofrecen una acústica insuperable. Los parlantes fabricados con aluminio son más rígidos y crean un cerramiento perfecto que evita las vibraciones, optimiza la propagación de las ondas sonoras y te ofrece un sonido de alta fidelidad. Por eso, con estos estéticos parlantes podés disfrutar de un sonido realmente fiel a la grabación original.

## Pantalla LCD a todo color

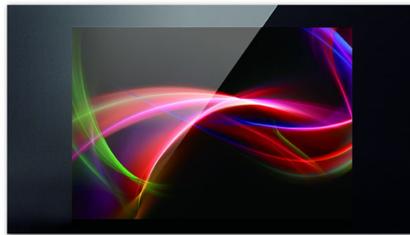

Mejorá tu experiencia de audio con una pantalla LCD con colores vivos y controlá toda tu música de forma simple y cómoda. Mientras escuchás tus canciones preferidas, las tapas de los discos aparecen en la pantalla para agregar vida y entretenimiento a las canciones. Seleccioná las pistas fácilmente con la pantalla LCD que te muestra las canciones ordenadas por género, artista o álbum.

## Conector de parlante enchapado en oro



El conector del parlante está enchapado en oro y garantiza una transmisión de la señal de audio superior en comparación con las conexiones de acoplamiento simple tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja del parlante. Como resultado, se obtiene una reproducción de sonido muy realista.

## Reproducción de música y películas



Reproduce DVD, DivX®, MP3, AAC no DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG

## SoundSphere



Disfrutá de toda la gloria y la energía de la música con los parlantes SoundSphere, que reproducen cada nota tal y como la concibió el artista, con un audio nítido y natural que genera un sonido amplio y profundo tan realista que vas a sentir que estás en un recital. Cada parlante tiene un tweeter colgante que emite sonidos más claros en todas las direcciones. La rigurosa ingeniería de transición de audio y la delicada posición del woofer que cubre el tweeter garantizan una interferencia mínima y un sonido más natural.

## Exploración de música y fotografías (USB)



Cargá tu colección de música en el USB para disfrutar de todas tus canciones cuando quieras. El sistema accede a tu contenido a través de la toma USB integrada. Podés usar el sistema para explorar toda tu música fácilmente por álbum, artista, género o pista. Además, podés ver tus fotos preferidas mientras escuchás música.

# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: amplificador digital clase «D», control de graves y agudos
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: SoundSphere
- Optimización del parlante: 2 vías, rejillas de parlantes desmontables

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 8 - 320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR / VBR
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Formatos compatibles: eAAC+, FLAC, MP3, AAC no DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Modos de reproducción mediante USB directo: reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Antena: FM Dipolo
- RDS: texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora, tipo de programa
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Reproducción de video

- Formato de reproducción: DivX, DVD-Video, CD de imágenes, CD de video/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, ángulo, cámara lenta, Zoom, menú del disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar reproducción desde parada

## Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: sobremuestreo de video, realce visual, alta definición (720p, 1080i, 1080p)

## Conectividad

- Salida de audio y video: 2 x RCA (audio), salida de video por componentes, salida de video compuesta (CVBS), salida coaxial de audio digital, Auricular

(3,5 mm)

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- USB: Host USB
- Conexiones de audio y video: Salida HDMI

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB, zumbador
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: mecánico, bandeja
- Tipo de pantalla: pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanco
- Optimización de pantalla: control de brillo, Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco

## Accesorios

- Cables / conexión: cable de video compuesto (Y), cable de alimentación
- Pilas: 2 AAA
- Control remoto: Control remoto de una vía con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Ruso (en HDD), Español, Sueco
- Otros: antena FM, Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 175 x 202 mm
- Altura del parlante principal: 354 mm
- Peso: 12,50 kg
- Profundidad de la unidad principal: 251 mm
- Altura de la unidad principal: 202 mm
- Ancho de la unidad principal: 251 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 50 Hz
- Alimentación de energía: 220 - 240 V

## Verde

- Modo de espera con bajo consumo de energía: 1 W

## Reproducción de fotografías digitales

- Formato de reproducción: CD de imágenes a TV
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Visualización en el dispositivo: JPEG desde USB, transmisión desde la PC



Fecha de publicación  
2013-06-11

Versión: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926  
EAN: 87 12581 53054 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)