

Philips
Soundbar hangsugárzó

3.1 csatornás, vezeték nélk.

mélynyomó

Bluetooth® és NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Páratlan hangtisztaság 3.1 csatornából

a vezeték nélküli mélynyomóval

Tegye még kiválóbbá a TV-készülékét az egyérintéses NFC párosítással történő vezeték nélküli zenestreameléssel, valamint a javított hangtisztasággal és a virtuális surround hangzással, melynek köszönhetően még nagyszerűbb moziélményben lehet része.

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt
- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- A vezeték nélküli mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe


Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a Bluetooth-os párosításhoz
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről

PHILIPS


Fénypontok

Virtuális surround hangzás

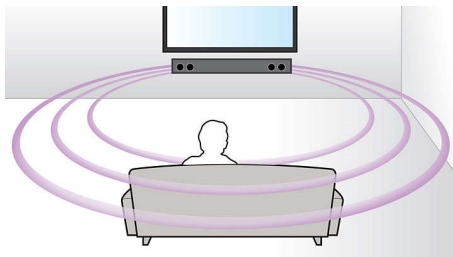

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Dolby Digital és Pro Logic II

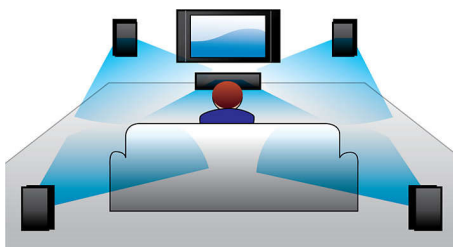

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

Egyérintéses használat NFC-technológiával



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológia segítségével. A hangtér bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC-képes okostelefonját vagy táblagépét az adott hangtér NFC hatókörén belül.

Bluetooth



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámaint a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

EasyLink




Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Vezeték nélküli mélynyomó



A vezeték nélküli mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

Érintőpaneellel vezérelhető lejátszás

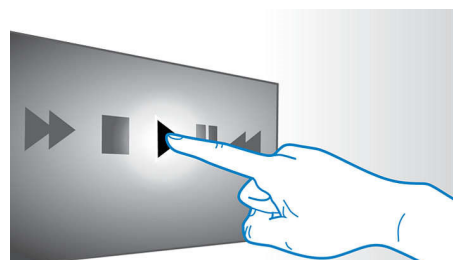

Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek köszönhetően az előlap érzékeny kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen szabályozható a hangerő, illetve az egyéb lejátszási lehetőségek.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó, Virtuális surround hangzás, Audioszinkron, Film, Zene, Hang
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 105 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 3 x 32 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 200 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 – 200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
- Mélynyomó impedanciája: 2 ohm
- Hangszóró impedanciája: 4 ohm
- Magashangszóró impedanciája: 4 ohm
- Egy soundbar meghajtói: 3 db race track mélyhangszóró, 3 db magashangszóró

Csatlakoztathatóság

- Integrált csatlakozások: Bluetooth, NFC
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audióbemeneten keresztül, Bluetooth segítségével
- Felső csatlakozók: Audióbemenet (3,5 mm-es), USB 2.0

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatikus

audióbemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkészlet, Audió visszirányú csatorna

Tápellátás

- A mélynyomó energiafogyasztása: 30 W
- A mélynyomó áramellátása: 100–240 V~; 50–60 Hz
- Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- A mélynyomó készenléti energiafogyasztása: < 0,5 W
- Főegység fogyasztása készenléti módban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, AAA elem (x1), Hálózati adapter, 2 db hálózati kábel, Csavarok (6 db), Optikai audiókábel

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 950 x 51 x 69 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9 kg
- A főegység tömege: 1,7 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 418 x 372 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 180 x 303 x 330 mm
- Mélynyomó tömege: 4,5 kg

Audiólejátszás

- Tömörítési formátum: MP3



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com