




Philips  
PhotoFrame numérique  
avec Bluetooth

20 cm

Multimédia  
Format 4/3

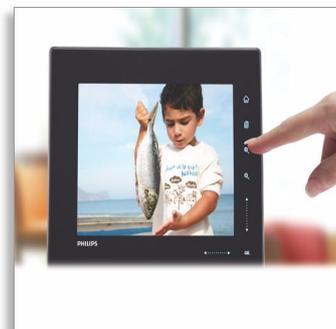

SPF7208

« ...et je t'aime encore plus aujourd'hui qu'alors. »

## PhotoFrame avec Bluetooth

Préparez-vous à retomber amoureux ! Cet irrésistible cadre PhotoFrame d'une extrême élégance est doté d'une commande tactile et de la technologie Bluetooth. Le compagnon indispensable pour conserver tous vos instants de bonheur !



### Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable

- ImagEn Pro, pour des couleurs nettes et éclatantes
- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

### Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Boutons de commande tactiles sur la bordure du PhotoFrame
- Transférez des photos depuis votre téléphone portable via Bluetooth

### Conception écologique qui respecte l'environnement

- Économies d'énergie grâce à la modification automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant
- PhotoFrame respectueux de l'environnement

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Angle de visualisation: - C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
- Format d'image: 4/3
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 300:1

## Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth version 2.0 + EDR, Classe 2, Récepteur uniquement

## Supports de stockage

- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacité mémoire intégrée: 1 Go (soit 1 000 photos haute définition)

## Praticité

- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels, Photo JPEG
- Format vidéo pris en charge: MPEG1 et 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Touches et commandes: bordure à commande tactile, Interrupteur marche/arrêt
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, RadiantColor, Sépia
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, État, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Affichage de l'heure activé/désactivé, Mise sous/hors tension automatique, Alarme avec mise en veille, Source de la photo, Diaporama
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Approbations de conformité: CE, PSB, GOST, Suisse
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington

- Affichage multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol
- Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
- Compatibilité système: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur CA/CC, Guide de mise en route, Pied, Câble USB, CD-ROM avec logiciels + manuels
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

## Dimensions

- Poids: 0,34 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Source d'alimentation: Sortie CC 9 V, 2 A
- Consommation électrique: (en marche) 3,8 W
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

## Carton externe

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Nombre d'emballages: 2
- Poids brut: 2,593 kg
- Carton externe (l x l x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Poids net: 1,808 kg
- Tare: 0,785 kg
- Poids brut: 5,717 lb
- Carton externe (l x l x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 pouce
- Poids net: 3,986 lb
- Tare: 1,731 lb

## Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 12581 49589 3
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Poids brut: 1,176 kg
- Poids net: 0,904 kg
- Tare: 0,272 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 8,3 x 9,8 x 3,7 pouce
- Poids brut: 2,593 lb
- Poids net: 1,993 lb
- Tare: 0,600 lb

# Points forts

## ImagEn Pro

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

## Format 4/3 irréprochable

Le PhotoFrame numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

## Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre PhotoFrame, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

## Bordure à commande tactile

Les boutons de commande tactiles du PhotoFrame s'illuminent instantanément pendant les opérations pour faciliter la recherche de photos, de clips vidéo et de musique. En mode d'affichage des photos, vous pouvez faire glisser votre doigt le long de la bordure tactile horizontale pour sélectionner très facilement une nouvelle photo à partir des miniatures affichées sur l'écran.

## Transfert de photos via Bluetooth

Nous savons bien que vous aimez prendre des photos avec votre téléphone portable. Vous pouvez à présent transférer ces photos vers votre PhotoFrame numérique Philips grâce à la technologie Bluetooth, sans dongles ni câbles supplémentaires.

## RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro est un capteur qui allume et éteint le PhotoFrame en fonction de l'éclairage ambiant détecté. La consommation d'énergie est ainsi réduite, permettant d'économiser jusqu'à un tiers de la dépense en énergie du PhotoFrame et de préserver l'environnement. Cerise sur le gâteau : le tout est automatique !

## PhotoFrame respectueux de l'environnement

Les PhotoFrame Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.



Date de publication  
2017-04-07

Version: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205  
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)