



Philips  
Kabellose Lautsprecher

mit MULTIPAIR  
Bluetooth®, aptX, AAC und NFC  
USB-Anschluss zum Laden  
30 W

**BT7500B**

## Streamen von Premium-Sound ganz ohne Kompromisse

Geben Sie Ihre Musik kabellos in HiFi-Qualität wieder! Dieser Stereolautsprecher verfügt über separate Hochtöner und Woofer, Bassstrahler und einen digitalen Sound-Prozessor für besten Klang. Benutzer können über Bluetooth Multipair sofort zwischen Musik von drei Geräten wechseln.

### **Einfache Verwendung**

- USB-Anschluss zum Laden anderer Geräte
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik
- Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 3 Geräten mit MULTIPAIR

### **Beeindruckender Sound**

- Spezielle Hochtöner bieten Sound mit detaillierten hohen Frequenzen
- Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe
- Bluetooth® (aptX® und AAC)-Hi-Fi-Musik-Streaming
- Beeindruckt mit 2 x 15 W RMS
- Passive Doppel-Bassstrahler sorgen für satte erweiterte Bässe


### **Noch vielseitiger**

- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### NFC-Technologie

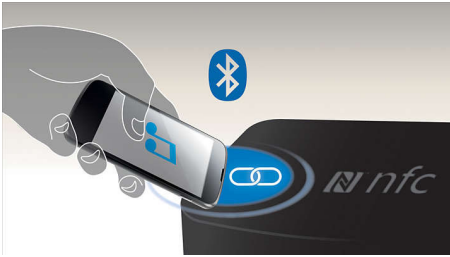


Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### Hi-Fi-Bluetooth®



Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips Lautsprecher ist aber mit kabelloser Bluetooth®-Hi-Fi-Technologie (aptX® und AAC) ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™- und Apple iOS-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.

### Digitale Klangoptimierung

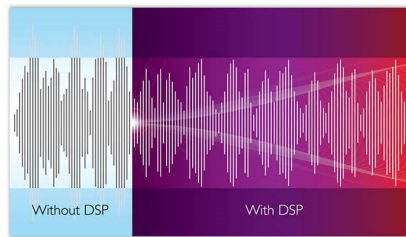

Die fortschrittliche Technologie zur Klangverarbeitung verbessert die Wiedergabe Ihrer Musik, sodass jede Note mit absoluter Präzision erklingt und jede Pause mit purer Stille gefüllt wird. Die Klangverarbeitungstechnologie von Philips optimiert die Leistung kompakter Lautsprecherboxen und sorgt somit für einen klaren, detailgetreuen und kraftvollen Sound ohne jegliche Störung.

### Integrierter USB-Anschluss



Dieser Lautsprecher verfügt über einen USB-Anschluss, über den Sie Ihr Gerät mühelos aufladen können. Schließen Sie Ihr Gerät einfach über das USB-Kabel an die Rückseite des Lautsprechers an.

### Audio-Eingang



Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität

auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

### Sound mit detaillierten hohen Frequenzen



Spezielle Hochtöner bieten Sound mit detaillierten hohen Frequenzen

### Beeindruckt mit 2 x 15 W RMS

### Multipair – BT



Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 3 Geräten mit MULTIPAIR

### Passive Doppel-Basstrahler



Passive Doppel-Basstrahler sorgen für satte erweiterte Bässe

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Stereo

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 89 mm (3,5") Woofer, 2 x 19 mm (3/4") Hochtöner

## Konnektivität

- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- NFC: Tippen zur Kopplung mit Bluetooth; funktioniert mit Android 4.0 oder höher und Windows Phone 8 oder höher

## Komfort

- USB-Anschluss: zum Aufladen von Mobilgeräten (5 V, 1 A)

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger
- Unterstützt AAC-Musikwiedergabe
- Unterstützung für Bluetooth aptX: Streaming

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 33,5 cm
- Tiefe: 14,5 cm
- Gewicht: 2,24 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung, AC-DC-Adapter

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 335 x 145 x 180 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 367 x 178 x 211
- Produktgewicht: 2,2 kg



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 1.0.5

EAN: 48 95185 60168 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)