

PHILIPS



Trimer za bradu

Beardtrimmer series
5000

5 češljeva koji se postavljaju
pritiskom (2, 3, 5, 7 mm)

2D aparat za brijanje koji prati
konture

61 min bežične uporabe / 1 h
punjenja

Nastavak za leda



BT5515/70

Napredna preciznost

Vrhunska kontrola za savršenu bradu

Ravnomjerno i precizno podrezivanje kakvo vam je potrebno prilikom oblikovanja trodnevne, kratke ili duge brade. Naš inovativni sustav Lift & Trim PRO podiže dlačice za ravnomjerno podrezivanje u jednom prolasku.

Jednostavna uporaba

- Aparat za brijanje dlačica napravljen da traje
- Lako, ali temeljito čišćenje
- Bežična uporaba do 90 min
- Brz prikaz statusa baterije trimera

Ravnomjerni rezultati podrezivanja

- Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice
- Oštrice se same oštře pa ih ne treba održavati

Vrhunsko iskustvo

- Vrhunska putna torbica

Precizno oblikovanje

- Precizan korak koji odgovara svakoj bradi
- Prilagođava se različitim postavkama duljine


Beardtrimmer series 5000

Trimer za bradu

BT5515/70

Istaknute znač.

Sustav Lift & Trim PRO

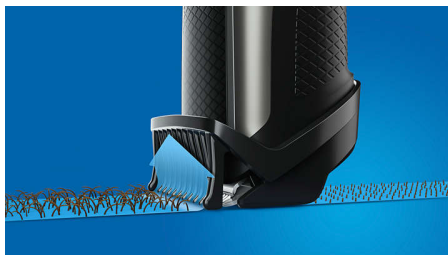

Kratke dlačice nemaju šanse. Sustav Lift&Trim Pro hvata sve nisko položene dlačice i podiže ih prema oštrocama radi preciznog podrezivanja, a istovremeno je idealan trimer za dugačke brade.

Metalne oštrice koje se same oštře



Pogodan čak i za najdeblje dlačice, dvostruko naoštrene oštrice jamče precizne linije i vrhunsko podrezivanje svaki put. Nije potrebno podmazivanje niti zamjena oštrica.

40 postavki duljine koje se mogu zaključati




Podrežite na točno željenu duljinu. Jednostavno okrenite kotačić za preciznost na jednu od 40 postavki duljine između 0,4 i 10 mm u koracima od 0,2 mm.

Prilagodljiva preciznost



Personalizirajte rutinu uređivanja dlačica uz precizne korake oblikovanja koji odgovaraju svakoj bradi. Postoje koraci od 0,2 mm između 0,4 i 2 mm za oblikovanje kratke brade, koraci od 0,5 mm između 2 i 5 mm za postizanje trodnevne brade, koraci od 1 mm do iznad 5 mm za održavanje dugačke brade.

Aparat za brijanje dlačica napravljen da traje

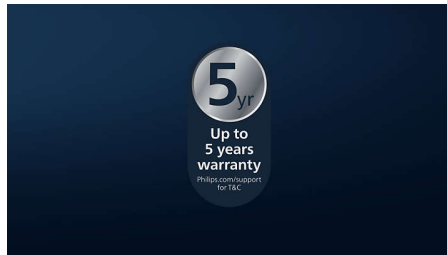

Svi naši aparati za brijanje dlačica na tijelu izrađeni su da traju. Isporučuju se sa standardnim globalnim jamstvom u trajanju od 2 godine s uključenom mogućnosti produženja do 5 godina* i nikad se ne trebaju podmazivati.


90 min uporabe s kabelom / bežično



Napredna litij-ionska baterija pruža do 90 minuta snažne bežične uporabe nakon 1 sat punjenja. Trimer možete upotrebljavati i

priključen na napajanje ili uz funkciju brzog punjenja koja daje jedno potpuno podrezivanje nakon samo 5 minuta punjenja.

100 % vodootporan

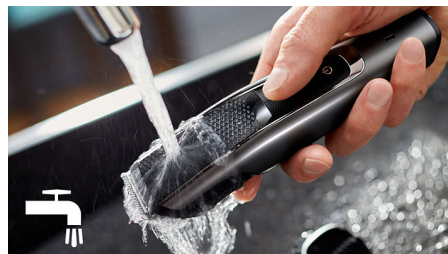

Vodootporni trimer za bradu jednostavno isperite pod mlazom vode kako biste ga temeljito očistili.

Indikatori baterije



Indikator baterije pokazuje vam kad je baterija trimera prazna ili puna te kad se puni.

Vrhunska putna torbica



Luksuzna putna torbica sve drži na jednom mjestu kad ste kod kuće ili dok ste u pokretu.

Beardtrimmer series 5000

Trimer za bradu

BT5515/70

Specifikacije

Dodatna oprema

Češalj: Češalj Lift & Trim, Češalj za dugu bradu

Spremanje: Putni etui

Snaga

Automatski napon: 100 – 240 V

Vrijeme rada: 90 minuta

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje od 5 min

Vrsta baterije: Litij-ionska

Način rada s niskom razinom energije: < 0,3 W

Način rada u isključenom stanju (bez nastavaka):

< 0,1 W

Servis

Nije potrebno podmazivanje

Do 5 godina jamstva

Sustav za rezanje

Element za rezanje: Oštrice od nehrđajućeg čelika

Broj postavki za duljinu: 40

Raspon postavki za duljinu: 0,4 – 20 mm

Preciznost (veličina koraka): Od 0,2 mm

Jednostavnost uporabe

Kotačić za odabir: Jednostavno podešavanje postavki duljine

Čišćenje: Potpuno periv

Zaslon: Indikator baterije

Uporaba: Bežični rad ili rad s kabelom

