



Philips CarStudio
Système audio pour
voiture

AppsControl sans fil
Bluetooth®
pour iPhone et iPod



CE162



Écoutez de la musique en voiture

Commande sans fil sur smartphone

Le système audio pour voiture Philips CE162 révolutionne le divertissement en voiture. La technologie sans fil avancée AppsControl transforme les smartphones en panneau de commande. Lancez votre application de navigation ou de musique sur le cloud pour un agréable trajet.

Simple à utiliser, contenu facile d'accès

- AppsControl sans fil pour contrôler le système audio de la voiture sur votre smartphone
- Application Apple/Android gratuite, avec fonctionnalités personnalisées pour les conducteurs
- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- Port USB pour la diffusion de musique et une charge rapide

Un excellent son en voiture

- Max Sound et amplification dynamique des basses
- Amplificateurs MOSFET intégrés pour un son d'excellente qualité
- Navi Voice Mix pour entendre les annonces de navigation lorsque vous écoutez de la musique
- Égaliseur paramétrique 3 bandes avec 8 préréglages


Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Façade avant amovible pour éviter les vols
- Écran à couleur variable, adaptable à la couleur de votre tableau de bord

PHILIPS

Points forts

Façade avant amovible

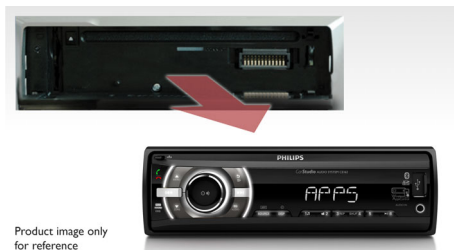

Façade avant amovible pour éviter les vols

Lecture et charge rapide USB



La nouvelle interface de charge USB universelle Philips transmet un courant à 1 A à un smartphone afin de recharger sa batterie, pour permettre une utilisation intensive. Le protocole du logiciel est en outre conçu pour offrir une compatibilité universelle avec presque tous les smartphones sur le marché. Le processus de charge démarre dès leur connexion à la prise USB.


Récepteur Bluetooth® intégré

Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique

Amplificateurs MOSFET intégrés

Amplificateurs MOSFET intégrés pour un son d'excellente qualité

Application Apple/Android gratuite

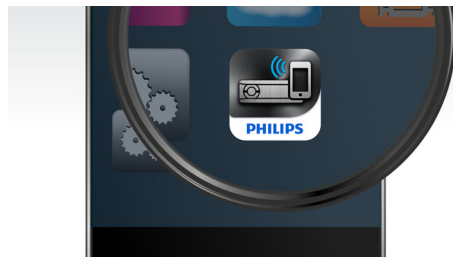

Une application spéciale de Philips prend en charge l'unité principale grâce à la technologie AppsControl sans fil. En plus du lecteur multimédia classique et des commandes du tuner, les conducteurs disposent de fonctionnalités telles que la surveillance de la vitesse avec alerte en cas de dépassement d'une limite de vitesse prédéfinie, et que la mémorisation des lieux d'une simple pression sur un bouton permettant de marquer des repères géographiques qui vous seront signalés la prochaine fois que vous passerez à proximité.

Max Sound et amplification dynamique des basses

Max Sound et amplification dynamique des basses

Navi Voice Mix



La fonction Navi Voice Mix permet d'entendre les annonces de navigation de votre

smartphone en même temps que le son de la source radio/SD/USB/AUX.

Écran à couleur variable



Faites votre choix parmi les 32 000 couleurs du rétroéclairage de l'écran afin d'adapter la couleur l'unité principale à celle de votre tableau de bord.

Fonction AppsControl sans fil



Restez aux commandes et profitez des avantages de votre smartphone sur votre tableau de bord, grâce à la fonction AppsControl sans fil. Vous contrôlez directement le système audio pour voiture sur votre smartphone, et bénéficiez ainsi d'une interface facile à utiliser et d'un plus grand écran. Bluetooth™ permet une commande bilatérale et un transfert audio simultanés. Une application Philips exclusive vous permet d'ajouter des raccourcis et des applications tierces tels que des logiciels de navigation et de musique sur le cloud.

Caractéristiques

Afficheur

- Type: Écran LCD à contraste élevé (32 000 couleurs)
- Touches rétroéclairées: Blanc

Supports de lecture

- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
- Clé USB
- Carte SD/SDHC
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3
- Diffusion en direct de musique via Bluetooth®

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB/SDHC: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Actualités et inforoute, Auto-fréquence

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification dynamique des basses

- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)

Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: avec contrôle du niveau
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Mains libres
- Version Bluetooth®: 2.0 + EDR

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod Touch

Sécurité/antivol

- Façade: Amovible

Accessoires

- Télécommande: Non fournie
- Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC
- Charge rapide USB: 5 V, 1 A (max.)

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 188 x 58 x 140 millimètre
- Châssis: DIN 1



Date de publication
2016-10-01

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10449
EAN: 87 12581 70602 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com