



Philips
Trådløs telefon

1,9" display / hvit bakkelysning
Håndsett, høyttalertelefon

XL490S



Komfortabelt og enkelt

Hvis du vil holde det enkelt, bør du velge den trådløse telefonen Philips XL490. Den har ekstra stor skjerm, store taster, et komfortabelt håndsett og nyttige funksjoner som volumforsterker, kompatibilitet med høreapparat, flere telefonoppføringer og personverninnstillinger.

Smart, enkel og brukervennlig

- 4,8 cm (1,9") grafisk display med høy kontrast
- Ekstra stort display og store tegn for enkel lesing
- Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
- Telefonlisteoppføringer med to felt for å lagre to numre til én kontakt
- Avansert personvern: svarteliste, stillemodus, sperring av anrop*
- Ring de du er glad i på et øyeblikk med tre minnetaster
- Det visuelle ringesignalet blinker for å varsle deg om innkommende anrop
- Lampe for hendelsesvarsling viser statusen ved lading eller for anrop/beskjeder
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*


Hør alt høyt og tydelig

- Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy
- Ettrykks volumforsterker for ekstra høy lyd
- Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

PHILIPS


Høydepunkter

4,8 cm (1,9") grafisk display

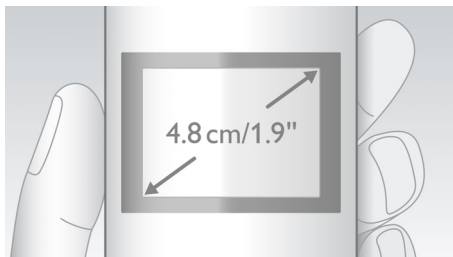

4,8 cm (1,9") grafisk display med høy kontrast og hvit bakbelysning

Avanserte personverninnstillinger*

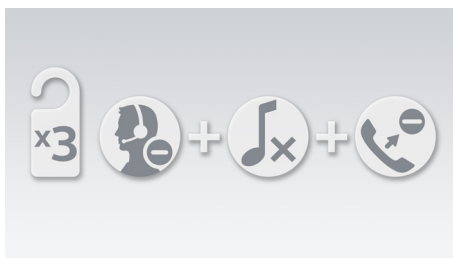

Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte telefonnumre eller numre som begynner med spesifikke tall. Du kan blokkere fire sett med nummer. Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 24 tall. Når telefonnummeret til et innkommende anrop begynner med et av disse numrene eller er et av fire bestemte numre, ringer ikke telefonen. Stillemodusen lar deg slå av ringetonen til bestemte tider. Takket være sperring av anrop kan du unngå høye telefonregninger ved å sperre anrop til bestemte telefonnumre som begynner med spesifikke tall. Skjult nummer blokkerer anrop som har skjult nummer. Telefonen ringer ikke.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Hendelsesvarsler

Lampe for hendelsesvarsling viser statusen ved lading eller for anrop/beskjeder

Kompatibel med høreapparat



Kompatibel med høreapparat – reduserer uønsket støy

Øyeblikkelig oppringing

Nå er det enklere enn noensinne å ringe kjente og kjære. Med enkel ettrykks oppringing trenger du aldri mer å lete etter nummeret – du ringer bare ved å trykke på en knapp.

Bakbelyst tastatur




Den myke, gule bakbelysningen gjør tastene enkle å lese under forhold med lite lys og om natten.

Stort display og store bokstaver

Ekstra stort display og store tegn for enkel lesing

Telefonlisteoppføringer med to felt

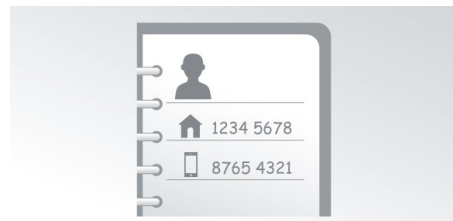

Nå for tiden har de fleste flere numre de kan nås på. Kontaktlisten gjør det enklere for deg å administrere telefonkontaktene dine. Du kan lagre to telefonnumre som enten hjemme-, jobb- eller mobilnummer.

Opptil 16 timers taletid

Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

Visuelt ringesignal

Det visuelle ringesignalet blinker for å varsle deg om innkommende anrop

Volumforsterker



Ønsker du noen ganger at den du prater med, kunne snakket litt høyere? Med ettrykks volumforsterkerknappen kan du enkelt øke volumet med over 12 dB* i ørepluggen og over 8 dB i høyttaleren. Da kan du høre hvert eneste ord som blir sagt, og hver tone blir klar og tydelig. Du vil aldri misforstå hva som blir sagt igjen. *målingene er basert på det laveste volumnivå til høyeste forsterkningsnivå. Det anbefales ikke å ha håndsettet nær øret første gang forsterkningsknappen trykkes på.

Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Spesifikasjoner

Lyd

- Kompatibel med høreapparat
- Lydprofil: MySound
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound
- Lydforsterkning

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,8 cm / 1,9"
- Skjermtype: Punktmatrix
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Hvit

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Personlig tilpasning: Stillemodus
- Anropssperring: Sperr bestemte utgående anrop på telefonen
- Blokkere innringer / svarteliste*: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2 og M1/2/3
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Autoregistrering
- Automatisk avslutning av samtaler
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Antall taster: 24
- Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
- Opplyst tastatur
- Forstørr tallene
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid

- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Hendelsesvarsler: for status på lading eller hendelser
- Sklisikkert grep: Diamantlignende struktur
- Visuelt ringesignal

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre samt tre direkte minner
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
- Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen
- Flere telefonlisteoppføringer: opptil to numre

Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

- EcoMode: automatisk og manuell
- Eco+

Mål, emballasje

- EAN: 48 95185 60614 9
- Emballasjemål (B x H x D): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
- Bruttovekt: 0,7164 kg
- Nettovekt: 0,6104 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,106 kg
- Type hylleplassering: Liggende



Utgivelsesdato
2016-10-21

Versjon: 4.1.3

12 NC: 8670 001 22883
EAN: 04 89518 56061 49

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.