




Philips
Bezdrátový telefon

D150

1,6" displej / oranžové podsvícení
Černá

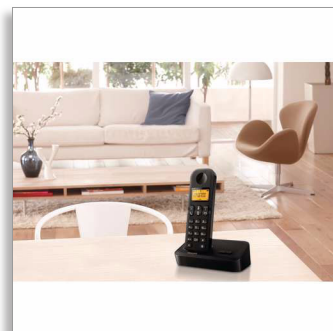

D1501B



Jednoduchost nade vše

Tento telefon byl navržen s důrazem na naprostou jednoduchost, komfort a skvělou reprodukci zvuku i při dlouhých rozhovorech. Skutečně plug & play zařízení s intuitivní nabídkou – jednoduchost sama.

Jednoduchost sama

- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku
- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény

Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

PHILIPS

Přednosti

Snadné nastavení



Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení.
Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Automatické řízení hlasitosti



Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

Ekologický výrobek



Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Programovatelné klávesové zkratky



Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Protiskuzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Identifikace volajícího*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Specifikace

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: 12 číslic (alfanumerické znaky) + pevné ikony
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
- Zobrazení data / času: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Automatické zavěšení: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4

- Interkom – více sluchátek: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura
- Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Zámek klávesnice: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 67282 9
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,416 kg
- Čistá hmotnost: 0,334 kg
- Hmotnost obalu: 0,082 kg



Datum vydání 2015-01-30

Verze: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97219
EAN: 08 71258 16728 29

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com