

飛利浦  
5.1 聲道家庭劇院

DVD  
USB 2.0  
卡拉 OK

HTD3540



## 輕巧喇叭提供強勁的環繞音效

### 家庭劇院音效

使用飛利浦家庭劇院 HTD3540，在家享受更多娛樂震撼！外露式喇叭驅動器提供 300 瓦強勁的環繞音效，DVD 影像則可經由 HDMI 升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像。

#### 精采的聽覺饗宴

- 300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效

#### 輕鬆享受所有娛樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

#### 專為加強家庭劇院效果而設計


- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

**PHILIPS**

5.1 聲道家庭劇院  
DVD USB 2.0, 卡拉 OK

## 焦點

### 杜比數位

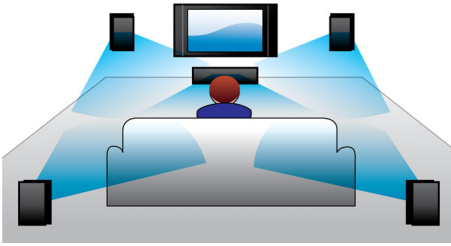

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

### 外露式喇叭驅動器



外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效

### 全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

### DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

### HDMI 適合觀看 HD 電影



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

### 音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是

HTD3540/98

筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

### EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

### 300W RMS 功率



300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

### 卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱



卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣



# 規格

## 音效

- 音效系統：杜比數位 5.1
- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 加強音效：夜間模式
- 中置喇叭輸出功率：50 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：2 x 50 瓦
- Tallboy 喇叭輸出功率：2 x 50 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：50 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 300 W

## 喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，2 個衛星喇叭，2 個 Tallboy 喇叭
- 每個中置喇叭的驅動器：1 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 2.5" 低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數：1 個 2.5" 低音喇叭
- Tallboy 喇叭阻抗：4 歐姆
- Tallboy 喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 視訊播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## 畫面 / 顯示

- 畫面增強：影像升級

## 音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

## 靜態相片播放

- 畫面增強：旋轉，縮放
- 相片壓縮格式：BMP, GIF, JPEG, TIFF

## 檔案格式

- 音訊：mp3, wma
- 圖片：JPEG, BMP, GIF
- 視訊：avi, divx, mpeg, mpg

## 卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞，系

## 統待機

- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC)

## 連線

- 前方連接：麥克風輸入，高速 USB, 音訊輸入
- 後方連接：複合視訊 (CVBS) 輸出，數位光纖輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，容易安裝的迷你喇叭插孔，AUX 輸入

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

## 電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量：50 W
- 待機消耗功率：< 0.5 W

## 配件

- 相容配件：STS3001 喇叭架
- 附配件：電源線，遙控器，AAA 電池 (x1)，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，使用手冊，全球保固手冊，HDMI 纜線

## 尺寸

- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：185 x 90 x 82 mm
- 中置喇叭重量：0.35 kg
- 中置喇叭纜線長度：1.2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)：85 x 159 x 80 mm
- 前置喇叭重量：0.35 kg
- 前置喇叭纜線長度：2 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)：220 x 1006 x 220 mm
- 後置喇叭重量：1.6 kg
- 後置喇叭纜線長度：7 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：195 x 265 x 265 mm
- 重低音喇叭重量：2.82 kg
- 重低音喇叭纜線長度：3 m

## 外紙箱

- EAN: 87 12581 67860 9
- 總重：12.77 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：90.5 x 37.7 x 27.6 cm
- 淨重：11.24 kg
- 包裝數：1
- 皮重：1.53 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：90.5 x 27.6 x 37.7 cm
- EAN: 87 12581 67860 9
- 總重：12.77 kg
- 淨重：11.24 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 皮重：1.53 kg
- 貨架放置類型：平置

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：36 x 5.8 x 33.5 cm
- 重量：2.15 kg



發行日期 2016-03-22

版本：4.0.3

12 NC: 8670 001 00433  
EAN: 87 12581 67860 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivX Networks, Inc. 的商標，經其授權使用。

\* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。