



Philips Fidelio
Справжні бездротові
навушники

Вишуканий природний звук
Noise Canceling Pro+
Чудова якість дзвінків
Сучасний дизайн Fidelio



T2

Створено для щоденних пригод

Чудовий вигляд. Неймовірне звучання. Ці високоякісні справжні бездротові навушники-вкладиші забезпечують найбільш просторий звук із безліччю деталей і найбільш інтелектуальний контроль шумів. Від музики до викликів, фільмів і подкастів – ці навушники перенесуть вас куди завгодно.

Досконалість у всьому

- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Google Асистент. Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Вдосконалене багаточкове з'єднання. Бездротове зарядження

Philips Fidelio. Майстерно створені для слухачів.

- Вишукане фірмове звучання Philips для Fidelio
- Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+
- Чудова якість дзвінків. Кожне слово гучне і чітке
- Сучасний дизайн Fidelio
- 2-стороння конструкція. Збалансовані та динамічні динаміки

Вишуканий природний звук у дорозі

- Кращі можливості з'єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*
- Чудовий звук для потокової передачі аудіо під час руху
- Підтримка кодеків LC3, AAC і LDAC
- Більше музики. До 36 годин завдяки футляру для бездротового зарядження

PHILIPS

Основні особливості

Фірмове звучання Philips




Від щільних, керованих низьких частот до теплих середніх та блискучих високих частот – ці чудові навушники-вкладиші забезпечують вишуканий природний звук із точним розділенням інструментів. Динамічні динаміки зі збалансованою арматурою та графеновим покриттям відтворюють більше деталей, ніж будь-коли. Ви почуєте треки своїх улюблених виконавців так, як їх було створено.

Noise Canceling Pro+



Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.

Чудова якість дзвінків

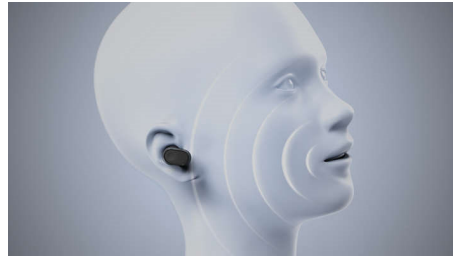

Ви можете легко телефонувати з найжвавіших, найгучніших місць. Мікрофони з формуванням пучка фокусуються на звуці вашого голосу, а вдосконалені алгоритми ШІ не дають фоновим шумам зіпсувати виклик. Якщо дуже вітряно, датчик кісткової провідності надійно підхоплюватиме ваш голос, тож вас усе одно почують.

Сучасний дизайн Fidelio



Кожен елемент навушників-вкладишів Fidelio ретельно продумано. Полірований керамічний корпус кожного навушника-вкладиша поєднує в собі красу й довговічність, а рейтинг IPX4 означає, що вони захищені від дощу. М'яка шкіра Muirhead підкреслює навушники й вигнутий, компактний зарядний футляр, який виконано з анодованого алюмінію.

Bluetooth наступного покоління



Ці навушники-вкладиші працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE

Audio та кодек LC3. Ви отримаєте значно кращий звук і стабільніший зв'язок, який не погіршується у забудованих районах. Практично немає затримки під час перегляду фільмів або ігор, і ви готові до спільного прослуховування через бездротові мережі з трансляцією Auracast.*

Чудовий звук для потокового аудіо



Підтримка кодеків AAC, LDAC і LC3 забезпечує чудовий звук на будь-якому потоковому сервісі, а музика призупиняється, якщо вийняти навушник. Удосконалена багатоточкова технологія Bluetooth із легкістю перемикається між двома пристроями: слухайте музику на ноутбуці, телефонуйте, а потім автоматично повертайтеся до музики.

36 годин відтворення з футляром



Слухайте контент до 36 годин з увімкненою технологією ANC або 40 годин з вимкненою ANC. Ви отримаєте до 9 годин відтворення після повного заряджання, а швидке заряджання навушників протягом 10 хвилин забезпечить ще півтори години відтворення. Можна зарядити футляр, встановивши його на будь-який бездротовий зарядний пристрій Qi.



Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 9,2 мм + динамік BA
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 100 дБ (1 кГц – 10 дБфс)
- Тип динаміка: Графенове покриття, Збалансований якір
- Аудіо високої чіткості

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 35 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 26 см
- Вага брутто: 4.8 кг
- Висота: 27.5 см
- Код GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Вага нетто: 2.352 кг
- Вага тари: 2.448 кг

Зручність

- Автоматичне вимкнення: 60 хвилин
- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TWS
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик
- Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair
- Ключові слова Google
- Ємнісний датчик

Внутрішня коробка

- Довжина: 16.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 11.8 см
- Висота: 12.2 см
- Вага нетто: 0.294 кг
- Вага брутто: 0.55 кг
- Вага тари: 0.256 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 13173 0

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Бездротове заряджання
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 36 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 40 годин(-и)
- Швидке зарядження: 10 mins for 1.5 hr

- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
- Вага батареї (всього): 11.5 г
- Ємність батареї (корпус): 650 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 75 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 200 hr

Розміри упаковки

- Висота: 13 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 11 см
- Глибина: 5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13173 6
- Вага брутто: 0.159 кг
- Вага нетто: 0.098 кг
- Вага тари: 0.061 кг

Аксесуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 5 пар
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 AI mics
- Пониження шуму вітру
- Датчик захоплення голосу

Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 2.96 x 6.45 x 4.27 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.16 x 2.65 x 2.65 см
- Загальна вага: 0.076 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro+
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активція голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-04-03

Версія: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Google – це товарний знак Google LLC. Google Помічник недоступний певними мовами та в певних країнах.

* Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.