

Philips
USB'li DVD oynatıcı

DivX oynatma

DVP3268K



USB'den Televizyona

Karaoke Puanlamalı

Boy önemli midir? Ne kadar küçükse o kadar iyi deyimini hiç duydunuz mu? İşte fiyatına göre en uygun DVD Oynatıcı. Karmaşık hiçbir yanı yok! Dijital fotoğraflar da dahil tüm disk formatlarını oynatan ve görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen basit bir set.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

Ses ve videoyu canlandırma

- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Çoklu bağlantı için 5.1 ses ve stereo çıkışı

Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Gelişmiş karaoke keyfini çıkarın

- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın


- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

PHILIPS

USB'li DVD oynatıcı
DivX oynatma

Özellikler

192kHz/24 bit ses DAC'ı

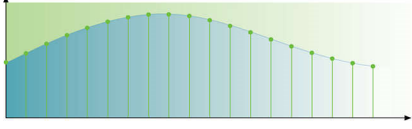


192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Karaoke Puanlaması



Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.

Her şeyi oynatır

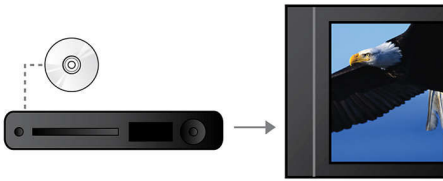


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Her şeyi oynatır




Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Aşamalı Tarama

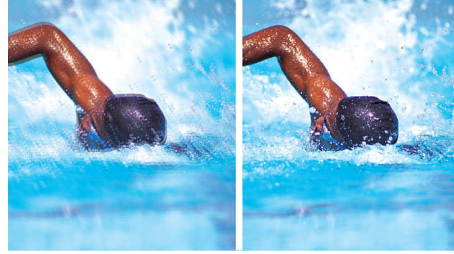

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

DivX Sertifikalı

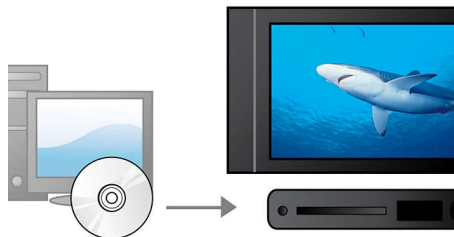

DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda

DVP3268K/51


kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma




En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

5.1 ses ve stereo çıkışı

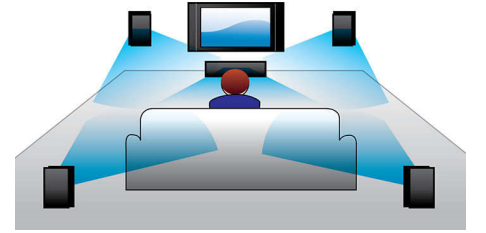

Çoklu bağlantı için 5.1 ses ve stereo çıkışı

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

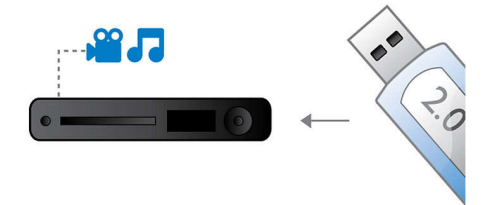

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

KARAOKE
SCORING



DIVX

USB 2.0

DVD
VIDEO



DIVX

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 70 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital, DTS
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 90

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Mikrofon, USB
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Çok kanallı analog ses çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça
- Karaoke: MIC ses seviyesi

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, 2 x AAA Pil, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Geniřliđi: 360 mm
- Ambalaj Yüksekliđi: 82 mm

- Set Yüksekliđi: 37 mm
- Ambalaj Geniřliđi: 415 mm
- Set Derinliđi: 210 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme, Akıllı Görüntü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Slayt Gösterisi, Büyütme

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.6

EAN: 87 12581 38716 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com